

Bedienungsanleitung & Bose® Link
Erweiterung Übersicht

Vielen Dank für die Wahl der RC-18S Fernbedienung

Genießen Sie als Besitzer der Bose® LIFESTYLE® RC-18S Fernbedienung die vielen neuen Vorteile des LIFESTYLE® Serie II DVD Home Entertainment Systems.

Diese Fernbedienung ist eines der zahlreichen Bose® Link-kompatiblen Produkte, die genau auf das LIFESTYLE® 18 Serie II oder 28 Serie II System abgestimmt sind. Dank integrierter Kompatibilität ist Ihre Fernbedienung überall einsetzbar – wo auch immer Sie den Bose Qualitätsklang Ihres Systems hören möchten!

Einsatzgebiete der erweiterten Fernbedienung

Mit der RC-18S Fernbedienung können Sie aus einem anderen Zimmer heraus das LIFESTYLE® System einschalten und Ihre Lieblingsmusik auf dem im Wohnzimmer befindlichen Media Center abspielen. Sie können sogar die Audioquelle wechseln, z. B. von CD auf UKW-Radio.

Die Fernbedienung funktioniert mit:

- Bose® Link-kompatiblen Lautsprechern.
- Bose® Link-Verstärkern mit passiven Lautsprechern.
- Weiteren Stereoverstärkern.

Dank der erwähnten Raumerweiterungslösungen können Sie den Klang Ihres LIFESTYLE® Systems auch in anderen Räumen Ihres Hauses genießen. In Abhängigkeit vom gewählten Erweiterungsprodukt können Sie sogar eine weitere Audioquelle in einem anderen Raum anschließen und so die Auswahl an möglichen Audioquelle weiter erhöhen. Dabei kann Ihre RC-18S Fernbedienung alle angeschlossenen Quellen ansteuern – egal, wo diese sich befinden.

Die RC-18S Fernbedienung verwendet Funksignale und ist somit in der Lage, durch Decken und Wände zu senden.

Unterschied zur Hauptfernbedienung

Die RC-18S Fernbedienung dient als Ergänzung zur Hauptfernbedienung des LIFESTYLE® Serie II Systems. Diese zusätzliche Fernbedienung ermöglicht die Steuerung des Systems, so dass Sie auch in anderen Räumen des Hauses Musik hören können.

Inhalt

Produktinstallation	4
So richten Sie Sound für einen weiteren Raum ein	4
Für Bose SA-2 oder SA-3 Verstärker und Lautsprecher:	4
Bei einem Serie II 3•2•1 oder 3•2•1 GS System	5
Bei älteren Bose Systemen	6
So schließen Sie weitere Räume an	6
Inbetriebnahme der Fernbedienung	7
So legen Sie die Batterien ein	7
Beschreibung der Tastenbelegung	8
Ein-, Aus- und Stummschalten des Systems	8
Auswählen der Quelle	8
Auswählen des Audioprogramms	9
Bestätigen und Zurückspringen	9
Steuern weiterer Audiogeräte über die Fernbedienung	10
Zwei Streams, zwei Auswahlmöglichkeiten	10
Vorgaben für den Hauptraum	10
Weitere Szenarien für Audiostreams und verschiedene Räume	11
Vorgehensweise	12
Einfache Regeln im Umgang mit den Codeschaltern	12
Weitere Hinweise zu Vorgängermodellen	13
Korrekte Einstellungen des Hauscodes prüfen	14
Ändern der Einstellungen	15
Zuerst die Hauscodeeinstellung überprüfen (Schalter 1–4)	15
So empfangen Sie denselben Audiostream wie im Hauptzimmer	15
So stellen Sie die RC-18S für die Verwendung	
in anderen Räumen ein (Schalter 6–9)	15
Einheitliche Raumcodes verwenden	16
Und das ist die Belohnung	16
Fehlersuche	17
Technische Daten	18
Weitere Szenarien für Audiostreams und	
verschiedene Räume - 2	18
Übersicht zur Schalterbelegung der Produkte und Fernbedienungen	19

Produktinstallation


Mit der neuen Fernbedienung lassen sich Bose® Link-kompatible Produkte schnell und einfach bedienen. Somit können Sie von beliebigen Bereichen Ihrer aus Wohnung Ihr LIFESTYLE® System ansteuern.

So richten Sie Sound für einen weiteren Raum ein

Mit wenigen Schritten kann ein weiteres Zimmer mit der Klangqualität Ihrer Bose Produkte gefüllt werden. Nach dem Einlegen der Batterien in die RC-18S Fernbedienung können Sie die Bose Produkte vor Ort bedienen.

Für Bose SA-2 oder SA-3 Verstärker und Lautsprecher:

1. Richten Sie die Lautsprecher und den Verstärker gemäß der Bedienungsanleitung des Verstärkers ein. (Es wird nur ein Bose® Link A-Kabel mit dem Verstärker mitgeliefert.)
2. Beachten Sie die Raumeinstellung wie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung des Verstärkers beschrieben. Diese Einstellung muss sich von der Hauptfernbedienung unterscheiden.
3. Überprüfen Sie die Schalterstellung im Batteriefach der RC-18S Fernbedienung. Schalterstellungen:
 - Hauscode (Schalter 1–4): Der Hauscode muss mit dem Hauscode der Fernbedienung des Hauptraums übereinstimmen.
 - Audiostream (Schalter 5): Der Audiostream kann mit dem Audiostream der Fernbedienung des Hauptraums übereinstimmen *oder* so eingestellt werden, dass er ein anderen Audiostream empfängt. Setzen Sie den Schalter 5 in der RC-18S Fernbedienung dementsprechend.
 - Raumeinstellung (Schalter 6–9): Die Raumeinstellung muss sich von der in der Fernbedienung des Hauptraums unterscheiden und mit den Raumeinstellungen des Verstärkers übereinstimmen.

 **Hinweis:** Die RC-18S Fernbedienung und der Verstärker SA-2 bzw. SA-3 werden werksseitig mit identischen Hauscodes ausgeliefert. Schalter 5 ist auf Audiostream 2 gestellt und die Raumschalter auf Raum B.

- Bei nicht übereinstimmenden Schaltern für Verstärker und Fernbedienung finden Sie weitere Informationen unter „Ändern der Einstellungen“ auf Seite 15.

Bei einem Serie II 3•2•1 oder 3•2•1 GS System

Die 3•2•1 Serie II und das 3•2•1 GS Series II DVD Home Entertainment System sind Bose® Link-kompatible Produkte, die mit dem LIFESTYLE® System abgestimmt sind.


Dadurch haben Sie die Möglichkeit, die Soundquellen des 3•2•1 Systems oder den Audiostream 1 oder 2 des LIFESTYLE® Systems zu nutzen. Alles, was Sie dazu benötigen, ist eine Verbindung zwischen beiden Systemen.

Die Verbindung wird über ein Bose® Link B-Kabel hergestellt. Sollten Sie ein solches Kabel noch nicht besitzen, können Sie es mit der Artikelnummer 273619 bei Ihrem Bose Händler erwerben. Alternativ können Sie sich auch direkt an Bose wenden. Eine Liste mit Kontaktinformationen finden Sie im Versandkarton.

Das Kabel wird wie in Abbildung 1 gezeigt auf der Rückseite des 3•2•1 und des LIFESTYLE® System Media Centers angeschlossen. Verwenden Sie für den Anschluss die Bose® Link-Buchse.

Abbildung 1

3•2•1 (oder 3•2•1 GS) Serie II und LIFESTYLE® Serie II Media Center verbinden

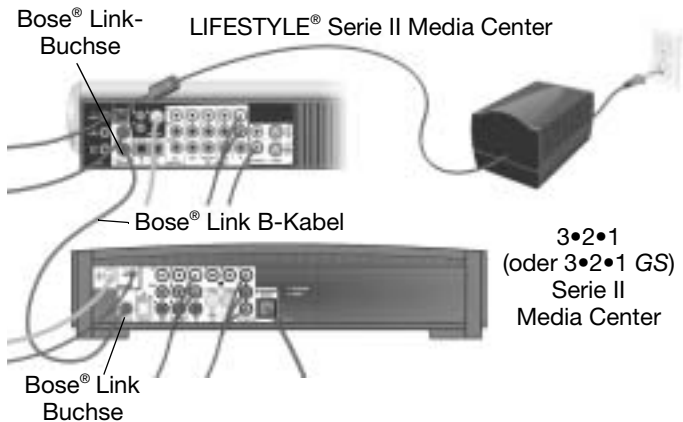

Wenn die Verbindung hergestellt ist, können beide Systeme über die RC-18S Fernbedienung angesteuert werden.

Durch Drücken der Taste **Local** kann das 3•2•1 System bedient werden. Für weiterführende Funktionen des 3•2•1 Systems benutzen Sie die mitgelieferte Fernbedienung dieses Systems.

Bei älteren Bose Systemen

Sie können auch einige andere Bose Produkte mit Ihrem LIFESTYLE® System verbinden. Handelt es sich dabei jedoch nicht um ein Bose® Link-kompatibles Produkt, ist die Systemerweiterung auf einen Raum beschränkt.

Die Art und Weise der Verbindung zwischen beiden Systemen ist produktabhängig. Folgende Produkte sind geeignet:

- Aktivlautsprecher wie das Acoustimass® 5 Aktivlautsprecher-System
- ein älteres System wie das 3•2•1 Serie I System, ein Wave® Radio oder ein Wave® Radio/CD-Gerät
- Lautsprecher im Innen- oder Außenbereich, die mit dem Bose SA-1 Verstärker verbunden sind

Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Einfache Regeln im Umgang mit den Codeschaltern“ auf Seite 12.

Weitere Informationen bezüglich Kompatibilität und Kabel erhalten Sie bei Bose. Eine Liste mit Kontaktinformationen ist im Lieferumfang Ihres LIFESTYLE® Systems enthalten.

So schließen Sie weitere Räume an

Um Bose® Link-Produkte in mehreren Räumen einzurichten, werden die Bose Verstärker SA-2 und SA-3 miteinander in Reihe geschaltet. Wenn kein Verstärker hinzugefügt werden soll, sondern z. B. ein 3•2•1- oder Wave-Gerät, benötigen Sie ein Verlängerungskabel (15 m) von Bose. Dieses Kabel ermöglicht den Anschluss an die Bose® Link-Buchse des Media Centers bzw. an die Durchgangsbuchse am zuletzt angeschlossenen Verstärker. Der am anderen Ende des Kabels befindliche Verteiler mit vier Buchsen erlaubt den Anschluss weiterer Geräte.

Um das Verlängerungskabel zu erwerben, wenden Sie sich unter Angabe der Artikelnummer 275475-050 an Ihren Bose-Vertragshändler oder direkt an Bose. Eine Liste mit Kontaktinformationen ist im Lieferumfang Ihres LIFESTYLE® Systems enthalten.

Inbetriebnahme der Fernbedienung

Sobald die Batterien eingelegt sind, ist die RC-18S Fernbedienung einsatzbereit. Sie ist werksseitig für den Gebrauch außerhalb des Hauptraums, in dem sich das LIFESTYLE® System befindet, eingerichtet. Dort können Sie sofort ein weiteres Bose® System oder ein Lautsprecherpaar ansteuern.

Sie können sie aber auch als zweite Fernbedienung im Raum mit dem LIFESTYLE® System nutzen. Unter „Ändern der Einstellungen“ auf Seite 15 finden Sie Informationen zu den dafür erforderlichen Einstellungen der im Batteriefach der Fernbedienung befindlichen Schalter.

So legen Sie die Batterien ein


1. Schieben Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite der Fernbedienung auf.

🎵 **Hinweis:** Beachten Sie die kleinen Schalter im Batteriefach oberhalb der Batterien. Mit Hilfe dieser Schalter können Sie die auf Seite 12 beschriebenen Einstellungen für Hauscode, Stream und Raumcode vornehmen.

2. Achten Sie beim Einlegen der vier mitgelieferten Batterien auf die richtige Polarität und Lage entsprechend den Kennzeichnungen (+) und (-) im Batteriefach (Abbildung 2).

Abbildung 2

Auf den Batterien angegebene Polarität

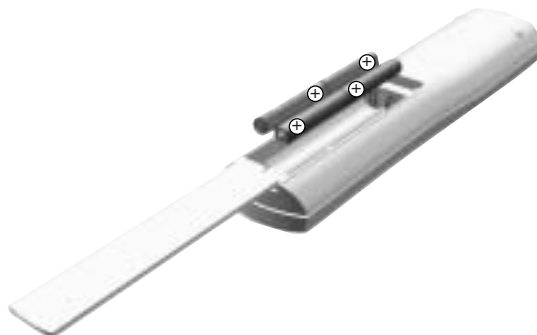

3. Schieben Sie den Gehäusedeckel wieder zurück, bis er einrastet.

🎵 **Hinweis:** Bei nachlassender Reichweite oder Reaktion der R-18S Fernbedienung müssen die Batterien evtl. ausgewechselt werden.

Beschreibung der Tastenbelegung

Die Bedienoberfläche der RC-18S ist an das Design der Fernbedienung des Media Centers angelehnt.

Ein-, Aus- und Stummschalten des Systems



- On Off** Dient zum Ein- und Ausschalten des Systems. Die zuletzt verwendete Quelle wird ausgewählt.
- Mute All** Schaltet alle angeschlossenen Lautsprecher stumm (in sämtlichen Räumen).
- Mute** Wechselt im aktuellen Raum zwischen Stummschaltung und normaler Wiedergabe.

Auswählen der Quelle

- Local** Wählt die Audioquelle des Raumes aus, in dem Sie sich mit der Fernbedienung befinden. Schaltet auch zwischen den lokalen Eingängen der Quellen um.
- TV** Schaltet das System ein und wählt die am TV-Eingang des Media Centers angeschlossene Quelle aus.
- CBL · SAT** Schaltet das System ein und wählt die am CBL/SAT-Eingang des Media Centers angeschlossene Quelle aus.
- VCR** Schaltet das System ein und wählt die am VCR-Eingang des Media Centers angeschlossene Quelle aus.
- CD · DVD** Schaltet das System ein und wählt den integrierten DVD/CD-Player als Quelle aus.
- FM · AM** Schaltet das System ein und wählt den eingebauten UKW-/MW-Tuner mit dem zuletzt gewählten Sender aus. Wechselt bei eingeschaltetem Radio zwischen UKW und MW.
- AUX** Schaltet das System ein und wählt eine am Media Center angeschlossene AUX-Quelle aus.


Auswählen des Audioprogramms



Sucht vorwärts bzw. rückwärts nach dem nächsten Radiosender mit klarem Empfang.



Springt vor oder zurück zum nächsten CD-Track, DVD-Kapitel, Fernsehsender oder vorgewählten Radiosender.

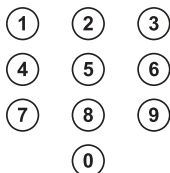

Durch Drücken der entsprechenden Ziffern können DVD-Kapitel, CD-Tracks, Radio- oder Fernsehsender ausgewählt werden.

Abspielmodus auswählen



Startet die Wiedergabe des DVD-/CD-Players.



Hält die Wiedergabe des DVD-/CD-Players vorübergehend an.



Beendet die Wiedergabe des DVD-/CD-Players.



Gibt die CD-Tracks in zufälliger Reihenfolge wieder. Diese Betriebsart wird durch erneuten Druck auf „Shuffle“ wieder beendet.



Wiederholt die gesamte CD, den CD-Track, das DVD-Kapitel oder den DVD-Titel. Durch erneutes Drücken von „Repeat“ wird der Wiederholmodus beendet.

Bestätigen und Zurückspringen

Enter



Bestätigt bei bestimmten Fernsehgeräten die Wahl des Senders.

Last




Springt zum vorhergehenden Fernsehkanal (sofern Ihr Fernsehgerät diese Funktion unterstützt).

Steuern weiterer Audiogeräte über die Fernbedienung

Mit der RC-18S Fernbedienung können Sie weitere Audiokomponenten bedienen, die an das Media Center des LIFESTYLE® Systems angeschlossen sind. Sie können die Lautstärke ändern, die Wiedergabe starten und anhalten sowie weitere grundlegende Funktionen ausführen. Allerdings ist es nicht möglich, diese Geräte ein- oder auszuschalten.

Probieren Sie es einfach.

 **Hinweis:** Mit der RC-18S können Sie die aktuelle CD eines an das LIFESTYLE® System angeschlossenen CD-Wechslers bedienen. Sie können allerdings nicht zur nächsten CD wechseln.

Zwei Streams, zwei Auswahlmöglichkeiten

Bei der Installation weiterer in einem anderen Raum können Sie auswählen, was auf diesen wiedergegeben werden soll.

Das LIFESTYLE® System bietet Ihnen mit seinen beiden unabhängigen Audiostreams enorme Flexibilität. So können Sie sich im Nebenraum das anhören, was im Hauptraum gespielt wird. Sie können aber auch eine andere am System angeschlossene Audioquelle verwenden.

Zwei Audiostreams bedeuten einfach eine zusätzliche Auswahlmöglichkeit. So können Streams der gleichen oder von zwei unterschiedlichen Audioquellen, wie z. B. CD-Player und UKW-Radio, gleichzeitig in bis zu 15 Räumen wiedergegeben werden.

Vor der Verwendung der RC-18S Fernbedienung in Nebenräumen können Sie sich überlegen, wie Sie die Streams belegen möchten.

Vorgaben für den Hauptraum

Einige Stream-Belegungen des LIFESTYLE® Systems sind festgelegt und können nicht verändert werden. Dazu zählen:

- Audiostream 1 ist *immer* mit dem Hauptraum (Raum A) verbunden, in dem sich das LIFESTYLE® System befindet.
- Die Raumschalter in der Hauptfernbedienung sind *immer* für die Verwendung in Raum A eingestellt.

Weitere Szenarien für Audiostreams und verschiedene Räume


Bose® Link-Produkte können in bis zu 15 Räumen (A–O) installiert werden.

In der folgenden Abbildung sehen Sie weitere Räume, in denen Stream 1 empfangen wird. Raum A ist dabei das Wohnzimmer.

Hörbereich von Audiostream 1

RAUM A – Heimkinosystem

RAUM B – Bose® Link Verstärker und Lautsprecher

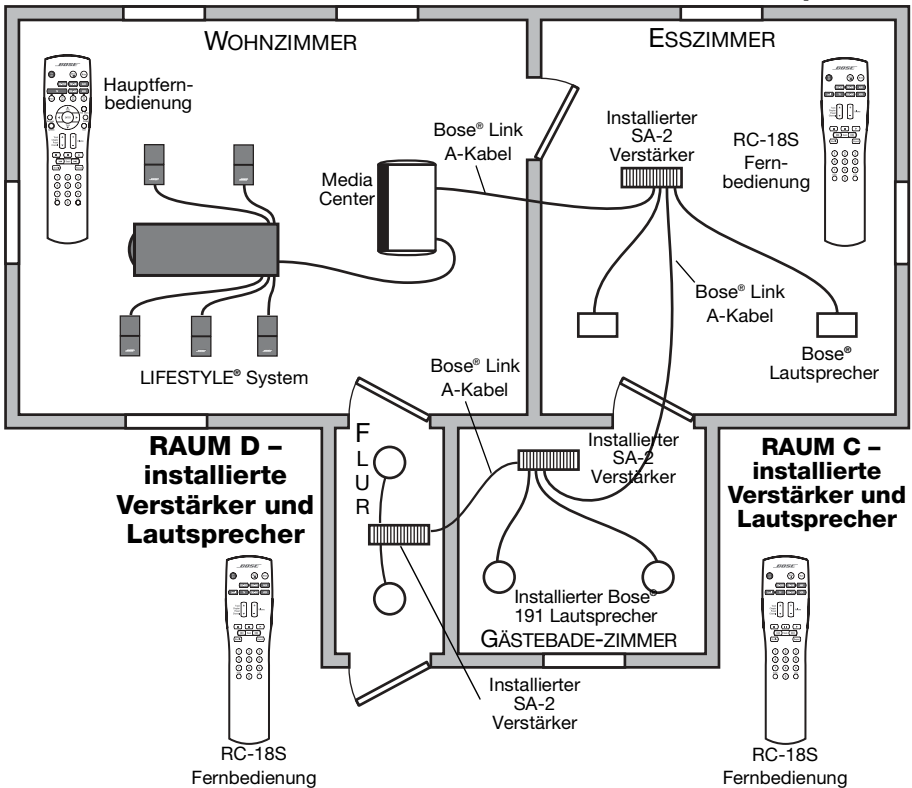

- Essbereich, Raum B zugewiesen
- Gästebadezimmer, Raum C zugewiesen
- Flur zur Eingangstür, Raum D zugewiesen

Die folgenden Räume sind in diesem Fall mit Stream 2 belegt (siehe unter „Weitere Szenarien für Audiostreams und verschiedene Räume - 2“ auf Seite 18):

- Küche, Raum E zugewiesen
- Kammer bei der Küche, Raum F zugewiesen
- Veranda, Raum G zugewiesen
- Terrasse, Raum H zugewiesen

14 der 15 möglichen Produktverbindungen zum Media Center des LIFESTYLE® Systems sind für Bose Verstärker reserviert. Der 15. Raum (Raum O) ist für Verstärker reserviert, die nicht Bose® Link-kompatibel sind. Dabei bildet der LIFESTYLE® Stereoverstärker (SA-1) allerdings eine Ausnahme.

Informationen zum Anschluss eines Verstärkers SA-1 finden Sie auf Seite 13.

Vorgehensweise

Zuerst müssen Sie sich für die Räume entscheiden, die Sie mit demselben Audiostream belegen wollen. Passen Sie nun die Einstellungen für die Räume und Streams an, indem Sie die kleinen Schalter im Batteriefach der RC-18S Fernbedienung einstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter „Ändern der Einstellungen“ auf Seite 15.

Einfache Regeln im Umgang mit den Codeschaltern

Egal, ob Sie eine oder mehrere RC-18S Fernbedienungen benutzen – folgende Regeln sollten Sie beachten:

- Fernbedienungen, die in anderen Räumen verwendet werden, müssen folgende Einstellungen haben:
 - denselben Hauscode wie die Hauptfernbedienung
 - ein anderen Raumcode als die Hauptfernbedienung
 - einen von allen anderen Fernbedienungen unterschiedenen Raumcode. Mit einer Ausnahme: Sollten Sie die RC-18S und die Hauptfernbedienung im selben Raum nutzen, muss für die RC-18S der gleiche Raumcode eingestellt sein wie bei der Hauptfernbedienung (also Raum A) eingestellt sein.

- Wenn Sie die RC-18S Fernbedienung mit Bose® Link-kompatiblen Produkten verwenden wie:
 - dem Bose® LIFESTYLE® Verstärker SA-2 oder SA-3 und Passivlautsprechern, müssen der Verstärker und die Fernbedienung auf denselben Raum eingestellt sein.
 - dem Bose 3•2•1 Serie II oder 3•2•1 GS Serie II System, müssen der Verstärker und die Fernbedienung auf denselben Raum eingestellt sein.
- Wenn die Fernbedienung mit älteren Geräten verwendet wird, die nicht Bose® Link-kompatibel sind wie:
 - mit Vorgängersystemen oder älteren Lautsprechern von Bose, die vor 2004 gekauft wurden, wird nur für die Fernbedienung ein Raumcode benötigt. Stellen Sie die Fernbedienung auf Raum 0 ein.
 - mit dem LIFESTYLE® Stereoverstärker (SA-1), muss die RC-18S auf Raum B eingestellt werden. Dadurch stimmt der Code mit dem des Verstärkers überein.

Weitere Hinweise zu Vorgängermodellen

Mit einigen speziellen Einstellungen und betriebsbedingten Einschränkungen können Bose Vorgängermodelle (und weitere Produkte) auf den Betrieb mit dem LIFESTYLE® 18 Serie II oder 28 Serie II DVD Home Entertainment System abgestimmt werden. In die Vorgängermodelle ist das Bose® Link System für die Erweiterung in mehrere Räume nicht integriert. Dennoch können auch diese Produkte von der Flexibilität und der Leistungsfähigkeit des Systems profitieren.

Beachten Sie die folgenden Hinweise:

- So können Sie den Bose LIFESTYLE® Stereoverstärker (SA-1), der für den Empfang von Audiostream 2 ausgelegt ist, verwenden:
 - Stellen Sie die RC-18S Fernbedienung auf Empfang des Audiostreams 2.
 - Stellen Sie im Systemmenü unter Media Center die Option Protokoll auf Legacy. Weitere Informationen zur Änderung von Systemeigenschaften finden Sie in der *Betriebsanleitung*.

- So können Sie Bose Wave® Radio, Wave® Radio/CD, Acoustimass® 5 Aktivlautsprecher oder LIFESTYLE® Aktivlautsprecher verwenden:
 - Stellen Sie alle RC-18S Fernbedienungen in allen Räumen auf Raum O und auf Empfang desselben Audiostreams.
 - Sie können in diesen Erweiterungsräumen jede Fernbedienung zur Steuerung von Einstellungen wie Lautstärke oder Senderwahl nutzen. Die Änderungen werden sich in *allen* Räumen auswirken.


Korrekte Einstellungen des Hauscodes prüfen

Jeder in einer der Zusatzfernbedienungen eingestellte Hauscode muss mit dem der Hauptfernbedienung übereinstimmen.

Die ersten vier Schalter definieren den Hauscode und legen fest, welches Media Center von der Fernbedienung gesteuert wird.

Abbildung 3

Die neun Schalter innerhalb des Batteriefachs

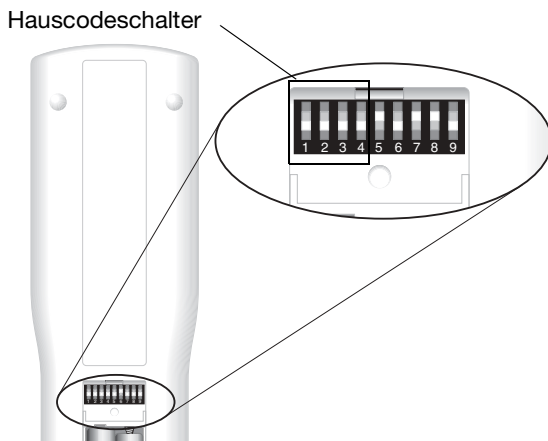

Werkseitig wird bei allen RC-18S Fernbedienungen der Hauscode des LIFESTYLE® Systems eingestellt. In der Regel müssen diese ersten vier Schalter nicht geändert werden.

Falls ein Konflikt mit einem anderen LIFESTYLE® System auftritt, kann der Code in der Hauptfernbedienung geändert werden. Wenn Sie diese Option verwenden, muss der geänderte Hauscode in allen mit diesem System verwendeten Fernbedienungen ebenfalls geändert werden.

Werkseitig hat jede RC-18S Fernbedienung folgende Schalterstellungen:

- Empfang von Audiostream 2 (Schalter 5)
- Verwendung in Raum B (Schalter 6–9)

Um die Schalterstellung in der neuen Fernbedienung zu überprüfen, müssen Sie die Abdeckung des Batteriefachs entfernen.

Ändern der Einstellungen

Benutzen Sie zum Ändern der Schalterstellung einen feinen Stift oder Ähnliches.

Zuerst die Hauscodeeinstellung überprüfen (Schalter 1–4)

Vergewissern Sie sich, dass die ersten vier Schalter (von links) mit den Hauscodeeinstellungen der Hauptfernbedienung übereinstimmen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in der mitgelieferten *Betriebsanleitung* Ihres Systems.

So empfangen Sie denselben Audiostream wie im Hauptzimmer

Schalter 5 ist momentan auf Empfang von Audiostream 2 gestellt. Im Hauptraum (A) wird jedoch ein anderer Stream empfangen.

Um Audiostream 1 zu empfangen, stellen Sie Schalter 5 *nach unten*.

So stellen Sie die RC-18S für die Verwendung in anderen Räumen ein (Schalter 6–9)

Werkseitig sind die Schalter gemäß Tabelle auf Seite 16 auf Raum B eingestellt.















Sollten Sie mehr als eine RC-18S Fernbedienung verwenden, muss jede einzigartige Schalterstellungen aufweisen, um unabhängig arbeiten zu können. Sie müssen auch mit den Raumeinstellungen der Bose® Link-Verstärker übereinstimmen, sollten Sie die Fernbedienung im jeweiligen Raum nutzen wollen.

Einheitliche Raumcodes verwenden

Verwenden Sie einen der in der folgenden Grafik gezeigten Codes für jeden Raum, in dem eine Fernbedienung verwendet wird.

Sie können auch die Aufzeichnungen auf der Umschlaginnenseite dieser Anleitung verwenden, um die Zuweisung von Raum und Audiostream für mehrere Räume und Fernbedienungen zu notieren.

Deutsch

Raum			Raum		
	B		I		
	C		J		
	D		K		
	E		L		
	F		M		
	G		N		
	H		O		

Und das ist die Belohnung

Wenn Sie den hier beschriebenen Anweisungen folgen, dann können Sie sicher sein, dass Ihre neue RC-18S Fernbedienung problemlos mit dem LIFESTYLE® System harmoniert. Die Belohnung ist ein Klangerlebnis in höchster Bose® Qualität im ganzen Haus.

Viel Vergnügen!

Fehlersuche

Problem

Lösung

Kein Ton

- Vergewissern Sie sich, dass der Hauscode der Fernbedienung mit dem der Hauptfernbedienung übereinstimmt.
- Vergewissern Sie sich, dass der Raumcode richtig ist.
- Bei Verwendung in einem Raum mit dem Bose® Verstärker:
 - Vergewissern Sie sich, dass die Raumcodes von Verstärker und Fernbedienung übereinstimmen.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige am Verstärker leuchtet.

Zeitweiliges Aussetzen der Übertragung zwischen der RC-18S Fernbedienung und dem LIFESTYLE® System.

- Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterien.
- Bewegen Sie die Fernbedienung, um auszuschließen, dass Sie sich in einem Sendeloch befinden.
- Sollten die bisherigen Versuche nicht zum Erfolg geführt haben, benötigen Sie möglicherweise ein Verlängerungskabel für die Fernbedienung.
- Sie können dieses direkt bei Bose anfordern. Eine Liste mit Kontaktinformationen finden Sie im Versandkarton.

Unerwartetes An- oder Ausschalten des Systems. Unerwartete Einstellungsänderungen ohne Tastenbetätigung.

- Überprüfen Sie, ob jemand anderes die Hauptfernbedienung benutzt.
 - Möglicherweise handelt es sich um ein Konflikt mit einem anderen LIFESTYLE® System in Ihrer Nähe. Ändern Sie die Hauscodes in der Haupt- und in der RC-18S Fernbedienung.
- Weitere Informationen zur Verwendung der Hauscodes finden Sie in der *Betriebsanleitung* zu Ihrem System.

Technische Daten

Reichweite der Fernbedienung: 20 m

Abmessungen: 23 x 5.7 x 2.4 cm

Gewicht: 5.3 ounces; 150 grams


Batterietyp: AAA oder IEC-LR3 1,5 V Batterien (4)

Frequenz: USA/Kanada: 27,145 MHz
EU/Andere: 40,685 MHz

HF-Feldstärke: < 80dBµV/m bei 3 Metern (Mittelwert)

Weitere Szenarien für Audiostreams und verschiedene Räume - 2

Hörbereich von Audiostream 2

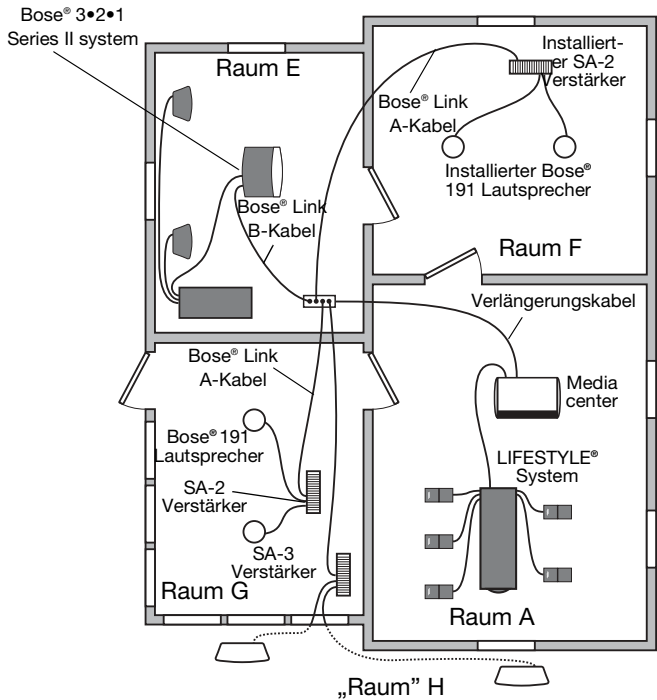

Übersicht zur Schalterbelegung der Produkte und Fernbedienungen

Verwenden Sie diese Tabelle, um die Parameter für Ihre Bose® Link-Produkte festzuhalten wie:

- Verwendungsbereich der Fernbedienung im Haus
- Raumcode der Fernbedienung
- Gewählter Audiostream

<i>Einsatzbereich</i>	<i>Raumcode</i>	<i>Audio-stream</i>	<i>Art der Fernbedienung</i>	<i>Produkt im Raum</i>
	A	1	Haupt	LIFESTYLE® System
	B		RC-18S	
	C			
	D			
	E			
	F			
	G			
	H			
	I			
	J			
	K			
	L			
	M			
	N			
	O			

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2004 Bose Corporation
The Mountain,
Framingham, MA
01701-9168 USA
279838-DEUvo AM Rev.00 CCM-000708