

BOSE®



SOUNDLINK™ WIRELESS MUSIC SYSTEM

Owner's Guide | Guía de usuario | Notice d'utilisation

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Veillez lire cette notice d'utilisation

Prenez le temps de lire attentivement les instructions de cette notice d'utilisation. Elles vous seront précieuses pour utiliser correctement votre nouveau produit Bose®. Conservez cette notice d'utilisation pour référence ultérieure.



Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.



Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'utilisation.

AVERTISSEMENTS

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais ce produit à la pluie ou à l'humidité. Protégez-le de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout produit électronique, veillez à ne pas renverser de liquide sur la batterie. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie.
- La batterie doit être utilisée à l'intérieur uniquement. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.
- N'apportez aucune modification au produit ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances, et invalidera la garantie.

- Lorsque la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Ne jamais placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- Certaines pièces présentent un risque d'électrocution. Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans.
- Avant toute utilisation, chargez la batterie à l'aide du bloc d'alimentation fourni. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions sur la charge dans la notice d'utilisation. Ne prolongez pas la charge de la batterie si elle n'atteint pas la pleine charge dans le délai indiqué. La batterie pourrait chauffer, se fendre ou prendre feu. Si vous constatez une fuite ou une déformation due à la chaleur, veillez à vous débarrasser de votre batterie conformément à la réglementation.
- Ne tentez pas de recharger la batterie à des températures inférieures à 0° ou supérieures à 40°C.
- Conservez les batteries hors de portée des enfants et des animaux.
- En cas de fuite, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez abondamment la zone touchée à l'eau claire et consultez un médecin immédiatement.
- Ne soumettez pas la batterie à une chaleur excessive, ne la placez pas en plein soleil, ne l'utilisez pas et ne la laissez pas dans un véhicule par temps chaud si elle peut être exposée à une température supérieure à 60° C. La batterie ou le bloc d'alimentation pourraient chauffer, se fendre ou prendre feu. L'utilisation de la batterie par forte chaleur peut aussi entraîner une perte de performances et abrégé sa durée de vie.
- Si la batterie s'enflamme, n'utilisez pas d'eau pour éteindre les flammes. Utilisez un extincteur à poudre.
- Évitez de marcher sur les batteries, de les jeter, de les laisser tomber ou de leur faire subir un choc. Évitez de percer, écraser, fissurer ou déformer les batteries ou l'alimentation. Si une batterie est déformée, veillez à vous en débarrasser conformément à la réglementation.
- Ne mettez pas les batteries en court-circuit. Évitez de les placer à proximité d'objets métalliques (clés, monnaie, trombones, bijoux, etc.)
- Il est interdit de démonter, ouvrir ou broyer la batterie.
- Utilisez cette batterie exclusivement avec le produit Bose et le cordon secteur fourni avec ce produit.
- Utilisez exclusivement le cordon fourni avec ce produit.

- Après de longues périodes sans utilisation, il peut être nécessaire de charger et décharger la batterie à plusieurs reprises pour obtenir sa capacité maximale.
- Les cellules des batteries ont une température de fonctionnement optimale de 20°C.
- Il est recommandé de remplacer la batterie du système SoundLink™ par une batterie de la même origine, obtenue auprès de Bose ou d'un revendeur autorisé Bose. Bose ne peut garantir ni la sécurité et la compatibilité des batteries provenant d'autres fabricants, ni leur fonctionnement correct avec le système SoundLink. **NE TENTEZ PAS** d'utiliser la batterie du SoundLink avec d'autres appareils électroniques. Vous risqueriez d'endommager votre appareil et/ou de vous blesser.
- Les étiquettes d'identification figurent à la base de l'appareil et de la batterie.



Veillez à vous débarrasser de votre batterie usagée rapidement et conformément aux réglementations locales. Ne l'incinérez pas.

Pour nous renvoyer une batterie à fins de recyclage, contactez Bose ou votre revendeur. Pour contacter Bose directement appelez le 800-905-2180 (USA uniquement) ou visitez le site Web de Bose® à l'adresse www.Bose.com. Pour les autres régions, consultez la liste d'adresses fournie.

C Bose Corporation déclare que le système musical sans fil SoundLink est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la Directive 1999/5/EC et des autres directives applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.bose.com/static/compliance/index.html.

Instructions importantes relatives à la sécurité

- 1. Veuillez lire ces instructions** avant d'utiliser le produit. Elles sont valables pour tous les composants.
- 2. Conservez-les** pour toute référence ultérieure.
- 3. Respectez tous les avertissements**, qu'ils soient donnés sur le produit lui-même ou dans la notice d'utilisation.
- 4. Suivez toutes les instructions.**
- 5. Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité**, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- 6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage**, comme indiqué par Bose Corporation. Débranchez ce produit de la prise électrique murale avant de le nettoyer.
- 7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation** – Pour garantir un fonctionnement fiable du produit et protéger celui-ci contre tout risque de surchauffe, installez-le à un emplacement et dans une position permettant d'assurer une ventilation correcte. Par exemple, ne placez pas le produit sur un lit, un canapé ou toute autre surface semblable qui risquerait d'obstruer les ouvertures. Ne le placez pas sur un support fermé, tel qu'une bibliothèque ou une armoire qui empêche une libre circulation de l'air à travers les ouvertures.
- 8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.**
- 9. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.**
- 10. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.**
- 11. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation** afin d'éviter de l'endommager.
- 12. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).** N'essayez pas de réparer ce produit vous-même. L'ouverture ou la dépose d'un couvercle risque de vous exposer à des tensions électriques ou autres dangers. Veuillez contacter Bose pour connaître les coordonnées du centre de réparation agréé le plus proche.
- 13. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les prises multiples.**
- 14. Ne laissez jamais d'eau ou d'objets pénétrer à l'intérieur du produit** : des éléments sous tension pourraient être touchés ou il pourrait se produire un court-circuit susceptible d'entraîner un incendie ou une électrocution.
- 15. Consultez les marquages de sécurité sous le boîtier du produit.**
- 16. Utilisez des sources d'alimentation appropriées** – Branchez le produit sur une source d'alimentation appropriée, comme indiqué dans les instructions relatives au fonctionnement ou signalé sur le produit.

Informations sur les produits générateurs de bruit électrique

U.S.A. uniquement

Ce matériel a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si ce matériel perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant le matériel), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez le matériel à une prise située sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.


Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à mettre en œuvre celui-ci.

Canada

- Ce produit de classe B est conforme aux spécifications de la réglementation ICES-003 (appareils de classe B) du Canada.
- Le cas échéant, l'équipement de communications radio incorporé à cet appareil est conforme aux exigences de Industry Canada, standard RSS-210.

SoundLink et le design caractéristique du système SoundLink sont des marques déposées de Bose Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Remarque : Le connecteur circulaire à la base de l'enceinte SoundLink™ est réservé aux techniciens de Bose®.

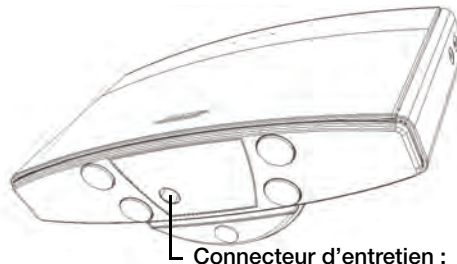

Connecteur d'entretien :
Réservé.

Renseignements à conserver

Numéro de série (à la base de l'appareil): _____

Date d'achat : _____

Nom du revendeur : _____

Téléphone du revendeur: _____

Conservez votre facture avec ce manuel de l'utilisateur.

Présentation

Nous vous remercions pour votre acquisition d'un système musical sans fil SoundLink™. Vous allez maintenant pouvoir écouter de la musique à partir de votre ordinateur dans toutes les pièces de votre maison, et sans tirer de fil.

Caractéristiques :


- Connexion sans fil très simple à l'aide de la clé USB SoundLink, sans installer de logiciel
- Liaison longue portée autorisant même l'écoute dans votre jardin
- Batterie rechargeable lithium-ion pour des heures d'écoute avec la qualité Bose®
- Télécommande incluse

Déballage


Vérifiez que tous les composants représentés ici se trouvent dans l'emballage.

Conservez celui-ci et tous les matériaux d'emballage : en cas de besoin, ils constitueront la façon la plus sûre de transporter cet appareil.

Si vous remarquez que l'un des composants de l'appareil semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez votre revendeur Bose agréé ou contactez le service client de Bose. Pour ce faire, consultez la liste d'adresses fournie avec votre système.

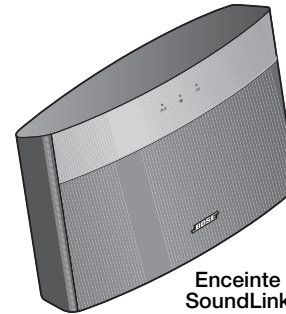

Enceinte
SoundLink



Boîtier
d'alimentation



Adaptateur(s)
secteur du boîtier
d'alimentation



Télécommande



Clé USB
SoundLink

CONFIGURATION


Mise en service du système

Lors de la première utilisation, la batterie n'est pas pleinement chargée et peut donc être en mode de protection ou inactive.

Pour activer votre nouvel appareil et charger la batterie :

1. Placez l'enceinte SoundLink™ sur une surface plane et stable.
2. Fixez l'adaptateur secteur convenant à votre pays (plusieurs adaptateurs peuvent être fournis) au boîtier d'alimentation.


Votre système est fourni avec un de ces deux types d'alimentation secteur.

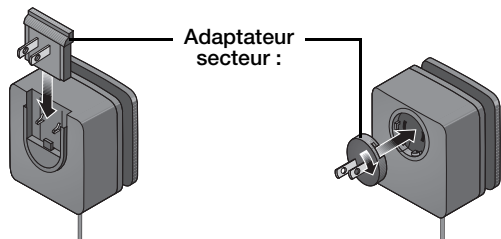

NOTE IMPORTANTE POUR L'UTILISATION EN CHINE ET EN CORÉE :

Un adaptateur secteur à utiliser dans ces deux pays est identifié à l'extérieur du sachet qui le contient. Veillez à utiliser uniquement cet adaptateur.

3. Insérez la fiche du cordon basse tension du boîtier d'alimentation dans le connecteur DC POWER de l'enceinte SoundLink.

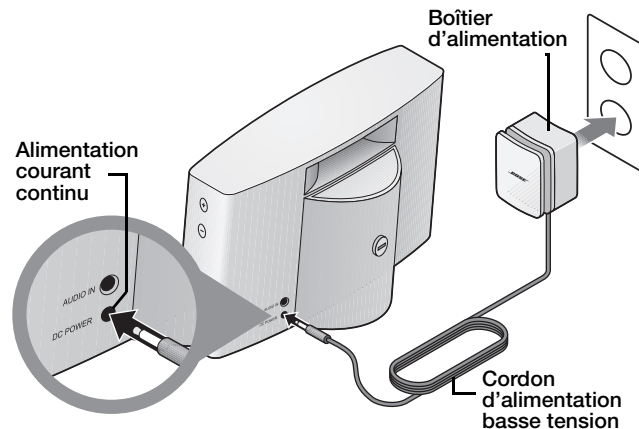

4. Branchez le cordon secteur à une prise électrique.


ATTENTION : Utilisez uniquement cet appareil avec l'alimentation secteur qui l'accompagne ou une alimentation de remplacement fournie par Bose.

Remarque : La batterie doit être chargée durant un minimum de 10 heures pour atteindre sa pleine charge. Reportez-vous à la section « Charge de la batterie » à la page 9.

Connexion de l'ordinateur

1. Vérifiez que la diode témoin de liaison sans fil de l'enceinte SoundLink™ clignote.


Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche de la source de liaison sans fil. La diode témoin de liaison sans fil doit se mettre à clignoter.

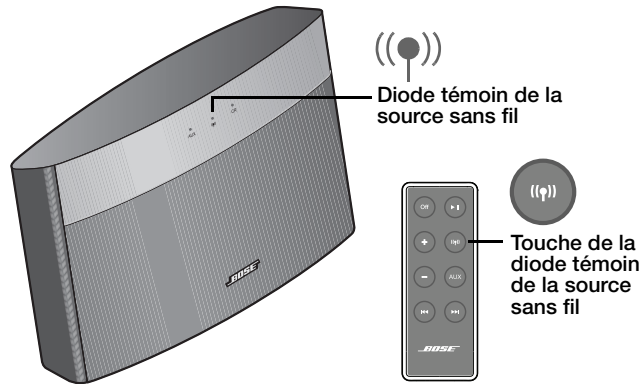

2. Allumez votre ordinateur et fermez toutes les applications musicales.

3. Mettez l'antenne de la clé USB SoundLink en position verticale et connectez la clé à un port USB de l'ordinateur.

Vérifiez que la diode témoin d'alimentation de la clé USB SoundLink se met à clignoter.

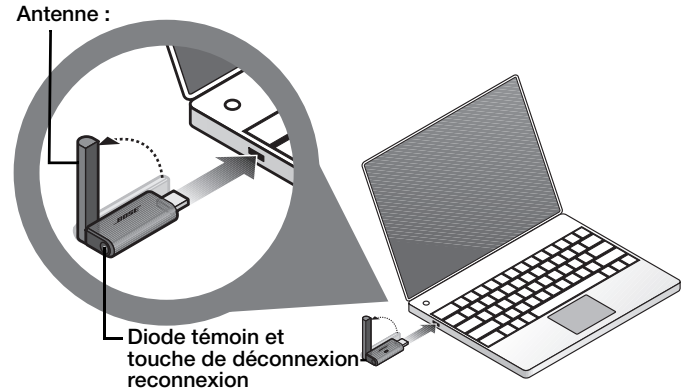

4. Attendez quelques secondes pour permettre à votre ordinateur de détecter la clé USB SoundLink. Cela fait, une liaison sans fil avec l'enceinte SoundLink est automatiquement établie. Cette opération peut nécessiter une vingtaine de secondes la première fois, mais beaucoup moins par la suite.

CONFIGURATION

Vous remarquerez peut-être que la diode témoin de liaison sans fil de l'enceinte SoundLink™ et celle de la clé USB clignotent plus rapidement lorsque la connexion sans fil s'établit.

Lorsque ces deux diodes cessent de clignoter et restent allumées, un son est émis par l'enceinte : votre système SoundLink™ est prêt.

- Ouvrez une application musicale sur votre ordinateur, ou connectez-vous à une station radio sur l'Internet, puis écoutez votre musique.

Pour déconnecter ou reconnecter le système, appuyez sur la touche à l'extrémité de la clé USB SoundLink. Reportez-vous à la section « Utilisation de la clé USB » à la page 5 pour plus d'informations.

Remarque : Pendant le fonctionnement du système sans fil SoundLink, vous ne pouvez pas entendre de musique via les haut-parleurs internes de l'ordinateur ou sa carte son.

Si aucun son ne provient de l'enceinte SoundLink


Si vous utilisez un Macintosh : ouvrez les **Préférences système, Son** et vérifiez que le périphérique de **sortie** sélectionné est bien "Bose SoundLink Audio".



Pour un Macintosh comme pour un PC: Il peut être nécessaire de **redémarrer votre application musicale**.


Diodes d'état du système :

Les diodes d'état en face avant de l'enceinte SoundLink™ indiquent la source sélectionnée et l'état de la batterie.

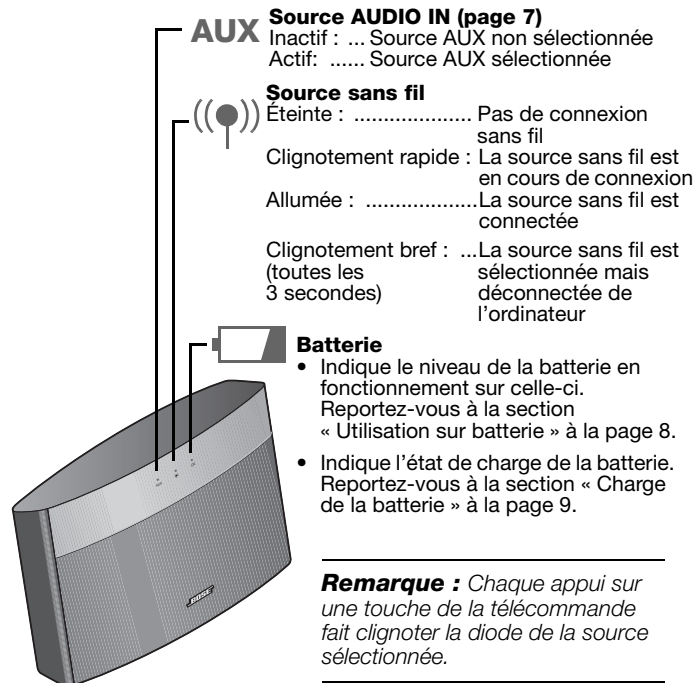

Utilisation de la clé USB

La clé USB relie automatiquement votre ordinateur à l'enceinte SoundLink lorsque vous l'insérez dans un port USB de l'ordinateur.

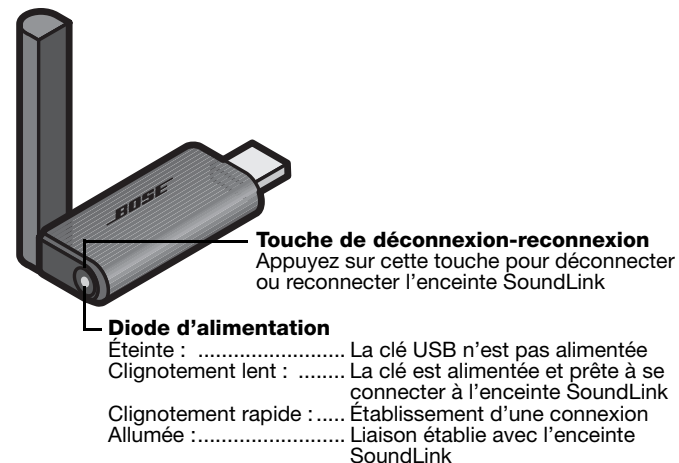

UTILISATION

Télécommande











Appuyez sur l'une des touches de la télécommande (à l'exception de la touche **Off**) pour mettre votre système SoundLink™ sous tension.

À chaque nouvelle pression sur une touche de la télécommande, la diode de la source sélectionnée clignote brièvement.

Suivant l'application musicale que vous utilisez sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser les boutons de lecture, pause et saut pour contrôler la lecture.


Les touches de lecture, pause et saut peuvent ne pas fonctionner avec les stations radio Internet et certaines applications musicales.

Remarque : Cette télécommande ne contrôle pas les appareils raccordés au connecteur AUDIO IN.

-  Appuyez sur la touche pour éteindre le système SoundLink.
-  Appuyez sur la touche pour mettre en lecture ou en pause la piste actuellement en lecture sur l'ordinateur.
-  Appuyez sur la touche pour sélectionner l'ordinateur comme source.
-  Appuyez sur la touche pour sélectionner la source AUDIO IN.
-  Appuyez sur cette touche pour monter (+) ou réduire (-) le volume.
-  Maintenez enfoncée la touche pour accélérer le réglage.
-  Appuyez sur la touche pour passer au début de la piste suivante.
-  Appuyez sur la touche pour passer au début de la piste précédente.

Contrôle de volume de l'enceinte SoundLink™

Les touches à effleurement de contrôle de volume se trouvent sur le côté droit de l'enceinte SoundLink™. Elles permettent d'augmenter ou réduire le son du système SoundLink de la même façon que les touches de la télécommande.

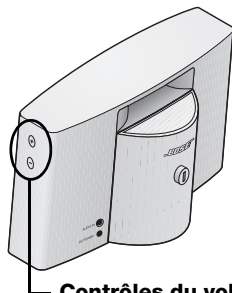


Contrôles du volume

- Effleurez la touche pour augmenter (+) ou réduire (-) le volume.
- Maintenez le doigt sur la touche pour accélérer le réglage.

Ajout d'une autre source musicale

Vous pouvez utiliser un autre appareil avec votre système SoundLink, par exemple un lecteur numérique portable. Pour ce faire, utilisez un câble audio stéréo (non fourni) approprié à l'appareil à connecter et comportant un mini-jack 3,5mm à l'extrémité qui sera raccordée au connecteur AUDIO IN du système SoundLink.

1. Raccordez le câble au lecteur audio et au connecteur d'entrée AUDIO IN à l'arrière de l'enceinte SoundLink.
2. Appuyez sur la touche **AUX** de la télécommande.
3. Réglez l'appareil connecté au niveau maximum, puis utilisez les touches du système SoundLink pour ajuster le volume.

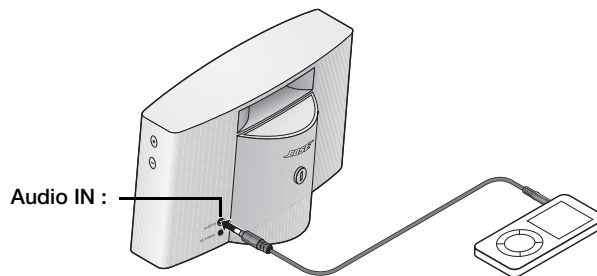


UTILISATION

Utilisation sur batterie

Une batterie entièrement chargée possède environ trois heures d'autonomie lorsque le volume du système SoundLink™ est au maximum. Toutefois, le temps réel de décharge de la batterie varie selon le type de musique et le réglage de volume. Pour augmenter l'autonomie de la batterie, réduisez le volume.


La diode d'état de batterie de l'enceinte SoundLink indique si la recharge de la batterie est nécessaire. Reportez-vous à la section « Charge de la batterie » à la page 9.

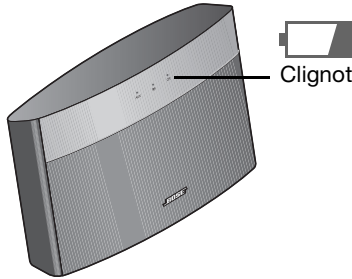

Clignotement rouge : 20% ou moins de la pleine charge (recharge nécessaire)

Contrôle manuel de la batterie

La diode de la batterie est normalement éteinte pour préserver l'autonomie. Pour vérifier le niveau de charge, maintenez enfoncée la touche **Off** de la télécommande et observez la couleur de la diode.

	Vert :70% ou plus de la pleine charge
	Jaune :20% à 70% de la pleine charge
	Clignotement rouge :20% ou moins (recharge nécessaire)

Remplacement de la batterie

Il est nécessaire de remplacer la batterie si :

- La diode d'état de la batterie reste jaune après 10 heures de charge
- La durée d'utilisation sur batterie devient très réduite

Mode de protection de la batterie

Si le système SoundLink est débranché du secteur et inutilisé durant 14 jours, il entre en mode de protection de la batterie pour préserver celle-ci. Votre système est dans cet état avant sa première utilisation. Pour réactiver le système SoundLink, connectez l'alimentation secteur à l'enceinte et chargez la batterie.

Charge de la batterie


Pour charger la batterie, branchez l'alimentation secteur à une prise électrique d'une part et au connecteur DC POWER de l'enceinte SoundLink d'autre part. Le temps de charge recommandé est de 10 heures. La diode de la batterie indique l'état de charge de celle-ci.

 Jaune :Batterie en charge
Éteinte : ...Cycle de charge terminé

Déplacement du système

Pour éteindre le système SoundLink et le protéger en vue d'un déplacement :

1. Débranchez la clé USB SoundLink et mettez son antenne en position de rangement.
2. Si nécessaire, débranchez l'alimentation secteur de la prise électrique et de l'enceinte SoundLink.
3. Enroulez le cordon secteur dans le réceptacle au sommet du boîtier d'alimentation. Pour maintenir le cordon en place, faites coulisser la bille suivant le besoin et enfoncez-la dans le réceptacle.

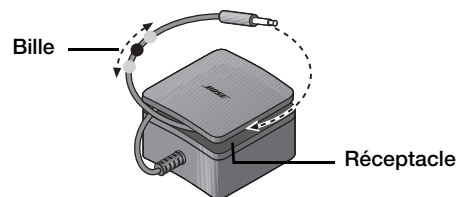


ENTRETIEN

Remplacement de la batterie de l'enceinte SoundLink™


Pour vous procurer des batteries de remplacement, contactez votre revendeur autorisé Bose. Vous pouvez aussi visiter la page www.Bose.com pour en commander directement auprès de Bose. Pour contacter Bose par téléphone, consultez la liste des adresses figurant dans l'emballage.

AVERTISSEMENT : Remplacez uniquement la batterie par une batterie d'origine Bose®. Bose ne peut pas garantir la sécurité et la compatibilité des batteries provenant d'autres fabricants, ni leur fonctionnement correct avec le système SoundLink.


1. Pour déverrouiller la batterie, appuyez sur le bouton fendu à l'aide d'un angle ou d'une pièce de monnaie et faites-le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

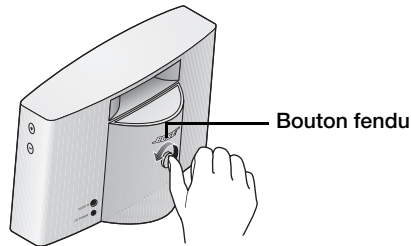

2. Retirez doucement la batterie de son logement à l'arrière de l'enceinte SoundLink.

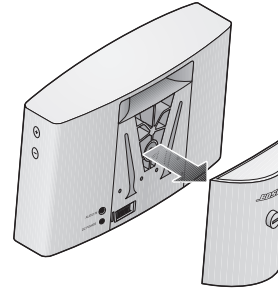

3. Tournez le bouton fendu de la nouvelle batterie pour présenter la fente à l'horizontale.



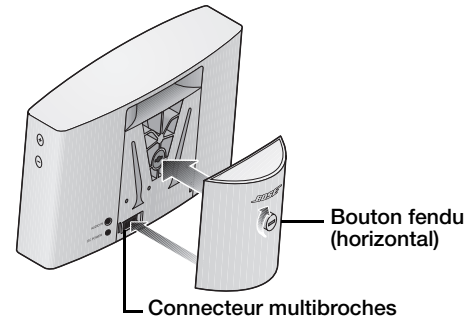


4. Branchez la batterie au connecteur multibroches.
5. Appuyez sur le bouton fendu et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'amener à la verticale.
6. Connectez le boîtier d'alimentation et chargez la batterie.

Remplacement de la pile de la télécommande

Si la télécommande cesse de fonctionner ou si sa portée semble avoir diminué, il est temps de remplacer la pile. Remplacez-la par une pile de type CR2032 ou DL2032.

1. Utilisez une pièce de monnaie pour faire tourner le couvercle de la pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Retirez la pile usagée et insérez la pile neuve. Veillez à orienter la batterie correctement, le côté Plus (+) vers le haut.
3. Remettez le couvercle en place et tournez-le dans le sens horaire pour le verrouiller.

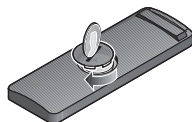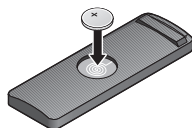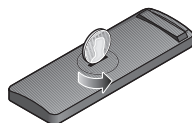

AVERTISSEMENTS :

- Conservez la pile de la télécommande hors de portée des enfants. En cas de manipulation inappropriée, elle risque de provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. Ne la rechargez pas, ne la démontez pas, ne la portez pas à une température supérieure à 100 °C et ne l'incinérez pas.
- Pour jeter la pile usagée, respectez la manière appropriée définie par la réglementation locale. Remplacez la pile uniquement par une pile de même type, portant la même référence.
- La pile risque d'exploser lorsqu'elle est remplacée par une pile inappropriée. Utilisez uniquement une pile au lithium de 3volts Duracell, Eveready, Energizer, Maxell, Toshiba ou Shun Wo, de type CR2032 ou DL2032.

Nettoyage

Pour nettoyer les surfaces externes de l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec. Vous pouvez également utiliser un aspirateur de faible puissance pour nettoyer les grilles.

- N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques ou d'aérosols.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ou objet ne pénètre dans les ouvertures.

Dépannage

En cas de difficulté d'utilisation du système SoundLink™, consultez le tableau suivant pour résoudre le problème. Si celui-ci persiste, consultez « Comment contacter le service client » à la page 14.

ENTRETIEN

Problème	Mesure corrective
Mon ordinateur ne reconnaît pas la clé USB SoundLink™.	<ul style="list-style-type: none"> • Déconnectez la clé USB SoundLink de votre ordinateur, attendez 30 secondes et reconnectez-la. • Si vous utilisez un hub USB, vérifiez qu'il est alimenté. • Essayez avec un autre port USB. Si vous utilisez un hub USB à alimentation séparée, essayez de connecter directement la clé USB SoundLink à un port USB de l'ordinateur. • Déconnectez la clé USB SoundLink de votre ordinateur, redémarrez celui-ci et reconnectez la clé. • Pour savoir comment détecter et installer un nouveau périphérique, consultez le mode d'emploi ou l'aide du système d'exploitation, ou demandez une assistance technique.
Mon ordinateur n'établit pas de liaison avec l'enceinte SoundLink™. La diode témoin de liaison sans fil clignote en continu.	<ul style="list-style-type: none"> • Réduisez la distance entre l'enceinte et l'ordinateur. • Si vous utilisez un ordinateur de bureau, essayez de connecter la clé USB SoundLink à un port USB en face avant de l'ordinateur si possible, ou utilisez un câble d'extension USB. • Déconnectez la clé USB SoundLink de votre ordinateur, attendez 30 secondes et reconnectez-la. • Déconnectez le boîtier d'alimentation de l'enceinte SoundLink, retirez la batterie de cette dernière, puis réinsérez la batterie. Rebranchez ensuite le boîtier d'alimentation. • Essayez de restaurer la liaison sans fil entre l'enceinte et la clé USB. Reportez-vous à la section « Réinitialisation de la liaison sans fil » à la page 14. • Essayez de rapprocher l'enceinte de l'ordinateur ou de l'éloigner de sources d'interférences possibles (autre appareil sans fil, four à micro-ondes, point d'accès sans fil, etc.)
Le système SoundLink ne réagit pas aux signaux de la télécommande.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle entre la télécommande et l'appareil. • Nettoyez la petite lentille à l'avant de la télécommande, à l'aide d'un chiffon sec et propre. • Utilisez la télécommande à partir d'un autre emplacement, ou essayez de déplacer l'enceinte. Il est possible que le soleil ou une puissante source lumineuse provoque des interférences. • Vérifiez que la pile de la télécommande est installée correctement, ou remplacez-la si elle est ancienne. • Vérifiez la diode d'état de la batterie de l'enceinte SoundLink. Si nécessaire, rechargez la batterie. • Vérifiez que votre programme de lecture musicale est actif et au premier-plan sur votre ordinateur. • N'oubliez pas qu'il est possible que la télécommande ne puisse pas contrôler les stations radio Internet.

Problème	Mesure corrective
De la musique est en lecture sur mon ordinateur, mais je ne l'entends pas depuis l'enceinte SoundLink™.	<ul style="list-style-type: none"> • Fermez l'application musicale sur votre ordinateur, puis redémarrez-la. • Appuyez sur la touche de la clé USB SoundLink. Débranchez la clé USB, attendez quelques secondes et rebranchez-la. • Augmentez le volume du système SoundLink. • Vérifiez la diode d'état de la batterie de l'enceinte SoundLink. Si nécessaire, rechargez la batterie. • Vérifiez que le son de votre ordinateur n'est pas coupé et que le volume n'est pas au minimum. • Vérifiez que la lecture est activée dans votre application musicale. • Appuyez sur la touche de la clé USB SoundLink pour réinitialiser la liaison sans fil. • Vérifiez dans la configuration de votre ordinateur que le périphérique "Bose SoundLink Audio" est bien sélectionné comme périphérique de sortie audio.
Je n'entends pas de musique à partir de la source AUX.	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur la touche AUX de la télécommande et vérifiez que la diode AUX s'allume. • Vérifiez que l'appareil connecté à l'entrée AUX est allumé et en lecture. • Augmentez le niveau de sortie de cet appareil. • Augmentez le volume du système SoundLink.
Réception médiocre ou pertes de son	<ul style="list-style-type: none"> • Changez l'angle de l'antenne de la clé USB SoundLink. • Faites pivoter l'enceinte SoundLink ou déplacez-la. • Connectez la clé USB SoundLink à un autre port USB de votre ordinateur, ou essayez d'utiliser un hub USB à alimentation externe. • Éloignez l'enceinte SoundLink de toute source d'interférences possible (four à micro-ondes, téléphone sans fil, téléphone mobile, point d'accès ou routeur Wi-Fi, etc.) • Utilisez un câble d'extension USB (en vente dans tous les magasins d'informatique). Ces câbles ont un connecteur USB mâle normal d'un côté et un connecteur femelle de l'autre. Branchez la clé USB dans le connecteur femelle, puis raccordez le connecteur mâle à l'ordinateur. • Si vos problèmes de réception persistent, contactez le service Clients de Bose.

ENTRETIEN

Réinitialisation de la liaison sans fil

En cas de défaillance de liaison entre l'enceinte SoundLink et la clé USB, essayez de réinitialiser la liaison sans fil :

1. Allumez l'enceinte SoundLink.
2. Maintenez enfoncée la touche de la source sans fil jusqu'à ce que la diode correspondante commence à clignoter lentement.
3. Maintenez enfoncée la touche de la clé USB jusqu'à ce que la diode de la clé commence à clignoter lentement.
4. Attendez que les deux diodes s'arrêtent de clignoter.

L'enceinte émet un son bref pour confirmer que la connexion avec la clé USB a été établie.

Comment contacter le service client

Pour toutes questions sur le système musical sans fil SoundLink™, contactez votre revendeur Bose local. Pour savoir comment contacter Bose directement, consultez la liste d'adresse fournie avec votre système SoundLink™ ou visitez la page Web <http://owners.Bose.com>.

Garantie limitée

Votre système SoundLink™ est couvert par une garantie limitée transférable. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur la carte d'enregistrement qui accompagne votre système. Consultez la carte pour toutes instructions sur l'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Obligations de votre part pour bénéficiaire du service de garantie :

Renvoyer le produit avec la preuve de son achat auprès d'un revendeur Bose agréé, en procédant comme ci-dessous :

1. Contactez la filiale Bose de votre pays ou zone géographique (consultez la page Global.Bose.com pour trouver cette information) pour obtenir les instructions nécessaires pour l'expédition ;
2. Procédez à l'étiquetage et à l'expédition, en port payé, à l'adresse fournie par la société Bose de votre pays.
3. Indiquez clairement sur l'emballage extérieur tout numéro d'autorisation de retour. (Les colis ne portant pas de numéro d'autorisation de retour, si ce dernier a été communiqué, seront refusés.

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

Entrée : 100-240V ~ 50-60Hz, 1A

Sortie : 20V, 2A. max. ---

Dimensions

17,0 (H) x 30,7 (L) x 12,8 (P) cm

Poids

8,4 kg, batterie comprise

Configuration informatique recommandée

Microsoft Windows® XP ou Vista

Mac OS® X version 10.4 ou ultérieure

Bluetooth® QD ID

Enceinte SoundLink™ : B015402

Clé USB SoundLink : B015403

La marque et le logo *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Bose Corporation fait l'objet d'un accord de licence.



319182

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2009 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM319182 Rev.00