




Manuale di istruzioni


-  **AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche, non esporre il sistema a pioggia o umidità.



Sul pannello posteriore del sistema di diffusori amplificati Lifestyle® sono posti questi simboli di ATTENZIONE:

 Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero mette in guardia l'utente contro tensioni pericolose non isolate all'interno del mobile del sistema, che possono comportare il rischio di scosse elettriche.

 Il simbolo del punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero rimanda l'utente alla lettura di importanti istruzioni di uso e di manutenzione contenute in questo manuale.

-  **ATTENZIONE:** per evitare il rischio di scossa elettrica, inserisca a fondo la spina nella presa di corrente, afferrandola per l'estremità isolata.

-  **ATTENZIONE:** sull'apparecchio non devono essere collocate sorgenti di fiamma non protetta, come ad esempio candele accese.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Legga le altre istruzioni relative alla sicurezza contenute nella pagina *Informazioni importanti sulla sicurezza* di questo manuale d'istruzioni.

La preghiamo di leggere questo manuale

La preghiamo di leggere attentamente il presente manuale: sarà utile per installare ed usare correttamente il sistema di diffusori amplificati Lifestyle®. La preghiamo inoltre di conservare il manuale per riferimento futuro.

Dove trovare...

Installazione	
Per iniziare	4
Disimballaggio	4
Dove collocare i diffusori amplificati Lifestyle®	4
Prima di eseguire i collegamenti, disconnettere il sistema	5
Selezione della tensione	5
Collegamento fra i diffusori amplificati Lifestyle®	5
Collegamento dei diffusori	
Collegamento dei diffusori ad un'altra sorgente musicale	6
Quale centro musicale Lifestyle® possiede?	7
Collegamento dei diffusori ai sistemi con interfaccia multizona	8
Collegamento dei diffusori al media center Lifestyle®	10
Collegamento dei diffusori al centro musicale modello 20	12
Collegamento dei diffusori al centro musicale modello 5	13
Suggerimenti per il funzionamento	14
In caso di problemi	14
Servizio Assistenza Clienti	14
Informazioni sul prodotto	
Informazioni tecniche	15
Accessori	15
Periodo di garanzia	15
Pulizia del sistema di diffusori amplificati Lifestyle®	15

Per iniziare

La ringraziamo per aver scelto il sistema di diffusori amplificati Bose® Lifestyle®. Questi diffusori sono stati appositamente progettati per riprodurre, in abbinamento con i sistemi Bose Lifestyle®, un suono di eccellente qualità e ad alta fedeltà nelle stanze della sua abitazione aggiunte a quella principale.

Disimballaggio


Disimballi con cautela i diffusori. Conservi il materiale d'imballaggio per eventuale uso futuro. I cartoni di imballo sono il mezzo più sicuro per trasportare i diffusori. Nel caso che qualche componente appaia danneggiato, non tenti di utilizzare il sistema. Avverta immediatamente la Bose o il rivenditore autorizzato Bose.

Verifichi che il sistema di diffusori amplificati Lifestyle® contenga i componenti illustrati nella Figura 1.

Figura 1

Componenti del sistema di diffusori amplificati Lifestyle®:

- Manuale d'istruzioni
- Guida di installazione rapida
- Diffusore amplificato (sinistro)
- Diffusore ausiliario (destra)
- Cavetto di ingresso audio (fisso) da 1,8 m
- Cavo prolunga da 15 m
- Cavo adattatore VAR da 91 cm
- Cavo adattatore FIX da 91 cm per sistemi DVD Lifestyle®
- Cavo per i diffusori
- Spina adattatrice (in sistemi di diffusori a doppia tensione)

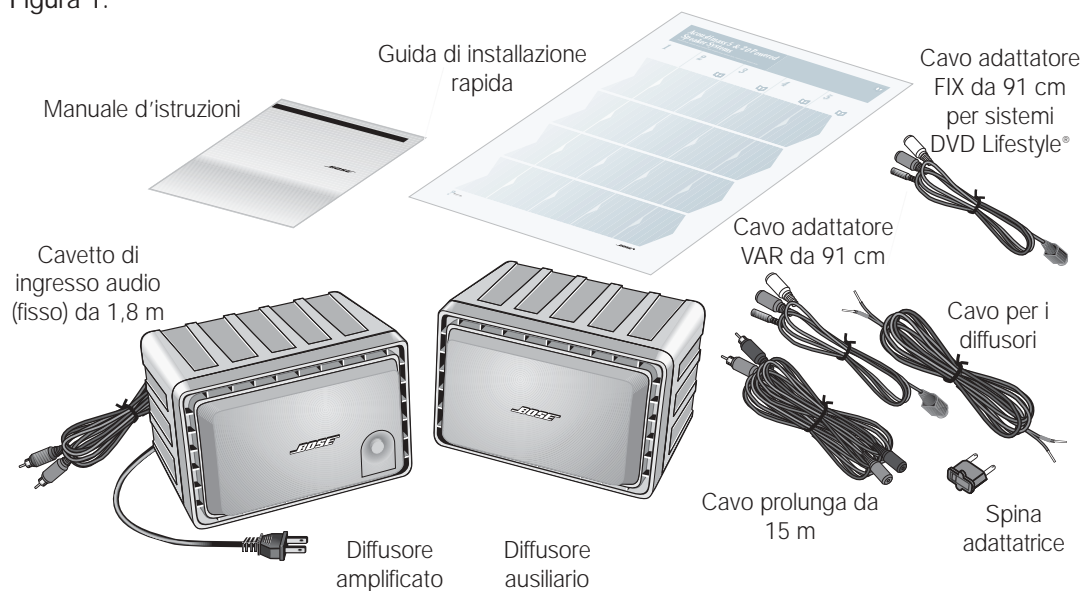

Dove collocare il sistema di diffusori amplificati Lifestyle®

Per trovare una collocazione ai diffusori Lifestyle®, segua questi suggerimenti:

Collochi i diffusori sinistro e destro a sinistra e a destra nella stanza. È possibile sistemare questi diffusori compatti in quasi tutte le stanze e posizioni, come lo scaffale di una libreria, una scrivania o in cucina. Si accerti di collocarli in prossimità di una presa di corrente di rete. Per evitare interferenze con le immagini del televisore, fra i diffusori e lo schermo del televisore ci devono essere almeno 23 cm di distanza. Le staffe opzionali Bose per montaggio a soffitto e a parete consentono una straordinaria flessibilità. Per informazioni dettagliate, consulti la pagina 15.



AVVERTENZA: per prevenire il pericolo di soffocamento, tenere tutte le buste di plastica lontano dalla portata dei bambini.



ATTENZIONE: collochi i diffusori su una superficie stabile e piana. Le vibrazioni possono far spostare i diffusori, particolarmente su superfici lisce come marmo, vetro o legno levigato. Per aumentare la stabilità, applichi ai diffusori dei piedini di gomma, che può richiedere gratuitamente (PN 178321-04) al Servizio Assistenza Clienti della Bose. Per ulteriori informazioni contatti il Servizio Assistenza Bose.



Nota: se i diffusori vengono collocati sugli scaffali di una libreria, allinei il frontale di ciascuno di essi a filo con il bordo anteriore dei ripiani. Collocando i diffusori in uno spazio chiuso si compromette la qualità timbrica del suono, pur in minor misura se i ripiani sono occupati da libri.

Prima di effettuare i collegamenti, scolleghi il sistema dalla rete

- ⚠** **ATTENZIONE:** è importante scollegare il sistema Lifestyle® o altre sorgenti musicali prima di effettuare qualsiasi collegamento.


Selezione della tensione

Se ha acquistato un prodotto a doppia tensione, si assicuri che i diffusori siano predisposti per la tensione del suo impianto elettrico. Usi la spina adattatrice in dotazione, se necessaria.

- ⚠** **ATTENZIONE:** se il sistema è a doppia tensione, si accerti che il selettore della tensione sia impostato sulla tensione corretta.

Figura 2

Impostazioni del selettore di tensione

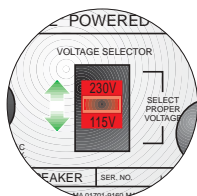


Collegamento fra i diffusori amplificati Lifestyle®

Per collegare fra loro i diffusori amplificati Lifestyle® esegua le operazioni di seguito indicate:

- Colleghi il cavo dei diffusori
 - Il conduttore contrassegnato con l'anello rosso è il positivo (+) e quello zigrinato è il negativo (-). Tali conduttori corrispondono rispettivamente ai connettori positivo (rosso) e negativo (nero) situati sul retro dei diffusori.
 - Colleghi, come illustrato nella Figura 3, i conduttori positivo e negativo di un'estremità del cavo dei diffusori ai rispettivi connettori positivo e negativo situati sul diffusore sinistro. Collegli l'altra estremità del cavo all'altoparlante destro. A tal fine, occorre semplicemente spingere verso il basso la linguetta situata sul fondo di ciascun connettore, inserire nel foro l'estremità nuda del conduttore e rilasciare la linguetta in modo da bloccare in sito il conduttore.
- Verifichi i collegamenti
 - Si accerti che i conduttori collegati abbiano la stessa polarità (+ a +) e (- a -). Un collegamento non corretto degrada l'immagine stereo. Verifichi inoltre che nessun trefolo del cavo inserito in un qualsiasi connettore venga a contatto con altri connettori. Questi "ponti" accidentali provocano dei cortocircuiti che possono danneggiare il sistema di diffusori amplificati Lifestyle®.

Figura 3

I diffusori amplificati Lifestyle® si collegano fra loro

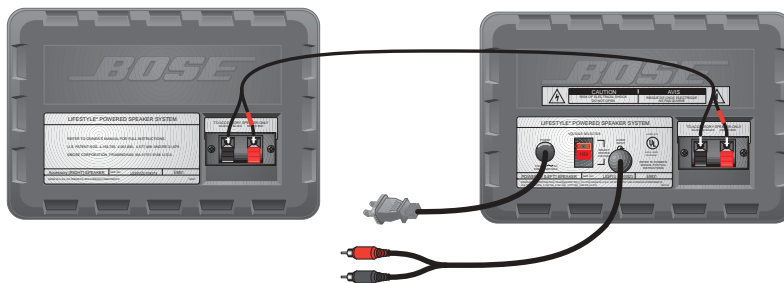


Collegamento dei diffusori ad un'altra sorgente musicale

Se collega il sistema di diffusori amplificati Lifestyle® ad un lettore CD, lettore DVD, piastra di registrazione o altre sorgenti musicali, segua queste istruzioni:

1. Sconnetta la sorgente musicale dalla presa di corrente di rete.
2. Inserisca le spine rosse e nere dal cavetto di ingresso del diffusore sinistro alle prese di uscita audio sinistra e destra della sorgente musicale (Figura 4).
3. Se desidera collocare i diffusori lontani dalla sorgente musicale, utilizzi la prolunga di 15 m a corredo nel seguente modo:
 - a. Inserisca le spine rossa e nera dal cavetto di ingresso del diffusore amplificato (sinistro) nei corrispondenti jack rosso e nero posti ad un'estremità della prolunga da 15 m.
 - b. Inserisca le spine rossa e nera poste all'altra estremità della prolunga nelle prese di uscita sinistra e destra della sorgente. I lettori CD portatili spesso utilizzano un jack per cuffia stereo da 3,5 mm, anziché i normali jack RCA. In tal caso, utilizzi un adattatore, disponibile presso il rivenditore Bose® di zona.
4. Abbassi completamente il volume, girando in senso antiorario il potenziometro situato sul diffusore sinistro. Colleghi la sorgente musicale e il sistema di diffusori amplificati Lifestyle® alle prese di corrente di rete.
5. Giri in senso orario il potenziometro del volume sino alla posizione corrispondente alle ore 2 di un orologio e attivi la sorgente musicale.

Figura 4

Collegamento a un'altra sorgente musicale

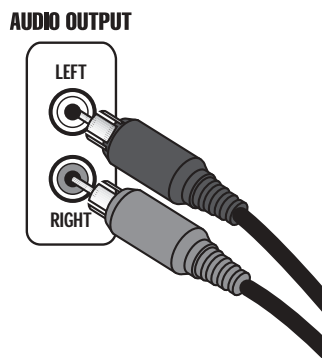

Quale Centro musicale Lifestyle® possiede?

Se collega il sistema di diffusori amplificati Lifestyle® ad un sistema Bose® Lifestyle®, prima del collegamento deve identificare il modello in suo possesso.

Identificazione di sistemi con interfaccia multizona

Figura 5

Parte anteriore e posteriore dell'interfaccia multizona e centro musicale Personal®




L'interfaccia multizona consente di collegare sino a quattro stanze o aree di ascolto dotate di diffusori aggiuntivi, controllati da un centro musicale Personal®. **Per collegare dei diffusori aggiuntivi all'interfaccia multizona, consultare "Collegamento dei diffusori ai sistemi con interfaccia multizona" a pagina 8.**

Identificazione dei sistemi con il media center Lifestyle®

Figura 6

Parte anteriore e posteriore del media center Lifestyle®

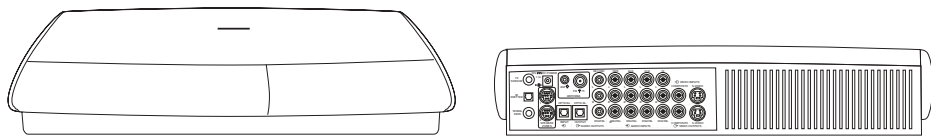


Il media center Lifestyle® comprende un lettore DVD/CD a disco singolo e due jack di uscita per diffusore mini-DIN situati sul pannello posteriore. **Per collegare altri diffusori al media center Lifestyle®, consulti "Collegamento dei diffusori al media center Lifestyle®" a pagina 10.**

Identificazione di sistemi con il centro musicale modello 20

Figura 7

Vista anteriore e posteriore del Centro musicale modello 20




Il Centro musicale modello 20 comprende un cambiadischi CD a sei dischi e, sul pannello posteriore, 2 jack mini-DIN di uscita per i diffusori, contrassegnati ZONE 1 e ZONE 2. **Per collegare dei diffusori aggiuntivi al centro musicale modello 20, consulti "Collegamento dei diffusori al centro musicale modello 20" a pagina 12.**

Identificazione di sistemi con il centro musicale modello 5

Figura 8

Vista anteriore e posteriore del Centro musicale modello 5




Il centro musicale modello 5 include un lettore CD a disco singolo e, sul pannello posteriore, tre coppie di jack RCA di uscita per i diffusori, etichettati A, B, e FIXED. **Per collegare dei diffusori aggiuntivi a un centro musicale modello 5, consulti "Collegamento del modulo Acoustimass al centro musicale modello 5" a pagina 13.**

Collegamento dei diffusori ad un sistema con interfaccia multizona

Figura 9

Collegamento dei diffusori all'interfaccia multizona

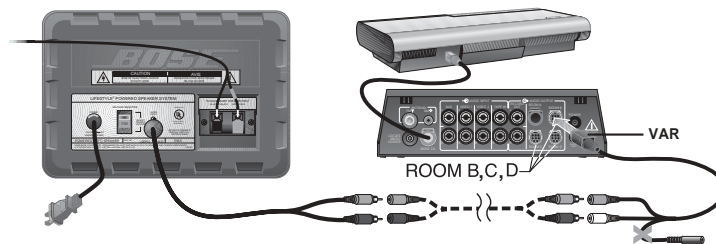

Per collegare il sistema di diffusori amplificati al suo sistema DVD Lifestyle®, faccia riferimento alla Figura 9. Proceda poi nel seguente modo:

1. Prima di eseguire qualsiasi collegamento, si accerti che tutti i componenti siano scollegati dalla presa di corrente di rete.
2. Colleghi il cavetto di ingresso audio da 1,8 m (fisso) al cavo adattatore VAR da 0,9 m (contrassegnato con VAR sull'estremità con il connettore singolo).
3. Colleghi quindi l'altra estremità del cavo adattatore VAR da 0,9 m ad uno dei jack di uscita ROOM (B, C, D) non utilizzati sul retro dell'interfaccia multizona.

🎵 *Nota: per allungare i cavi, usi la prolunga da 15 m in dotazione (indicata con una linea tratteggiata nella figura sopra). Questa prolunga deve essere inserita fra il cavetto di ingresso audio da 1,8 m e il cavo adattatore VAR da 91 cm.*

Collegamento del sistema alla corrente di rete

Se il sistema acquistato è a doppia tensione, deve ricordarsi di selezionare la tensione corretta sul cambiatensioni. Al questo scopo, consulti "Impostazione della tensione corretta" a pagina 5.


Per collegare l'alimentazione al sistema di diffusori amplificati Lifestyle® esegua le seguenti operazioni:

1. Dopo aver abbassato completamente il volume, girando in senso antiorario il potenziometro situato sul diffusore sinistro, colleghi il cavo di alimentazione dal diffusore sinistro alla presa di corrente di rete.
2. Inserisca il cavo di alimentazione del sistema Lifestyle® nella presa di corrente di rete.
3. Giri in senso orario il potenziometro del volume sino alla posizione corrispondente alle ore 2 di un orologio e attivi la sorgente musicale.

Uso in più stanze

Il centro musicale Personal® Lifestyle® è in grado di controllare fino a quattro catene indipendenti di diffusori amplificati Bose®, ciascuna composta da uno a tre diffusori, consentendo agli utenti di ascoltare contemporaneamente quattro sorgenti audio differenti (CD, radio, TV, ecc.) in un massimo di quattro zone o stanze. Tali stanze sono indicate con ROOM A, B, C e D, dove ROOM A è la stanza principale (quella usata per un sistema ad una stanza). Se al sistema sono collegate due o più stanze, il centro musicale Personal® mostra i pulsanti ROOM (stanza) e HOUSE (casa) e gli indicatori delle stanze (A, B, C e/o D). La Figura 10 raffigura il display di un sistema a due stanze.

Display di un sistema a due stanze

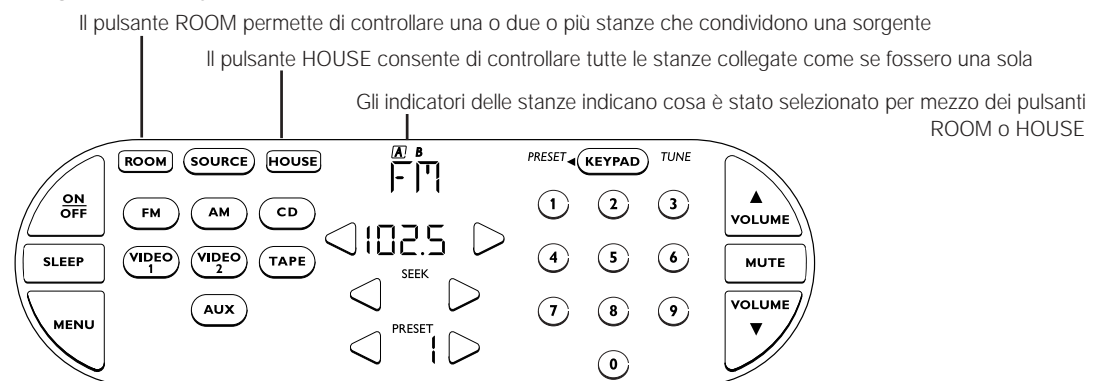

- Una lettera in un quadrato indica la stanza o stanze selezionate al momento.
- B Una lettera senza quadrato indica una stanza che ascolta una **sorgente condivisa**.
- Quando preme il pulsante HOUSE, appare un quadrato vuoto per ogni stanza collegata.

Attivazione di sorgenti diverse in ciascuna stanza

Supponiamo che lei abbia un sistema a due stanze (stanze A e B) e che il sistema sia spento. Per attivare una sorgente diversa in ogni stanza:

1. Attivi lo schermo a sfioramento.
2. Prema il pulsante ROOM fino a vedere l'icona della stanza . Prema il pulsante di una sorgente, ad esempio VIDEO 1, per accendere il sistema ed ascoltare il lettore DVD nella stanza A. Regoli il volume al livello preferito.
3. Prema di nuovo il pulsante ROOM. Appare l'icona della stanza . Prema il pulsante di un'altra sorgente, ad esempio CD, per ascoltare un CD nella stanza B. Di nuovo, regoli il volume al livello preferito.
4. Prema di nuovo il pulsante ROOM: appare l'icona della stanza . Sta di nuovo controllando la stanza A e il display indica che la sorgente VIDEO 1 è attivata.


Impostazione di una sorgente condivisa

Ora, supponiamo che il sistema sia già acceso e voglia ascoltare la radio FM nelle stanze A e B:

1. Attivi lo schermo a sfioramento.
2. Prema il pulsante ROOM fino a vedere l'icona della stanza . Prema il pulsante della sorgente FM e regoli il volume al livello desiderato per la stanza A.
3. Prema di nuovo il pulsante ROOM per selezionare la stanza . Prema il pulsante della sorgente FM e regoli il volume al livello desiderato per la stanza B. Ora, sono visualizzate le icone A .
4. Prema di nuovo il pulsante ROOM. Le icone vengono visualizzate sullo schermo, ad indicare che ora è possibile controllare queste due stanze insieme. D'ora in poi, ogni comando (SOURCE, VOLUME, MUTE, ON/OFF, SLEEP) avrà effetto in entrambe le stanze.

Uso del pulsante HOUSE

Il pulsante HOUSE consente di collegare insieme tutte le stanze e di controllarle come se fossero una stanza sola. Quando preme il pulsante HOUSE, per ogni stanza collegata appare un quadrato vuoto. Ogni pulsante premuto dopo il pulsante HOUSE (ogni pulsante di sorgente, VOLUME, MUTE o SLEEP) ha effetto su ogni stanza. Quando ha terminato l'ascolto, può premere OFF per spegnere l'intero sistema.

 **Nota:** se non preme altri tasti dopo aver premuto HOUSE, premendo di nuovo HOUSE annulla la modalità HOUSE.


*Uso di più di un centro musicale Personal**

Se dispone di un sistema multizona, può aggiungere dei centro musicale Personal® per alcune o tutte le stanze collegate. Ciascuna interfaccia può essere controllata da un massimo di quattro centro musicale Personal®. Ciascun centro musicale Personal® può controllare un massimo di quattro stanze.

Collegamento dei diffusori al media center Lifestyle®

Figura 11

Collegamento dei diffusori al media center Lifestyle®

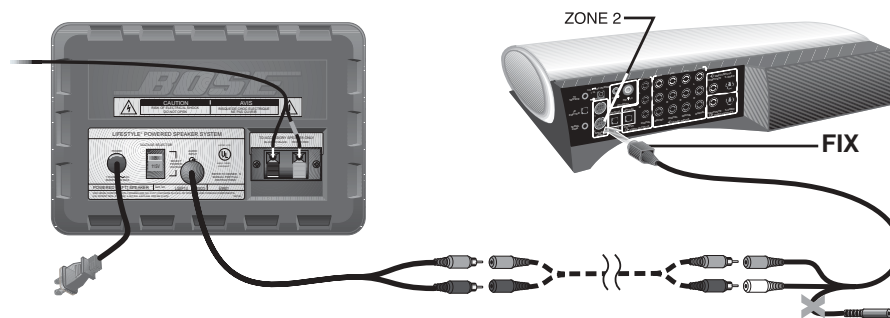

Nota: per allungare i cavi, utilizzi la prolunga da 15 m in dotazione (mostrata nella riga tratteggiata sopra riportata). Questo cavo viene interposto fra il cavetto d'ingresso audio da 1,8 m e il cavo adattatore FIX da 0,9 m.

Per collegare il sistema di diffusori amplificati al suo sistema DVD Lifestyle®, faccia riferimento alla Figura 11. Proceda poi nel seguente modo:

1. Prima di effettuare qualsiasi collegamento, si assicuri che tutti i componenti siano scollegati dalla presa della corrente di rete.
2. Colleghi il cavetto di ingresso audio da 1,8 m al cavo adattatore da 0,9 m contrassegnato con FIX sull'estremità con il connettore singolo.
3. Colleghi il connettore più piccolo del cavo adattatore FIX da 0,9 m al jack di uscita ZONE 2 situato sul retro del media center Lifestyle®.

Impostazione del telecomando Zone 2


Per comandare l'uscita ZONE 2 deve programmare un secondo telecomando.

1. Rimuova il coperchio del comparto pile del telecomando e individui i mini-interruttori (Figura 12a).
2. Si assicuri che le impostazioni del codice locale (interruttori 1, 2, 3 e 4) corrispondano a quelle sul primo telecomando.
3. Si assicuri che gli interruttori 5, 7 e 8 siano in su e gli interruttori 6 e 9 siano in giù.

Nota: consulti il manuale per l'uso del sistema Lifestyle® per ulteriori informazioni sul funzionamento del sistema in più di una stanza.

Figura 12a

Impostazione del telecomando Zone 2

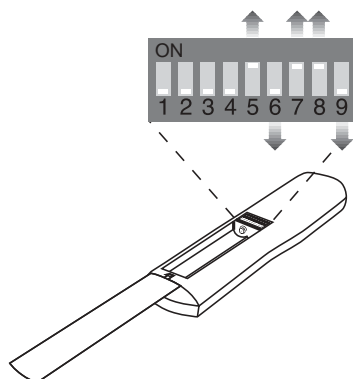

Nota: Se desidera regolare il volume usando la manopola di comando del volume del diffusore amplificato Lifestyle® invece di un telecomando, cambi "Protocollo Zona 2" in "Legacy" nell'ultimo menu di impostazioni del sistema (schermo 3 di 3).


Impostazione di Protocollo Zone 2

Per il corretto funzionamento del sistema di diffusori amplificati Lifestyle® con il media center Lifestyle®, dovrà verificare il Protocollo Zone 2 per assicurarsi che sia impostato sulla modalità Normale.

1. Mentre il sistema Lifestyle® è acceso, prema il pulsante Settings (Figura 12b) del telecomando in modo da aprire il display su schermo.
2. Scorra verso il basso con il pulsante freccia giù e selezioni Impostazioni sistema usando il pulsante Enter.
3. Apparirà un menu intitolato Impostazioni sistema (1 di 3). Scorra verso il basso fino a raggiungere "altro...". Continui a scorrere verso il basso attraverso (2 di 3) sino a (3 di 3). L'ultimo elemento in Impostazioni sistema (3 di 3) è Protocollo Zone 2.
4. Se necessario, usi il pulsante freccia destra per cambiare il protocollo da Legacy a Normale.
5. Se ha modificato Protocollo Zone 2, spenga e poi riaccenda il sistema in modo da garantire che Protocollo Zone 2 venga reimpostato nella modalità Normale.

Figura 12b

Impostazione di Protocollo Zone 2

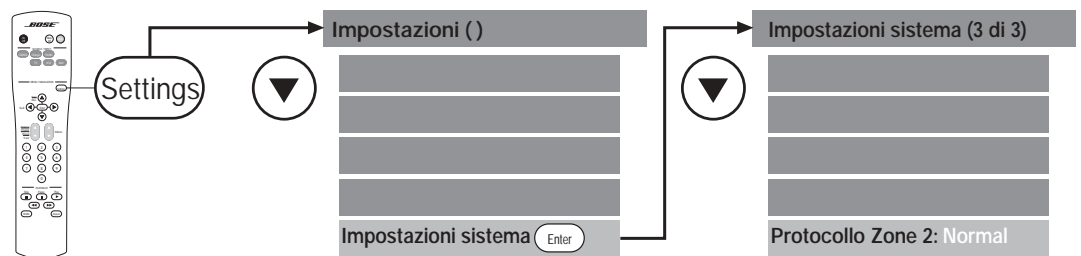

Collegamento del sistema alla corrente di rete

ATTENZIONE: se il sistema acquistato è a doppia tensione, è importante impostare i diffusori per la tensione corretta. A questo fine, legga il paragrafo "Selezione della tensione corretta" a pagina 5.


Per collegare l'alimentazione al sistema di diffusori amplificati Lifestyle®, proceda come segue:

1. Dopo aver abbassato completamente il volume del diffusore sinistro (in senso antiorario), colleghi il cavo di alimentazione del diffusore sinistro alla presa di corrente di rete.
2. Inserisca il cavo di alimentazione del sistema Lifestyle® nella presa di corrente di rete.
3. Ruoti in senso orario il potenziometro del volume fino alla posizione corrispondente alle ore 2 di un orologio e attivi una sorgente di segnale.

Collegamento dei diffusori al centro musicale modello 20

Figura 13

Collegamento dei diffusori al centro musicale modello 20

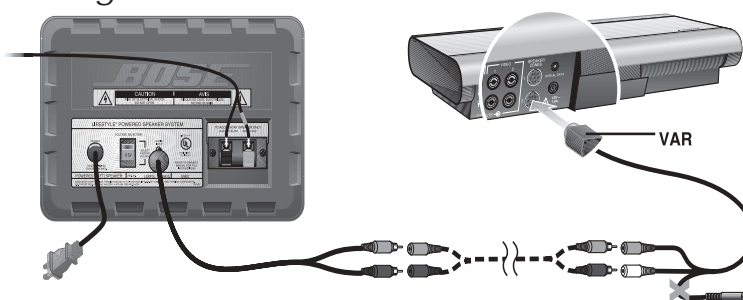

Per collegare il sistema di diffusori amplificati al suo sistema DVD Lifestyle®, faccia riferimento alla Figura 13. Proceda poi nel seguente modo:

- ♪ **Nota:** quando si eseguono i collegamenti, accertarsi sempre di collegare le estremità rosse del cavo per i diffusori alle estremità rosse dell'altro conduttore o connettore.

 1. Prima di eseguire qualsiasi collegamento, si accerti che tutti i componenti siano scollegati dalla presa di corrente di rete.
 2. Colleghi il cavetto di ingresso audio da 1,8 m (fisso) al cavo adattatore VAR da 0,9 m contrassegnato con VAR sull'estremità con il connettore singolo.
 3. Poi colleghi l'altra estremità del cavo adattatore VAR da 0,9 m al jack di uscita della Zone 2 sul retro del Centro musicale modello 20 (non indicato).

- ♪ **Nota:** per allungare i cavi, usi la prolunga da 15 m in dotazione (indicata con una linea tratteggiata nella figura sopra). Questa prolunga deve essere inserita fra il cavetto di ingresso audio da 1,8 m e il cavo adattatore VAR da 91 cm.


Impostazione del telecomando

Per comandare l'uscita ZONE 2 deve programmare un secondo telecomando.

1. Rimuova il coperchio del comparto pila del telecomando e individui i mini-interruttori (Figura 14).
2. Si assicuri che le impostazioni del codice locale (interruttori 1, 2, 3 e 4) corrispondano a quelle sul primo telecomando.
3. Per impostare la ZONE 2, spinga in su l'interruttore 8.

Figura 14

Impostazione del telecomando stereo RC-20

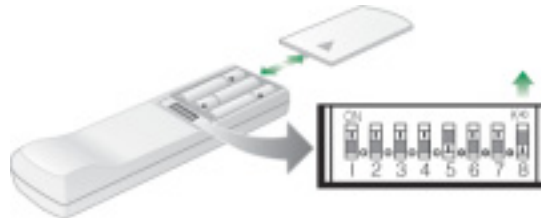

Collegamento del sistema alla corrente di rete

- ⚠ **ATTENZIONE:** se il sistema acquistato è a doppia tensione, deve ricordarsi di selezionare la tensione corretta sul cambiatensioni. A questo scopo, consulti "Impostazione della tensione corretta" a pagina 5.


Per collegare l'alimentazione al sistema di diffusori amplificati Lifestyle® esegua le seguenti operazioni:

1. Dopo aver abbassato completamente il volume, girando in senso antiorario il potenziometro situato sul diffusore sinistro, colleghi il cavo di alimentazione dal diffusore sinistro alla presa di corrente di rete.
2. Inserisca i cavi di alimentazione del sistema Lifestyle® nella presa di corrente di rete.
3. Imposti il volume alla posizione corrispondente alle ore 2 di un orologio e attivi la sorgente musicale.

Collegamento dei diffusori al centro musicale modello 5

Figura 15

Collegamento dei diffusori al centro musicale modello 5

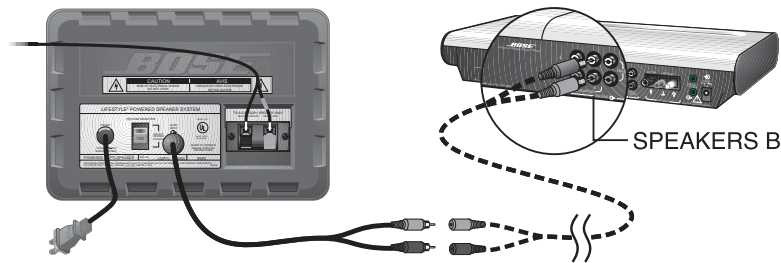

♪ **Nota:** per allungare i cavi, utilizzare la prolunga da 15 m in dotazione (non mostrata). Questo cavo viene interposto fra il cavetto d'ingresso audio da 1,8 m e l'uscita SPEAKERS B sul centro musicale.

Per collegare il sistema di diffusori amplificati Lifestyle® al sistema Lifestyle®, faccia riferimento alla Figura 15. Proceda poi nel seguente modo:

1. Prima di eseguire qualsiasi collegamento, si accerti che tutti i componenti siano scollegati dalla presa di corrente di rete.
2. Collegare il cavetto di ingresso audio da 1,8 m (fisso) direttamente all'uscita SPEAKERS B sul Centro musicale.


Impostazione del telecomando

Per usare l'uscita SPEAKERS B, occorre programmare un secondo telecomando.

1. Rimuova il coperchio del comparto pila del telecomando e individui i mini-interruttori.
2. Si assicuri che le impostazioni del codice locale (interruttori 1 - 4) corrispondano a quelle sul primo telecomando.
3. Per impostare SPEAKERS B, spinga l'interruttore 5 in giù e l'interruttore 6 in su.

Figura 16

Impostazione del telecomando stereo RC-5

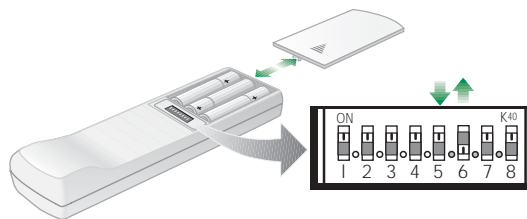

Collegamento del sistema alla corrente di rete

⚠ **ATTENZIONE:** se il sistema acquistato è a doppia tensione, deve ricordarsi di selezionare la tensione corretta sul cambiatensioni. A questo scopo, consulti "Impostazione della tensione corretta" a pagina 5.

Per collegare l'alimentazione al sistema di diffusori amplificati Lifestyle® esegua le seguenti operazioni:

1. Dopo aver abbassato completamente il volume, girando in senso antiorario il potenziometro situato sul diffusore sinistro, colleghi il cavo di alimentazione dal diffusore sinistro alla presa di corrente di rete.
2. Inserisca i cavi di alimentazione del sistema Lifestyle® nella presa di corrente di rete.
3. Giri in senso orario il potenziometro del volume sino alla posizione corrispondente alle ore 2 di un orologio e attivi la sorgente musicale.

Suggerimenti per il funzionamento

Il potenziometro del volume (situato sulla parte anteriore del diffusore sinistro) può essere utilizzato in aggiunta al comando di volume del Centro musicale (o di un'altra sorgente). È particolarmente utile quando la sorgente non è dotata di telecomando o quando il telecomando Lifestyle® è lontano dall'area di ascolto. Per aumentare il volume, ruotare il potenziometro in senso orario. Per abbassare il volume, ruotare il potenziometro in senso antiorario.

Per alcuni suggerimenti per ottimizzare le prestazioni del suo sistema:

Avvio della selezione musicale – Alle prime note musicali, aumenti *lentamente* il volume della *sorgente* fino al livello desiderato. Se desidera ulteriori regolazioni, usi il potenziometro del volume sul diffusore sinistro.

Al termine della musica – Al termine dell'ascolto, è consigliabile ruotare il potenziometro del volume completamente a sinistra. In tal modo si eviterà di suonare della musica in una stanza vuota. Prima di utilizzare nuovamente i diffusori, riporti il potenziometro sulla posizione ore 2.

Se il sistema non deve essere utilizzato per un lungo periodo – Scolleghi il sistema di diffusori amplificati Lifestyle® dalla presa a muro.

Regolazione del tono – Il sistema di diffusori amplificati Lifestyle® incorpora un equalizzatore ottimizzato e preimpostato per un adeguato bilanciamento dei toni bassi e acuti. Tale impostazione di toni non può essere regolata. È possibile, tuttavia, regolare i toni sull'unità sorgente, se sono presenti, quando essa sta riproducendo della musica attraverso il sistema di diffusori amplificati Lifestyle®.

In caso di problemi

Problema	Soluzione
Il sistema non funziona affatto	<ul style="list-style-type: none"> • Controlli le spine e il cavo di alimentazione: possono essere scollegati o collegati in modo incorretto. • Sui modelli dotati di un interruttore di accensione, si accerti che l'interruttore si trovi in posizione "acceso" (I). • Aumenti il volume del diffusore, agendo sul sistema principale.
Nessun suono viene emesso quando il sistema è collegato all'alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> • La sorgente non è collegata correttamente al sistema; verifichi i collegamenti. • Si accerti che la sorgente funzioni correttamente (il CD sia stato inserito, le pile non siano scariche ecc.). • Controlli il potenziometro del volume.
Solo un diffusore funziona	<ul style="list-style-type: none"> • Il diffusore accessorio (destra) può essere collegato in modo non corretto. Verifichi i collegamenti, i conduttori e i connettori.
Il suono è troppo alto/ distorto	<ul style="list-style-type: none"> • Il volume della sorgente può essere troppo alto. Abbassi il volume della sorgente utilizzando il potenziometro del volume sul sistema di diffusori amplificati Lifestyle®.
Bassi insufficienti	<ul style="list-style-type: none"> • I collegamenti del cavo connesso al diffusore accessorio (destra) possono essere invertiti. Verifichi i collegamenti.
Si ascolta solo rumore statico	<ul style="list-style-type: none"> • Controlli il cavo adattatore da 91 cm. Se usa un sistema Lifestyle DVD, si assicuri che il cavo adattatore da 91 cm inserito nel media center sia contrassegnato con FIX all'estremità del mini-DIN.

Servizio Assistenza Clienti

Per ulteriore assistenza nella risoluzione di problemi, contatti il Servizio Assistenza Clienti Bose. Faccia riferimento all'elenco di indirizzi e numeri di telefono dei centri di assistenza, allegato alla documentazione del sistema.

Informazioni tecniche

Assorbimento

USA/Canada: 120V ~ 50/60Hz, 30W
 Doppia tensione: 115/230V ~ 50/60Hz, 30W
 Europe/Australia: 220-240V ~ 50/60Hz, 30W

Caratteristiche generali

Diffusore con porta accordata; in copolimero di polistirene ad alta resistenza all'impatto
 Regolatore di volume incorporato
 Processore di segnale brevettato
 Provato con computer Syncom®

Dimensioni

15,2 x 22,9 x 15,2 cm

Peso

Nel cartone di imballaggio, 7,4 kg

Mobile

Copolimero di polistirene ad alta resistenza all'impatto. Colore bianco o nero.

Accessori

Sono disponibili alcuni accessori di montaggio che migliorano l'adattabilità del sistema di diffusori amplificati Lifestyle®. Contatti il rivenditore Bose o chiami direttamente la Bose. Faccia riferimento all'elenco di indirizzi e numeri di telefono dei centri di assistenza, allegato alla documentazione del sistema.

Staffa a muro WB-10:

Per il montaggio del sistema di diffusori amplificati Lifestyle® direttamente sul muro o su un'altra superficie.

Staffe per montaggio a soffitto e a parete SM-1:

Per il montaggio a parete del sistema di diffusori amplificati Lifestyle®.

Periodo di garanzia

Il sistema di diffusori amplificati Bose® Lifestyle® è coperto da una garanzia trasferibile e limitata di un anno. Per ulteriori informazioni sul tipo di copertura consultare la scheda di registrazione fornita con il sistema. Compilare la sezione relativa alle informazioni sulla scheda ed inviarla alla Bose S.p.A.

Pulizia del sistema di diffusori amplificati Lifestyle®

Per pulire la superficie dei diffusori, usi un panno morbido inumidito. Non utilizzi spray in prossimità del sistema. Non utilizzi solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o sostanze abrasive. Eviti di versare liquidi nelle aperture.

Le griglie dei diffusori non richiedono particolare attenzioni, ma, se necessario, può pulirle usando un aspirapolvere con una spazzola morbida.



ATTENZIONE: se all'interno dei diffusori penetrano dei liquidi, spenga il sistema e lasci che si asciughi all'aria. Quindi lo ricolleggi e lo riaccenda. Se nota anomalie di funzionamento, disinserisca il sistema e contatti il Servizio Assistenza Clienti Bose.



Nota: i diffusori amplificati Lifestyle® devono essere montati esclusivamente nel modo consigliato da Bose®. Consulti le istruzioni a corredo degli accessori per il montaggio.

USA

Bose Corporation, The Mountain
 Framingham, MA 01701-9168
 1-800-367-4008
 Phone hours - ET (eastern time):
 Weekdays 8:30 a.m. to 8 p.m.
 Saturdays 9 a.m. to 3 p.m.

Canada

Bose Ltd., 1-35 East Beaver Creek Road
 Richmond Hill, Ontario L4B 1B3
 1-800-465-2673
 Phone hours - ET (eastern time):
 Weekdays 9 a.m. to 5 p.m.

European Office

Bose Products B.V., Nijverheidstraat 8
 1135 GE Edam, Nederland
 TEL 0299-390111 FAX 0299-390114

Australia

Bose Pty Limited, 1 Sorrell Street
 Parramatta NSW, 2150
 TEL 02 9204-6111 FAX 02 9204-6122

Belgique/België

Bose N.V., Limesweg 2, B-3700 Tongeren
 TEL 012-390800 FAX 012-390840

Danmark

Bose A/S, Industrivej 7, 2605 Brøndby
 TEL 4343-7777 FAX 4343-7818

Deutschland

Bose GmbH, Max-Planck-Straße 36d
 D-61381 Friedrichsdorf
 TEL 06172-71040 FAX 06172-710419

France

Bose S.A., 6, rue Saint Vincent
 78100 Saint Germain en Laye
 TEL 01-30616363 FAX 01-30614105

India

Bose Corporation India Private Limited
 W-16, Greater Kailash-II
 New Delhi 110 048
 TEL (011) 648 4462 FAX (011) 648 4463

Ireland

Bose Corporation
 Carrickmacross, Co Monaghan
 TEL (042) 9661988 FAX (042) 9661998

Italia

Bose S.p.A., Via della Magliana 876
 00148 Roma
 www.bose.it
 TEL 06-65670802 FAX 06-65680167

Japan

Bose K.K., Shibuya YT Building
 28-3 Maruyama-cho
 Shibuya-ku, Tokyo 150
 TEL 3-5489-0955 FAX 3-5489-0592

Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8
 1135 GE Edam
 TEL 0299-390111 FAX 0299-390109

Norge

Bose A/S, Solheimsgate 11
 N-2001, Lillestrøm
 TEL 63-817380 FAX 63-810819

Österreich

Bose Ges.m.b.H., Vienna Business Park
 Wienerbergstrasse 7 (10.OG)
 A-1100 Vienna
 TEL 01-60404340 FAX 01-604043423

Schweiz

Bose AG, Rünenbergerstrasse 13
 4460-Gelterkinden
 TEL 061-9815544 FAX 061-9815502

Sverige

Bose A/S, JohanneFredsgatan 4
 S-43153 Mölndal
 TEL 31-878850 FAX 31-274891

United Kingdom

Bose Limited
 1 Ambley Green
 Gillingham Business Park
 Gillingham, Kent ME8 ONJ
 TEL 0870-741-4500 FAX 0870-741-4545

From other locations

Bose Customer Service, 1 New York Ave.
 Framingham, MA 01701-9168 USA
 TEL (508) 766-1900 FAX (508) 766-1919

World Wide Web

www.bose.com



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2004 Bose Corporation
The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA
262842-ITAv0 AM Rev.00