

LIFESTYLE[®] DVD

HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS

Manuale d'uso




INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Leggere questa guida

Seguire scrupolosamente le istruzioni riportate in questa guida, che consentono di configurare e utilizzare correttamente il sistema e di sfruttare appieno tutte le funzionalità avanzate di cui dispone. Conservare la guida come riferimento per il futuro.

- AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di incendio o di scosse elettriche, il prodotto non deve essere esposto a pioggia o umidità.
- AVVERTENZA:** l'apparecchio deve essere tenuto lontano da gocce o schizzi e non deve essere utilizzato come base per oggetti colmi di liquidi, ad esempio vasi. Come per qualsiasi prodotto elettronico, è importante che all'interno delle parti del sistema non penetrino liquidi che potrebbero determinare guasti e/o rischio di incendio.

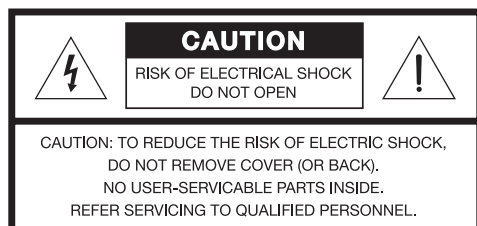

Questi segnali di AVVISO sono presenti sull'involucro del media center LIFESTYLE® e del modulo Acoustimass®:



Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero mette in guardia l'utente contro tensioni pericolose non isolate all'interno del telaio del sistema, di entità tale da presentare un potenziale pericolo di scarica elettrica.



Il simbolo del punto esclamativo racchiuso all'interno di un triangolo equilatero, che appare sul sistema, rimanda l'utente alla lettura delle importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.

Prodotto laser di Classe 1

Questo lettore CD è classificato come **PRODOTTO LASER DI CLASSE 1** secondo la norma EN 60825-1:1994+A1+A2, IEC60825-1:1993+A1+A2.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

- ATTENZIONE:** l'uso di controlli, l'effettuazione di regolazioni o l'esecuzione di procedure diversi da quelli indicati nel presente documento possono dare origine a pericolose radiazioni. Il lettore di compact disc deve essere regolato o riparato solo da personale di assistenza adeguatamente qualificato.
- AVVERTENZA:** non collocare sull'apparecchio candele accese o altre sorgenti di fiamme libere.

Limiti di emissione di Classe B

Questo apparecchio digitale di Classe B soddisfa tutti i requisiti delle norme Canadian Interference-Causing Equipment Regulations (solo per il Canada).



Le pile usate devono essere smaltite correttamente, attenendosi alle normative locali. Non devono essere bruciate.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Consultare le istruzioni aggiuntive contenute nella scheda **Informazioni importanti sulla sicurezza** inclusa nell'imballo.

© 2005 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta. Dolby e il simbolo doppia-D sono marchi registrati di Dolby Laboratories. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Versioni riservate non pubblicate. 1992-1997 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto contiene uno o più programmi protetti dalle leggi internazionali e statunitensi sul copyright come opere non pubblicate. Si tratta di materiale riservato e di proprietà di Dolby Laboratories, di cui è vietata la riproduzione o la divulgazione, totale o parziale, o la produzione di opere derivate senza il consenso esplicito di Dolby Laboratories. Copyright 1992-1996 Dolby Laboratories, Inc. Tutti i diritti riservati.

"DTS" e "DTS Digital Surround" sono marchi registrati di Digital Theater Systems, Inc.

La tecnologia di compressione audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e THOMSON multimedia.

Questo prodotto include una tecnologia di protezione del copyright protetta mediante rivendicazione di alcuni brevetti USA e di altri diritti di proprietà intellettuale di Macrovision Corporation e di altri detentori di diritti. L'utilizzo di tale tecnologia di protezione del copyright deve essere autorizzato da Macrovision Corporation ed è inteso solo per uso domestico e per altri usi limitati, salvo diversa autorizzazione di Macrovision Corporation. Sono vietati la retroingegnerizzazione e il disassemblaggio.

Questo prodotto include tecnologie protette da copyright e altri diritti di proprietà intellettuale detenuti da Cirrus Logic, Inc. ed è soggetto a protezione del copyright negli Stati Uniti, nonché ad altre limitazioni di licenza e protezioni. Questa tecnologia coperta da copyright può essere utilizzata unicamente con i circuiti integrati Cirrus Logic presenti in questo prodotto. Sono vietati la retroingegnerizzazione e il disassemblaggio.

Si informano i clienti che non tutti i televisori ad alta definizione sono pienamente compatibili con questo prodotto e che potrebbero verificarsi alcuni disturbi nell'immagine visualizzata. In caso di problemi nelle immagini con la scansione progressiva 525, si consiglia di attivare l'uscita con "definizione standard". Il nostro Centro di Assistenza tecnica è a disposizione per qualsiasi domanda sulla compatibilità del televisore con questo lettore DVD 525p.

Progettato con UEI Technology™ su licenza di Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2002.

	INTRODUZIONE	5
	CONTROLLI DI SISTEMA	8
	FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA	14
	CONTROLLO DI SORGENTI ESTERNE	21
	UTILIZZO DEI MENU DEL SISTEMA	27
	MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DELLA SORGENTE	35
	RIFERIMENTI	40
INTRODUZIONE		5
Benvenuti		5
Spiegazione di alcune nozioni di base		5
Tipi di dischi utilizzabili con questo sistema		5
Verifica su DVD della compatibilità del numero regionale		5
Definizione dei termini audio e video		6
CONTROLLI DI SISTEMA		8
Pulsanti del telecomando		8
Come ottenere portata e risposta forti per il telecomando		11
Media center		12
Controlli		12
Finestra del display		13
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA		14
Consigli iniziali per l'avvio		14
Per accendere il sistema		14
Accensione della TV o di altri componenti esterni		14
Visione del DVD		14
Per regolare l'audio o il video		15
Ascolto di varie sorgenti del sistema		15
Riproduzione di DVD		15
Uso dei controlli genitori di un DVD		16
Riproduzione di CD		17
Uso della radio		18
Impostazione, rimozione o riassegnazione dei preset delle stazioni radio		18
Uso del jack per cuffia		19
Uso del timer sleep		19
CONTROLLO DI SORGENTI ESTERNE		21
Uso del telecomando LIFESTYLE® con altri apparecchi		21
Impostazione del telecomando per il controllo di ciascun apparecchio		21
Per il controllo del televisore		21
Per il controllo del ricevitore via cavo/satellitare		23
Per il controllo del VCR (o altro videoregistratore)		24
Per il controllo AUX		25
Assegnazione di un controllo dei canali al dispositivo d'ingresso della TV		26

UTILIZZO DEI MENU DEL SISTEMA	27
Proprietà regolabili	27
Consultazione del menu del sistema	27
Esecuzione di modifiche	28
Opzioni audio	28
Opzioni video	30
Opzioni del media center	31
Opzioni relative al telecomando	32
Opzioni relative al blocco DVD	33
Uso del blocco per l'applicazione del controllo genitori	34
MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DELLA SORGENTE	35
Regolazioni rapide durante la visione o l'ascolto	35
Ubicazione dell'elenco delle opzioni	35
Modifica delle impostazioni	36
Opzioni di impostazione del CD	37
Opzioni di impostazione del DVD	37
Opzioni di impostazione del sintonizzatore (radio FM o AM)	38
Opzioni di impostazione del televisore (per VCR, CBL/SAT e AUX)	39
RIFERIMENTI	40
Manutenzione del sistema	40
Sostituzione delle pile del telecomando	40
Modifica delle impostazioni dei selettori del telecomando	40
Impostazione di una seconda zona di ascolto	42
Facilità nell'uso dei prodotti compatibili Bose® link	42
Protezione e cura del sistema	43
Risoluzione dei problemi	44
Come contattare il centro di Assistenza tecnica	46
Garanzia limitata	46
Accessori	47
Dati tecnici	47

Benvenuti

Grazie per avere acquistato un sistema per l'intrattenimento domestico Bose® LIFESTYLE® DVD. I sistemi LIFESTYLE® nascono dalla sinergia tra tecnologie proprietarie Bose e un innovativo design per offrire prestazioni superiori per la programmazione video e musicale.

Spiegazione di alcune nozioni di base

Indipendentemente dal fatto che vi consideriate esperti audiofili o semplici amanti della musica e a prescindere dal vostro livello di esperienza, le spiegazioni riportate di seguito vi consentono di comprendere alcuni dei termini e delle tecnologie associate alle opzioni audio e video avanzate disponibili oggi.

Tipi di dischi utilizzabili con questo sistema

Il sistema è stato progettato per riprodurre i tipi di dischi elencati di seguito, alcuni dei quali sono contraddistinti da loghi.

- CD audio  - compresi quelli con DTS
- CD-R, CD-RW o CD-ROM
- CD MP3 creati con:
 - Tutte le tracce masterizzate in un'unica sessione chiusa
 - Uso del formato disco ISO 9660
 - Il nome dei file deve essere seguito dall'estensione ".mp3" e non deve contenere altri punti.
 - I contrassegni dei file non devono essere superiori a ID3 (ID3v2).
- Contenuto SACD se si tratta di CD compatibile.
- CD video (VCD) 
- DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW o DVD-ROM
- DVD video 
 - compresi quelli con DTS
 - compresi quelli con Dolby Digital
- **Protezione dalla copia**
La musica e gli altri contenuti potrebbero essere protetti dalle leggi internazionali e nazionali sul copyright e potrebbero prevedere specifiche limitazioni sull'utilizzo e/o la riproduzione. Rispettare i diritti degli artisti e degli altri detentori di diritti di copyright.

Eventuali problemi che sorgessero durante l'esecuzione di CD o DVD potrebbero dipendere dalla velocità alla quale sono stati memorizzati i dati sul disco o dalle caratteristiche ottiche del dispositivo di registrazione utilizzato.

Verifica su DVD della compatibilità del numero regionale

Affinché un disco DVD e un lettore DVD siano compatibili, è necessario che entrambi abbiano lo stesso codice regionale. Questi codici vengono assegnati in base alla regione geografica in cui il lettore ed il disco sono stati venduti.

Si consiglia di verificare il codice regionale del sistema posto sulla base del media center. Se si verificano dei problemi in fase di riproduzione del disco DVD, verificare che il codice regionale riportato sulla custodia o confezione del disco corrisponda a quello del sistema. Un DVD o media center contrassegnato per l'uso nella Regione 1 deve riportare il simbolo a destra.



Definizione dei termini audio e video

C Capitolo – Una sezione di un titolo DVD.

CD-R, CD-RW – Abbreviazioni per Recordable (R) (registrabile) e ReWriteable (RW) (riscrivibile) Compact Disc (CD). Sul CD-R i dati possono essere memorizzati una sola volta, sul CD-RW più volte.

CD-ROM – Abbreviazione per Read Only Memory (ROM) (memoria di sola lettura) su un Compact Disc (CD); non consente di aggiungere dati.

D Dolby Digital – Sistema di codifica audio percettiva sviluppato da Dolby Laboratories e accettato come standard internazionale. Dolby Digital è il più diffuso metodo di codifica audio multicanale.



– Logo rappresentativo di Dolby Digital.

DTS – Abbreviazione di Digital Theater Systems, un tipo di formato audio surround multicanale utilizzato in alcuni CD e molti DVD.



– Il logo rappresentativo di DTS.

DVD – Abbreviazione comunemente utilizzata per Digital Video Disc o Digital Versatile Disc, un sistema di memorizzazione audio/video/dati basato su dischi ottici da 12 cm.

DVD video – Standard per la memorizzazione e la riproduzione di contenuti audio e video su dischi DVD-ROM, basato sul formato video MPEG, audio Dolby Digital e su altri formati di dati proprietari.

DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW – Abbreviazioni per Recordable (R) (registrabile) e ReWriteable (RW) (riscrivibile) Digital Video (o Versatile) Disc (DVD). Sul DVD-R o +R i dati possono essere memorizzati una sola volta, sul DVD-RW o +RW più volte.

DVD-ROM – L'abbreviazione per Read Only Memory (ROM) (memoria di sola lettura) su un Digital Video (o Versatile) Disc (DVD); non consente di aggiungere dati.

DVR – Abbreviazione per Digital Video Recording (registrazione video digitale), usata a volte in alternativa a PVR, per Personal Video Recording (registrazione video personale).

F Formato immagine – Definisce la larghezza dell'immagine in rapporto all'altezza e riporta un'immagine televisiva rettangolare. Ad esempio, se il formato è 4:3 (quattro terzi), la forma dell'immagine è costituita da 4 unità di larghezza per 3 unità di altezza. I formati immagine TV standard sono 4:3 e 16:9.

Formato schermo – Le dimensioni della visualizzazione video su un televisore, comprese tra il formato standard 4:3 e quello widescreen 16:9. Nei televisori tradizionali, la visualizzazione widescreen, denominata anche letterbox, lascia una banda nera sopra l'immagine e un'altra sotto. Nei televisori widescreen invece ciò non avviene.

I IR – Abbreviazione di infrarosso. Si riferisce al tipo di telecomando che invia/riceve comandi con un raggio di luce infrarossa.

L Letterbox – Formato video con un formato immagine più ampio di 4:3, che presenta due bande nere sopra e sotto l'immagine.

M MP3 – Audio MPEG-1 Layer III. Si tratta di un formato audio compresso che consente di registrare molte ore di musica su un unico CD.

MPEG – Abbreviazione per Moving Picture Experts Group, il comitato di esperti per l'industria dei prodotti audio, video e informatici incaricata di stabilire gli standard per la compressione delle immagini in movimento.

N NTSC – Abbreviazione di National Television System Committee nonché etichetta dello standard di formato video utilizzato negli Stati Uniti e in altri paesi.

P PAL – Acronimo di Phase Alternate Line, un formato video ampiamente diffuso nell'Europa occidentale.

Pan & Scan – Tecnica che consiste nel ridimensionare un'immagine per adattarla a un formato differente tagliando alcune parti dell'immagine stessa. I lettori DVD-video sono in grado di utilizzare lo spostamento orizzontale codificato nel video su certi DVD per creare automaticamente una versione pan & scan 4:3 di immagini widescreen.

PCM – Abbreviazione di Pulse Code Modulation, una forma comune di segnale audio digitale.

PVR – Abbreviazione di Personal Video Recording, usata talvolta in modo intercambiabile con DVR (Digital Video Recording), ma che può includere tecnologia non digitale come quella utilizzata nei videoregistratori.

R RDS – Un sistema che visualizza le informazioni relative alla programmazione e alle stazioni radiofoniche. Questa funzione è disponibile solo sui sistemi venduti in Europa.

S SACD – Abbreviazione di Super Audio Compact Disc, un formato utilizzato per l'audio digitale ad alta risoluzione memorizzato su dischi delle dimensioni di un CD. I nuovi sistemi Bose® LIFESTYLE® riproducono la porzione CD compatibile di tali dischi, identificata dal logo dei dischi CD sulla parte anteriore del disco.

Scansione progressiva – Formato video che visualizza tutte le linee di un'immagine in un unico passaggio e aggiorna l'immagine TV trenta volte al secondo. Questo formato non è compatibile con tutti i display video.

SCART – Tipo di jack presente comunemente nei prodotti elettronici di consumo destinati all'impiego nell'Europa occidentale.

SCMS – Sistema utilizzato per impedire la creazione di copie digitali di seconda generazione di materiali audio protetti da copyright. I registratori digitali dotati della funzione SCMS possono effettuare una registrazione digitale da un'altra sorgente ma tale registrazione non può essere utilizzata come base per una registrazione di seconda generazione.

Sottotitoli – Il testo che appare in fondo allo schermo durante la riproduzione e che può essere scritto in una lingua diversa da quella dei dialoghi audio.

S-video – Detto anche Y/C. Un segnale video che mantiene separate le informazioni relative a luminosità (bianco e nero) e colore. Il segnale S-video offre una qualità sensibilmente superiore rispetto a quella del video composito, ma non alta quanto quella del dispositivo. Questo tipo di collegamento è compatibile con molti televisori e altre apparecchiature video e richiede l'impiego di un cavo S-video.

T Telecomando RF – Un telecomando che invia i comandi a un dispositivo utilizzando segnali in radiofrequenza (RF), che riescono a penetrare i muri diversamente dai segnali infrarossi (IR) utilizzati da molti telecomandi.

Televideo – Un servizio informativo scritto fornito da alcune emittenti televisive in Europa e in alcuni altri paesi, esclusi gli Stati Uniti.

V Video CD – Un Compact Disc (CD) che contiene materiale video.

Video componente interallacciato – Denominato anche YPbPr, è un segnale video suddiviso in tre parti: luminosità e due segnali di colore per una migliore risoluzione fornibile da segnali sia compositi che S-video. Il segnale più complesso richiede anche l'utilizzo dei jack di collegamento dei componenti, non disponibili su tutti i televisori o dispositivi video.

Video composito – È il più semplice dei tre tipi di segnali video e unisce (anziché dividere) le informazioni relative alla luminosità (bianco e nero) e ai colori. Delle tre opzioni è quella che fornisce la risoluzione più bassa, ma è compatibile con la maggior parte dei televisori e degli apparecchi video; inoltre richiede solo un collegamento con cavo video ai jack RCA.

Videostage® 5 – Il circuito di decodifica Videostage 5 proprietario di Bose garantisce l'effetto surround a cinque canali da vari tipi di sorgenti, come nastri VHS, CD stereo e persino programmi televisivi monofonici.


Y YPbPr – Segnale video component analogico che contiene un componente di luminosità e due di cromaticità. Detto anche YUV o Y, B-Y, R-Y.


CONTROLLI DI SISTEMA


Pulsanti del telecomando





Il telecomando avanzato a radiofrequenza (RF) fornito in dotazione con il sistema funziona in quasi ogni ambiente della casa e non richiede di essere rivolto verso il sistema.


-  Accende e spegne il sistema. Seleziona l'ultima sorgente utilizzata.




-  Disattiva il volume su tutti i diffusori collegati (ambiente principale e altre stanze).



-  Attiva/disattiva il muting nell'ambiente corrente.



-  Seleziona come sorgente il lettore CD/DVD integrato. Se il sistema è spento, lo accende.

-  Seleziona il sintonizzatore FM/AM integrato tornando all'ultima stazione ascoltata. Passa da FM a AM e viceversa quando è accesa la radio. Se il sistema è spento, lo accende.


-  Seleziona una sorgente AUX collegata al media center. Se il sistema è spento, lo accende.

-  **TV** – Seleziona come sorgente il televisore collegato al media center. Se il sistema è spento, lo accende.
 **Input** – Seleziona diversi ingressi video sul televisore (nel caso in cui il telecomando sia stato impostato in tal senso). Consente di selezionare l'ingresso che collega il media center al televisore.
 **On/Off** – Accende e spegne il televisore, nel caso in cui il telecomando sia impostato per controllare il televisore.

-  **CBL-SAT** – Seleziona come sorgente audio un ricevitore via cavo o satellitare collegato al media center. Se il sistema è spento, lo accende.
 **On/Off** – Accende e spegne il ricevitore via cavo o satellitare, nel caso in cui il telecomando sia impostato per controllarlo.

-  **VCR** – Seleziona come sorgente audio il videoregistratore collegato al media center. Se il sistema è spento, lo accende.
 **On/Off** – Accende e spegne il videoregistratore, nel caso in cui il telecomando sia impostato per controllarlo.

🎵 **Nota:** È possibile impostare il telecomando LIFESTYLE® per il controllo del televisore, ricevitore via cavo, ricevitore satellitare o videoregistratore in modo che possa accendere o spegnere tali apparecchi. Per maggiori dettagli, faccia riferimento alla sezione "Uso del telecomando LIFESTYLE® con altri apparecchi" a pagina 21.

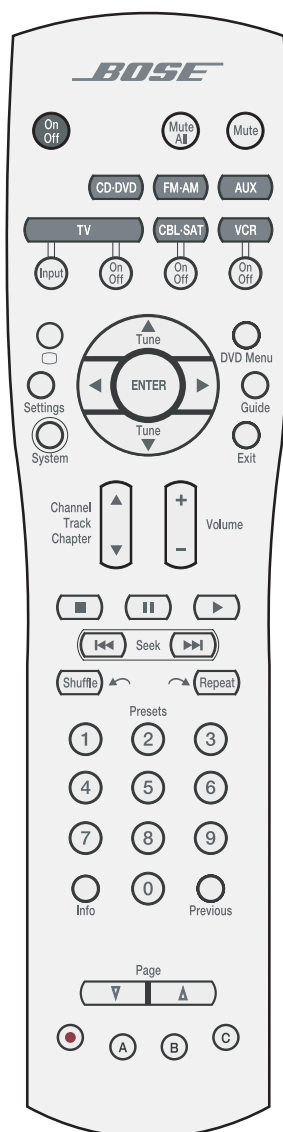

Sotto il pulsante del telecomando c'è un simbolo. A seconda di quale dei due possibili simboli viene visualizzato (a o b, a sinistra), vale quanto riportato di seguito.

a

Se è selezionata una sorgente video, l'opzione consente di passare dalla visualizzazione a formato standard 4:3 a quella a formato widescreen 16:9. Necessita di un televisore che supporti questa funzione. Inoltre, è necessario che il telecomando sia impostato per controllare il televisore.

oppure

b

Se come sorgente è selezionato un televisore, l'opzione entra nella modalità Televideo. Funziona in combinazione con i pulsanti di testo rapido del telecomando.



Nota: Per informazioni su come passare dalla funzionalità del telecomando relativa al formato schermo a quella Televideo (o viceversa), fare riferimento a "Opzioni relative al telecomando" a pagina 32.



Attiva o chiude il menu di impostazioni per la sorgente corrente.



Attiva o chiude il menu di sistema.



Attiva o chiude il menu del disco DVD caricato.

Nel caso in cui il telecomando sia impostato per controllare il ricevitore via cavo, ricevitore satellitare, videoregistratore, registratore digitale DVR o altro apparecchio di registrazione video, questa opzione ne attiva il relativo menu principale.




Se il telecomando è impostato per controllare il televisore, ricevitore via cavo, ricevitore satellitare, videoregistratore o DVR, questa opzione visualizza una guida elettronica ai programmi dell'apparecchio in questione purché quest'ultimo sia dotato di questa funzione.




Chiude i menu Settings (Impostazioni) e System (Sistema).

Chiude i menu su schermo del televisore, ricevitore via cavo, ricevitore satellitare, videoregistratore o DVR, nel caso in cui il telecomando sia impostato per controllare tali apparecchi.

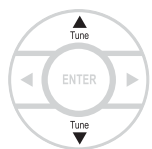


Sintonizza la radio FM/AM sulla frequenza immediatamente superiore o inferiore.

Seleziona la voce successiva o precedente in un menu.

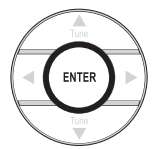

Conferma la selezione di una voce di menu.

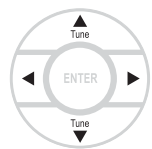

Consente di spostarsi verso l'alto, il basso, sinistra o destra in un menu o schermo.



Salta al canale TV, via cavo o satellitare, alla traccia CD o al capitolo DVD successivo/precedente.



Alza o abbassa il volume della sorgente corrente. Premendo +, si alza il volume e si disattiva il muting eventualmente attivo della sorgente in uso nella zona corrente. Premendo - viene abbassato il volume.



Interrompe la riproduzione della musica (fatta eccezione per FM/AM) o del video.

Solo nel caso di DVD o VCD, il sistema contrassegna anche il punto in cui è stato fermato il disco, in modo da poter riprendere la riproduzione da quel medesimo punto. Premendo nuovamente il pulsante, il contrassegno viene cancellato.



Mette in pausa la riproduzione della musica (fatta eccezione per FM/AM) o del video.



Inizia la riproduzione della musica (fatta eccezione per FM/AM) o del video.



Consente di procedere o retrocedere nel video. Visualizza una barra di comandi che consente di regolare la velocità di tale movimento.

Passa alla successiva o precedente traccia CD o stazione radio con segnale forte.

Se viene tenuto premuto, effettua lo scan in avanti o indietro nel CD o disco MP3 corrente.




Riproduce la musica da CD in ordine casuale. Se si preme nuovamente il pulsante, questa modalità di riproduzione viene disattivata.

Sposta indietro di alcuni secondi il DVR (o altro videoregistratore digitale), nel caso in cui il telecomando LIFESTYLE® sia impostato per questo tipo di controllo.



Ripete la selezione musicale corrente da CD. Se si preme nuovamente il pulsante, questa modalità di riproduzione viene disattivata.

Sposta in avanti di alcuni secondi il DVR (o altro videoregistratore digitale), nel caso in cui il telecomando LIFESTYLE® sia impostato per questo tipo di controllo.

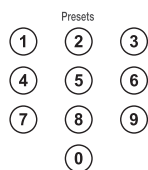

Seleziona una stazione radio preselezionata, un capitolo DVD, una traccia CD o un canale TV corrispondente al numero premuto.



Salta all'ultimo canale recentemente selezionato del televisore, ricevitore via cavo, ricevitore satellitare, videoregistratore o DVR (se presente), nel caso in cui il telecomando sia impostato per controllare tali apparecchi.




Visualizza o chiude sullo schermo del televisore le informazioni relative al televisore, ricevitore via cavo, ricevitore satellitare, videoregistratore o DVR, nel caso in cui il telecomando sia impostato per controllare tali apparecchi.





Durante la riproduzione di brani MP3, l'opzione rimuove o ripristina sul display del media center le informazioni relative alla traccia.








Passa alla pagina precedente (freccia giù) o successiva (freccia su) di alcuni menu su schermo e guide di ricevitori via cavo o ricevitori satellitari.




a. Se il telecomando riporta il pulsante , i quattro pulsanti in fondo funzionano nei seguenti modi:

-  Nella sorgente VCR (o AUX nel caso in cui a quell'ingresso sia collegato un apparecchio di registrazione), l'opzione attiva la funzione di registrazione. L'opzione non è disponibile sui telecomandi impostati per controllare Televideo.
-  Nella sorgente Cavo, l'opzione seleziona A dall'elenco.
-  Nella sorgente Cavo, l'opzione seleziona B dall'elenco.
-  Nella sorgente Cavo, l'opzione seleziona C dall'elenco.

b. Se il telecomando riporta il pulsante , i quattro pulsanti colorati in fondo funzionano nei seguenti modi:

-  Nella modalità Televideo, seleziona il contenuto rosso.
-  Nella modalità Televideo, seleziona il contenuto schermo verde.
-  Nella modalità Televideo, seleziona il contenuto schermo giallo.
-  Nella modalità Televideo, seleziona il contenuto schermo blu.

 **Nota:** Per far passare il telecomando dalla funzione a. a quella b. (come da descrizione sopra), fare riferimento a "Opzioni relative al telecomando" a pagina 32 e individuare l'opzione "Selezione di una versione del telecomando".

Come ottenere portata e risposta forti per il telecomando

Il cavo che collega l'alimentazione al media center contiene un'antenna per il telecomando RF. Per ottenere una buona portata, è MOLTO importante stendere il cavo per tutta la sua lunghezza e tenerlo lontano da altri cavi di sistema. Se si posiziona l'alimentatore sul pavimento, molto al di sotto del media center, si consente al cavo di assumere una posizione verticale ottimale.

 **Nota:** Inoltre, durante l'utilizzo di uno schermo TV al plasma, se si tiene l'alimentatore del media center a debita distanza dal televisore, ciò consente di migliorare la portata.

Se il sistema non risponde quando si preme un pulsante sul telecomando, può essere necessario cambiare le batterie. Per informazioni sul tipo di batterie da utilizzare e su come cambiarle, faccia riferimento alla sezione "Sostituzione delle pile del telecomando" a pagina 40.

In alcuni edifici esistono dei "punti morti" da cui i segnali del telecomando non agiscono correttamente. Se si verifica una situazione di questo tipo, sposti il telecomando di circa 50 centimetri e riprovi. Si assicuri inoltre che il cavo di alimentazione del media center (che contiene l'antenna del telecomando) sia steso al massimo e lontano da altri cordoni di alimentazione. Se il problema non si risolve, spostare di qualche centimetro il media center per verificare se in un altro punto la risposta è migliore.

Se le batterie non sono scariche e non è possibile evitare i "punti morti", è necessario utilizzare un estensore d'antenna. Se si desidera contattare la Bose per ottenere informazioni o acquistare l'estensore, consultare l'elenco di indirizzi allegato alla documentazione del sistema.

Media center

Il cassetto porta disco e i controlli del sistema sono situati sotto lo sportello del pannello frontale del media center. Sulla destra dei controlli di sistema è presente la finestra del display (Figura 1).

⚠ ATTENZIONE: Il modo migliore per aprire e retrarre il cassetto porta disco è premere il pulsante di apertura/chiusura sul media center. NON premere sul cassetto per retrarlo o esercitare una pressione eccessiva sulla parte anteriore del cassetto mentre questo è in movimento. Diversamente, si rischia di compromettere il funzionamento del lettore di dischi.

L'emettitore di segnali IR, situato sotto il cassetto porta disco, consente di controllare altri apparecchi mediante il telecomando LIFESTYLE®. Assicurarsi che l'emettitore non sia bloccato, affinché i suoi segnali non incontrino ostacoli nel percorso verso altri apparecchi o superfici riflettenti nella stanza.


Figura 1







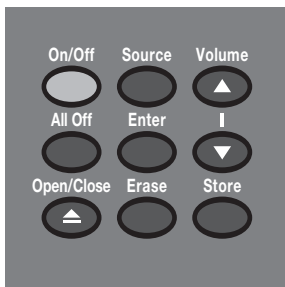


Vista frontale del media center



Controlli

Quattro pulsanti del pannello di controllo del media center eseguono le stesse funzioni di controllo dei pulsanti del telecomando. Gli altri cinque invece eseguono delle funzioni uniche.



- On/Off**  Accende o spegne il sistema solo nell'ambiente principale. Seleziona l'ultima sorgente utilizzata all'accensione del sistema.
- All Off**  Spegne il sistema e tutti i diffusori collegati (in tutte le stanze).
- Open/Close**  Apre/chiude il cassetto porta disco.
- Source**  Seleziona la successiva sorgente audio disponibile.
- Enter**  Inizia la riproduzione del DVD quando l'opzione viene selezionata dalle opzioni del menu del DVD visualizzato sullo schermo del televisore. Insieme al pulsante Store consente di scorrere e selezionare le impostazioni del sistema sul display del media center.
- Erase**  Elimina la stazione radio dal numero preset assegnato.
- Volume**  Aumenta il volume del sistema e disattiva il muting dei diffusori eventualmente attivo.
- I**  Abbassa il volume del sistema ma non disattiva il muting della sorgente.
- Store**  Quando il sistema è spento, reimposta il codice locale del telecomando. Insieme al pulsante Enter consente di scorrere e selezionare le impostazioni del sistema sul display del media center.

Finestra del display

La finestra del display del media center indica lo stato del sistema, ad esempio la sorgente attiva, dettagli sul programma e le eventuali opzioni selezionate (Figura 2).

Figura 2

Esempio di informazioni visualizzate sul display del media center



Quando sul display vengono visualizzate voci del menu di impostazioni o messaggi, è possibile che queste scorrano per consentire la visualizzazione di informazioni per cui non sono sufficienti le due righe a disposizione.

Indicatori luminosi

Sleep	Compare quando è impostata l'opzione di spegnimento automatico del sistema.
Settings	Compare quando è selezionato il menu delle impostazioni della sorgente.
Shuffle	Compare quando vengono riprodotte in ordine casuale le tracce di un CD.
Repeat	Compare quando è impostata la ripetizione della traccia.
Disc	Compare quando l'azione selezionata è riferita alle tracce sul disco.
Track	Compare quando l'azione selezionata è riferita a una sola traccia.
0	Si accende brevemente quando viene ricevuto un comando dal telecomando.

Figura 3

Indicatore sleep per l'impostazione di spegnimento automatico del sistema



Impostazione di sistema dell'apparecchio che utilizza il display

Il display del media center fornisce accesso alle impostazioni di sistema necessarie per attivare un collegamento video dell'apparecchio tra televisore e media center e per selezionare la scansione progressiva.

Nota: Per informazioni dettagliate su come attivare questa funzione nel proprio sistema LIFESTYLE®, fare riferimento alla Guida all'installazione.

Una volta completata l'attivazione, si dovrebbero vedere i risultati attesi, ammesso che:

- il televisore utilizzato supporti questa funzione e sia impostato in tal senso, secondo le istruzioni del manuale fornito dal produttore del televisore;
- il televisore e il media center utilizzati siano collegati correttamente mediante l'adattatore video dell'apparecchio in dotazione.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

Consigli iniziali per l'avvio

Prima di utilizzare il sistema, può essere utile leggere i seguenti suggerimenti.

- ♪ **Nota:** per informazioni su come configurare il telecomando per il controllo di altri apparecchi, faccia riferimento a "Uso del telecomando LIFESTYLE® con altri apparecchi" a pagina 21.

Per accendere il sistema

- Prema il pulsante **On/Off** sul telecomando.
- Oppure prema il controllo On/Off sul media center.
- Oppure prema **CD/DVD, FM/AM, TV, CBL/SAT, o AUX** sul telecomando. In questo modo il sistema si accende e viene selezionata l'ultima sorgente utilizzata.

Per utilizzare il sistema con il televisore e altri apparecchi, tenga presenti i suggerimenti riportati di seguito, che le consentiranno di far funzionare correttamente l'insieme.

Accensione della TV o di altri componenti esterni

1. Accendere il sistema.
2. Premere il pulsante del telecomando per la sorgente desiderata.
3. Se necessario, accendere la sorgente.

È possibile utilizzare il telecomando LIFESTYLE® per controllare le operazioni riportate in precedenza, dopo averlo configurato per il controllo della TV e degli altri apparecchi.

Visione del DVD

Le scelte di installazione possono richiedere delle impostazioni di attivazione aggiuntive, come indicato di seguito.

- Ottenere l'immagine sullo schermo TV:
 - Si assicuri di selezionare l'ingresso video corretto sul televisore (lo stesso ingresso video sul retro della TV al quale è collegato il media center). Utilizzi il pulsante **Input** del telecomando LIFESTYLE® (sotto il pulsante della sorgente **TV**).

Nel caso di utilizzo di un televisore che supporta un componente o la scansione progressiva

I suggerimenti riportati di seguito sono validi solo se è stato effettuato un collegamento tra media center e televisore.

- Utilizzare l'opzione di collegamento video componente interallacciato:
 - Se ha predisposto un collegamento video componente interallacciato fra il televisore e il media center, si accerti di effettuare questa impostazione nel display del media center (vedere la Nota sotto). Diversamente, selezionando il DVD come sorgente sullo schermo non verrà visualizzata l'immagine.
- Utilizzare la funzione di scansione progressiva del televisore:
 - Si assicuri che sia presente un collegamento video componente fra il televisore e il media center.
 - Si assicuri di selezionare Progressivo sul display del media center (vedere la Nota sotto). Diversamente, selezionando il DVD come sorgente sullo schermo non verrà visualizzata l'immagine.
 - Per altri apparecchi video collegati al media center, si assicuri che anche l'apparecchio sia collegato mediante un adattatore video componente interallacciato.

- ♪ **Nota:** Per informazioni sulla selezione del video componente sul media center (necessario anche per l'uso della scansione progressiva), fare riferimento a "Collegamenti video alternativi" nella Guida all'installazione.

Per regolare l'audio o il video

- Per correggere i problemi audio (rimbombo, suoni acuti, suoni ruvidi, suoni tenui o riverbero), esegua il programma di calibrazione audio ADAPTIQ®, se non l'ha ancora fatto.

♪ **Nota:** Fare riferimento alla sezione "Verifica della qualità del suono" nella Guida all'installazione.

- Per le regolazioni a lungo termine sul funzionamento del sistema (per audio, video, media center, telecomando o blocco DVD), utilizzi i menu di sistema. Per dettagli sulle possibili modifiche, faccia riferimento a "Proprietà regolabili" a pagina 27.
- Per le regolazioni a breve termine sulla sorgente correntemente in funzione (come i numeri di altoparlanti attivati o l'impostazione del timer di spegnimento), utilizzi i menu delle impostazioni su schermo. Per dettagli sulle possibili modifiche, faccia riferimento a "Regolazioni rapide durante la visione o l'ascolto" a pagina 35.

Se non altrimenti indicato, le istruzioni relative alla selezione e all'esecuzione delle altre sorgenti del sistema fanno riferimento ai pulsanti del telecomando LIFESTYLE®.

Ascolto di varie sorgenti del sistema

Una volta impostato per controllare altri apparecchi collegati al sistema, il telecomando LIFESTYLE® funziona come controllo universale per tutti quegli apparecchi e anche per le sorgenti del sistema.

♪ **Nota:** per informazioni su come configurare il telecomando per il controllo di altri apparecchi, faccia riferimento a "Uso del telecomando LIFESTYLE® con altri apparecchi" a pagina 21.








Riproduzione di DVD

1. Accendere il televisore.
2. Prema **CD/DVD** per selezionare il lettore DVD. Se il sistema è spento, si accenderà.
3. Sollevi lo sportello del media center e prema il pulsante di apertura/chiusura per estrarre il cassetto porta disco.
4. Inserisca un DVD nel cassetto, con l'etichetta rivolta verso l'alto. Verificare che il DVD sia pulito. In caso contrario, fare riferimento alla sezione "Protezione e cura del sistema" a pagina 43.
5. Sul media center, prema di nuovo il pulsante di apertura/chiusura per reentrare il cassetto porta disco.
6. Prema **Play** per avviare la riproduzione del DVD.

Può essere necessario premere più volte **Play**. Nella maggior parte dei DVD, l'opzione di riproduzione della funzione principale fa parte di un intero gruppo di selezioni disponibili su schermo.

♪ **Nota:** non tutti i DVD offrono le stesse funzioni. I sottotitoli possono essere selezionati solo se il disco li contiene.

Opzioni del telecomando

Per:	Prema
Mettere in pausa un film DVD...	
Riprendere la visione...	 un'altra volta o  .
Interrompere la visione di un film DVD...	 Quindi  , per riprendere la riproduzione dal punto di interruzione del filmato. Oppure, due volte  per interrompere e resettare. Quindi  , per riprendere dall'inizio del DVD.

Passare al capitolo successivo...



in alto.

Passare al capitolo precedente...



due volte in basso.

Ripetere un capitolo...



durante la visione del capitolo che si desidera ripetere.

Cercare indietro o avanti...



per visualizzare la barra di controllo della velocità di movimento. Premere nuovamente per regolare la velocità della ricerca e impostare la direzione.

Selezionare un'opzione diversa tra quelle offerte dal DVD...



per visualizzare il menu mostrato all'inizio del DVD.

Utilizzare i tasti freccia per raggiungere la voce di menu desiderata e premere **Enter** per selezionarla.

Per ripetere un segmento del DVD in riproduzione

Per riprodurre più volte un segmento del DVD, è possibile scegliere l'opzione Ripeti AB nel menu delle impostazioni del televisore, come segue:



1. Prema **Setting** e scorrere verso il basso l'elenco delle opzioni fino al raggiungimento dell'icona AB.
2. Prema **Enter** per attivare la selezione. Nella casella evidenziata a destra dell'elenco del menu compaiono le lettere **a b**.
3. Prema **Enter** in un punto del DVD in cui desidera iniziare o terminare il segmento. La lettera **a** diventa **A**, a conferma dell'azione.
4. Individui il successivo punto (più indietro o più avanti) che definisce il segmento.
5. Prema **Enter**. La lettera **b** diventa **B**, confermando così che il segmento è stato definito. Ha inizio la ripetizione del segmento.

La ripetizione continua fino a quando vengono premuti il pulsante **Enter** o Stop.

🎵 **Nota:** per informazioni sulle regolazioni rapide che è possibile apportare alle impostazioni DVD, faccia riferimento a "Opzioni di impostazione del DVD" a pagina 37. Istruzioni su come accedere al menu per effettuare queste modifiche sono disponibili in "Ubicazione dell'elenco delle opzioni" a pagina 35.

Uso dei controlli genitori di un DVD

La funzione di controllo genitori del sistema LIFESTYLE® consente di restringere l'accesso ai DVD considerati inappropriati per alcuni membri della famiglia.

Prima di poter utilizzare la funzione è necessario impostare una password e un livello di limitazione (corrispondente ai rating) nel menu System (Sistema). Per ulteriori informazioni sui controlli genitori, faccia riferimento a "Opzioni relative al blocco DVD" a pagina 33.

🎵 **Nota:** in caso di problemi con una password, faccia riferimento alla sezione "Risoluzione dei problemi" a pagina 44.

















Riproduzione di CD


Prema **CD/DVD** per selezionare il lettore CD. Se il sistema è spento, quest'azione lo accende e avvia la riproduzione del CD eventualmente presente nel cassetto porta disco.

Per caricare un disco:

1. Sollevi lo sportello del media center e prema il pulsante di apertura/chiusura per estrarre il cassetto porta disco.
2. Inserisca il CD audio nel cassetto.
3. Sul media center, prema di nuovo il pulsante di apertura/chiusura per reentrare il cassetto porta disco. La riproduzione inizia automaticamente.

Opzioni del telecomando

Per:	Prema
Mettere in pausa un CD...	 .
Riprendere l'ascolto di un CD in pausa...	 o  .
Interrompere l'ascolto di un CD...	 .
	Quindi  , per riprendere dall'inizio del CD.
Eliminare le informazioni a scorrimento continuo (per un CD MP3) dal display del media center...	Tenere premuto  fino a quando il display non cambia. Ripetere per ripristinare la visualizzazione del testo scorrevole.
Passare alla traccia successiva...	 in alto.
Andare all'inizio del brano corrente...	 in basso (dopo avere ascoltato il brano per alcuni secondi).
Passare ad una traccia precedente...	 in basso: <ul style="list-style-type: none"> • una volta se non è riprodotto alcun brano. • due volte se la musica è iniziata.
Saltare un brano...	 .
Effettuare lo scan avanti/indietro di un CD...	Tenere premuto  .
	Solo sui dischi MP3, questa opzione consente di saltare all'inizio di una traccia.
Riprodurre le tracce CD in ordine casuale...	 .
Annullare la riproduzione casuale...	 un'altra volta.
Ripetere una traccia...	 .
Ripetere un CD...	 un'altra volta.
Annullare la ripetizione...	 una terza volta.

 **Nota:** per informazioni sulle regolazioni rapide che è possibile apportare alle impostazioni CD, faccia riferimento a "Opzioni di impostazione del sintonizzatore (radio FM o AM)" a pagina 38. Per istruzioni su come accedere al menu per apportare queste modifiche, faccia riferimento a "Ubicazione dell'elenco delle opzioni" a pagina 35.

Uso della radio

Prema **FM/AM** per selezionare il sintonizzatore radio. Quest'opzione accende il sistema eventualmente ancora spento e si sintonizza sull'ultima stazione radio FM o AM ascoltata.

Modifica delle stazioni

Per:

Passare da FM ad AM e viceversa...

Prema




Cercare la successiva stazione con segnale forte...



Sintonizzarsi manualmente su una stazione...



Selezionare una stazione memorizzata...

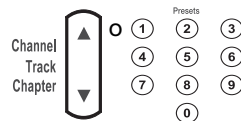

in base al numero preset specifico.

🎵 **Nota:** per informazioni sulle regolazioni rapide che è possibile apportare alle impostazioni del sintonizzatore radio, faccia riferimento a "Opzioni di impostazione del CD" a pagina 37. Istruzioni su come accedere al menu per effettuare queste modifiche sono disponibili in "Ubicazione dell'elenco delle opzioni" a pagina 35.

Impostazione, rimozione o riassegnazione dei preset delle stazioni radio

È possibile memorizzare fino a 20 stazioni AM e 20 stazioni FM. Ciò consente di sintonizzare rapidamente le stazioni preferite. Per assegnare un preset è possibile procedere in due modi.

Per impostare un preset, attenersi ai metodi A o B riportati di seguito.

A. Per assegnare il *successivo numero di preset* a una stazione, utilizzare il pannello di controllo del media center e seguire i due successivi passi per ciascuna stazione:

1. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata.
2. Sul pannello di controllo del media center, premere il pulsante Enter.

B. Oppure, per assegnare una stazione a un *numero specifico*, usare il telecomando LIFESTYLE® e attenersi ai passaggi riportati di seguito.

1. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata.
2. Per assegnare la stazione a un numero di preselezione, prema e tenga premuto il pulsante corrispondente al numero.
 - Per i numeri da 1 a 9, prema e tenga premuto un unico numero finché sul display non compare la dicitura PRESET: # SET (Impostato).
 - Per i numeri da 10 a 20, prema la prima cifra, quindi prema e tenga premuta la seconda cifra fino a quando sul display compare la dicitura PRESET: # SET (Impostato).

🎵 **Nota:** assegnando un numero di preset a una stazione, l'assegnazione precedente viene eliminata.

Per cancellare un preset:

1. Richiami il preset da cancellare,
2. Sul telecomando, prema e tenga premuto il numero **0** fino a quando sul display del media center compare brevemente il messaggio PRESET: sul display del media center compare brevemente la scritta ## ERASED (Cancellato). A questo punto la rimozione è completata.

Per riassegnare un preset a un'altra stazione:


1. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata.
2. Sul telecomando, tenere premuto il pulsante (o i pulsanti) con il numero di preset che si desidera riassegnare alla stazione.

Uso del jack per cuffia

Per l'ascolto in cuffia, è possibile collegare una cuffia all'apposito jack posto sul lato destro del media center (Figura 4).

Figura 4

Posizione del jack per cuffia sul media center

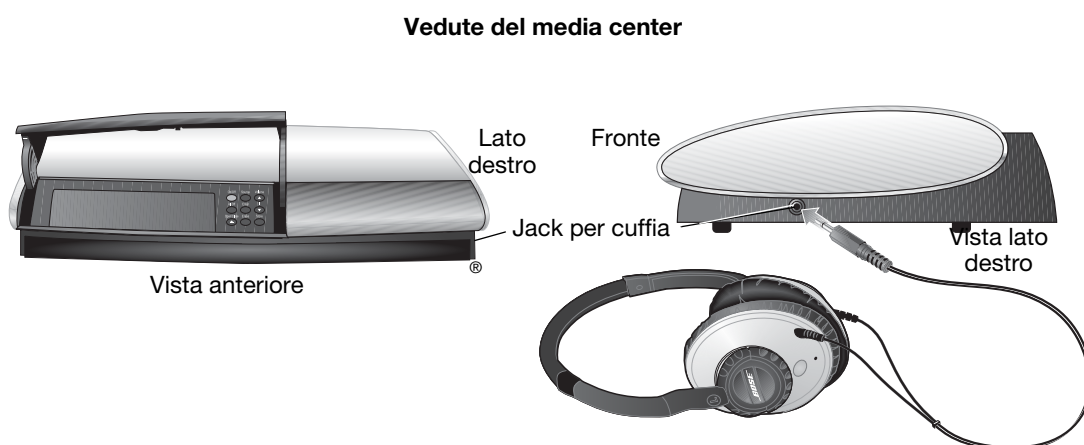


🎵 **Nota:** collegando le cuffie viene disattivato il volume su tutti i diffusori dell'ambiente principale.

Uso del timer sleep

È possibile impostare il timer sleep per lo spegnimento automatico del sistema LIFESTYLE® dopo un periodo variabile tra 10 e 90 minuti. Può impostare questa opzione nel menu Settings (Impostazioni) per qualsiasi sorgente selezionata.

🎵 **Nota:** se non ha familiarità con il menu di impostazioni, faccia riferimento a "Regolazioni rapide durante la visione o l'ascolto" a pagina 35.

Nel menu delle impostazioni sul display del media center o sullo schermo del televisore, eseguire gli spostamenti e le modifiche utilizzando i pulsanti di selezione.

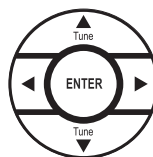

Per impostare il timer:

Sul menu su schermo del televisore e sul display del media center sono valide le stesse azioni.

1. Prema il pulsante **Settings** sul telecomando LIFESTYLE® per accedere al menu di impostazioni della sorgente.
2. Si sposti verso il basso sul simbolo del timer sleep, l'ultima opzione del menu (Figura 5). se in fondo al menu è presente una freccia di continuazione, si sposti su di essa per visualizzare gli altri attributi nascosti.

Figura 5

Simbolo del timer sleep nel menu di impostazioni della sorgente



3. Si sposti a destra nell'elenco delle opzioni, quindi verso l'alto per selezionare il tempo desiderato prima dello spegnimento, da 10 a 90 minuti.

♪ **Nota:** se si preme la freccia in su quando si raggiunge l'opzione dei 90 minuti, il timer sleep viene disattivato.

4. Prema **Enter** per confermare la selezione.
5. Prema **Exit** o **Settings** sul telecomando LIFESTYLE® per uscire dal menu.

Allo scadere del tempo impostato, il timer sleep spegne sia il sistema che il televisore (se è acceso*) e rialzera i propri valori.

*Per lo spegnimento automatico del televisore, il sistema deve rilevare che è acceso. Questo può avvenire se si utilizza il sensore TV in dotazione. Per informazioni sull'installazione e la verifica del funzionamento del sensore TV, faccia riferimento alla *Guida all'installazione*.

Uso del telecomando LIFESTYLE® con altri apparecchi

Il telecomando LIFESTYLE® consente di controllare televisori, ricevitori via cavo/satellitari, videoregistratori e DVR delle maggiori marche. Una volta effettuate le selezioni di menu desiderate per ogni apparecchio comandato, è possibile utilizzare il telecomando LIFESTYLE® come telecomando universale per la maggior parte delle funzioni dei singoli apparecchi.

Impostazione del telecomando per il controllo di ciascun apparecchio

Il sistema LIFESTYLE® comprende un emettitore di infrarossi (IR) che invia i segnali dalla parte frontale del music center a tutti gli apparecchi che il telecomando LIFESTYLE® è impostato per controllare. Ciò consente di accendere tali sorgenti (che si trovano nello stesso ambiente del media center) ed effettuare le principali selezioni. Gli apparecchi aggiuntivi possono essere collegati al media center o al televisore.

È possibile dover effettuare più tentativi.

Alcuni produttori utilizzano una serie di codici simili fra loro. Una volta selezionato un determinato codice, il telecomando è in grado di accendere o spegnere il televisore, il ricevitore via cavo/satellitare o il videoregistratore. Tuttavia, se non è possibile modificare i canali o iniziare le funzioni mediante il telecomando, è consigliabile continuare a provare i vari codici degli apparecchi fino a trovarne uno che garantisca un controllo maggiore.

Se dopo aver provato vari codici l'apparecchio non risponde ancora, regoli leggermente la posizione dell'apparecchio in rapporto al media center. In questo modo il segnale del media center dovrebbe raggiungere meglio l'apparecchio.

♪ **Nota:** Perché la verifica delle impostazioni dei codici a infrarossi sia attendibile è necessario che i segnali IR possano raggiungere ogni singolo apparecchio. Perché ciò avvenga in modo efficace, è consigliabile posizionare il cavo emettitore di IR in dotazione davanti a ciascun apparecchio durante l'accensione o lo spegnimento mediante il telecomando LIFESTYLE®. Se l'emettitore non è ancora installato, faccia riferimento alla sezione "Collegamento del cavo emettitore di IR opzionale" nella Guida all'installazione.

Per il controllo del televisore

♪ **Nota:** per indicazioni generali sull'utilizzo del menu di sistema LIFESTYLE®, faccia riferimento a "Utilizzo dei menu del sistema" a pagina 27.

Accenda il televisore con il relativo telecomando. Si assicuri di selezionare l'ingresso video del televisore per il media center.

Quindi, utilizzando il telecomando LIFESTYLE®:

1. Prema **TV** per selezionare la sorgente televisore.
2. Prema **System**. Il menu di sistema verrà visualizzato sullo schermo TV (Figura 6).
3. Passi alle proprietà **Telecomando** per visualizzare le relative opzioni di menu.
4. Prema la freccia rivolta verso il basso o il pulsante **Enter** per entrare nel menu.

CONTROLLO DI SORGENTI ESTERNE

Figura 6

Anteprima delle funzioni del telecomando nel menu di sistema



5. Identifichi la marca del televisore:
 - Dall'elenco di opzioni, selezioni **Marca TV** (Figura 7).
 - Si sposti a destra nell'elenco delle marche, quindi verso l'alto o verso il basso per individuare la marca del televisore.
 - Prema **Enter** per effettuare la selezione della marca.

Figura 7

Selezione della marca TV



6. Scelga il codice del televisore:
 - Dall'elenco di opzioni a sinistra, selezioni **Codice TV**.
 - Si sposti a destra per selezionare il primo codice.
 - Prema il pulsante **TV On/Off** sul telecomando LIFESTYLE®. Prema nuovamente il pulsante.
Se il televisore si spegne e si riaccende, è stato selezionato il codice giusto.
Se non si spegne, selezioni un altro codice e prema altre due volte **TV On/Off**.
Una volta individuato il codice giusto, prema il pulsante **Enter**.
7. Imposti il televisore per l'accensione automatica, se necessario:

Questa funzione automatica è operativa solo dopo che il sensore TV opzionale è stato installato e posizionato per rilevare lo stato di accensione del televisore. Per informazioni sull'installazione del sensore, faccia riferimento alla *Guida all'installazione*.

Per effettuare questa scelta:

- Si sposti in alto nelle proprietà del menu System (Sistema) e selezioni **Video** (Figura 8).
- Dalle opzioni **Video**, selezioni **Accensione TV**.
- Si sposti a destra nell'elenco delle opzioni, quindi verso l'alto o verso il basso per selezionare un'impostazione diversa:
 - **Connettore Euro (impostazione predefinita per l'Europa)**
 - **Automatica**
 - **Manuale (impostazione predefinita per gli USA)**
- Prema il pulsante **Enter**.

Figura 8

Modifica dell'accensione TV



8. Osservi lo **Stato accensione TV**:

- **TV On** significa che il sensore TV installato sta funzionando.
- **Non rilevata** significa che il sensore TV, se installato, non è collegato o posizionato in modo corretto.
- Prema **System** o **Exit** per uscire dal menu di sistema.

Per il controllo del ricevitore via cavo/satellitare

Selezioni il ricevitore via cavo o quello satellitare collegato all'ingresso CBL• SAT del media center. In questo modo, premendo il pulsante della sorgente **CBL• SAT** e il pulsante **On/Off** sottostante, potrà agire su tale apparecchio.

Se possiede sia un ricevitore via cavo sia uno satellitare, utilizzi l'opzione AUX per definire marca e codice del secondo apparecchio.

🎵 **Nota:** per indicazioni generali sull'utilizzo del menu di sistema LIFESTYLE®, faccia riferimento a "Utilizzo dei menu del sistema" a pagina 27.

Effettui la seguente procedura:

Accenda il ricevitore via cavo/satellitare (o altro apparecchio video) collegato all'ingresso audio CBL• SAT del media center. Accenda il televisore e si assicuri di selezionare l'ingresso video del televisore collegato al media center. Utilizzando il telecomando LIFESTYLE®, prema **CBL• SAT** e si attenga alla seguente procedura:

1. Identifichi l'apparecchio:

- Dalle opzioni **Telecomando** del menu System (Sistema), selezioni **Apparecchio CBL• SAT**.
- Si sposti verso destra e selezioni un apparecchio dalle varie opzioni premendo **Enter**.

2. Identifichi la marca:
 - Dalle opzioni di menu a sinistra, selezioni **Marca CBL•SAT**.
 - Si sposti a destra e verso l'alto o verso il basso nell'elenco alfabetico per individuare la marca.
 - Prema **Enter** per effettuare la selezione della marca.
3. Scelga il codice del dispositivo:
 - Dalle opzioni di menu a sinistra, selezioni **Codice CBL•SAT**.
 - Si sposti a destra per selezionare il primo codice.
 - Prema il pulsante **CBL•SAT On/Off** sul telecomando LIFESTYLE®. Lo preme una seconda volta.
Se il ricevitore via cavo o satellitare si spegne e si riaccende, è stato selezionato il codice giusto.
Altrimenti, selezioni un altro codice e preme il pulsante **CBL•SAT On/Off** altre due volte.
 - Una volta individuato il codice giusto, preme il pulsante **Enter**.
 - Prema **System** o **Exit** per uscire dal menu di sistema.

Una volta completate queste impostazioni è possibile utilizzare il pulsante **CBL•SAT On/Off** per accendere il ricevitore via cavo o satellitare ed altri pulsanti del telecomando LIFESTYLE® per utilizzarlo. Se possiede sia un ricevitore via cavo sia uno satellitare, utilizzi l'opzione AUX per collegare il secondo apparecchio e selezionarlo come sorgente.

Per il controllo del VCR (o altro videoregistratore)

L'elenco delle marche e dei codici VCR contiene anche opzioni per i DVR (o PVR) e i registratori DVD. Le istruzioni riportate di seguito consentono di impostare il telecomando per il controllo dell'uno o dell'altro, ma *non* di ambedue.




Se possiede sia un VCR che un DVR, imposti uno come VCR e l'altro come AUX.

Effettui la seguente procedura:

Accenda il VCR o altro videoregistratore. Accenda il televisore e si assicuri di selezionare l'ingresso Video sul televisore per il media center. Quindi, utilizzando il telecomando LIFESTYLE®, preme il pulsante della sorgente **VCR** e si attenga alla seguente procedura:

1. Identifichi l'apparecchio:
 - Dalle opzioni **Telecomando** del menu System (Sistema), selezioni **Apparecchio VCR**.
 - Si sposti verso destra e selezioni un apparecchio dalle varie opzioni premendo **Enter**.
2. Identifichi la marca:
 - Dalle opzioni **Telecomando** del menu System (Sistema), selezioni **Marca VCR**.
 - Si sposti a destra nell'elenco delle marche, quindi verso l'alto o verso il basso per individuare la marca del VCR o DVR.
 - Prema **Enter** per effettuare la selezione della marca.
3. Scelga il codice del dispositivo:
 - Dalle opzioni di menu a sinistra, selezioni **Codice VCR**.
 - Si sposti a destra per selezionare il primo codice.
 - Prema il pulsante **VCR On/Off** sul telecomando LIFESTYLE®. Lo preme una seconda volta.
Se il VCR o DVR si spegne e si riaccende, è stato selezionato il codice giusto.
Altrimenti, selezioni un altro codice e preme **VCR On/Off** altre due volte.
 - Una volta individuato il codice giusto, preme il pulsante **Enter**.
 - Prema **System** o **Exit** per uscire dal menu di sistema.

Una volta completate queste impostazioni e selezionato **VCR** come sorgente, è possibile utilizzare il pulsante **VCR On/Off** e premere i pulsanti di riproduzione, pausa o arresto e ricerca per controllare il VCR o l'altro apparecchio di videoregistrazione. Su alcuni DVR, premendo i pulsanti **Shuffle** e **Repeat** è possibile eseguire la ricerca rapida in avanti o indietro.

♪ **Nota:** Se sul telecomando **LIFESTYLE®** è riportato il simbolo  sotto il pulsante , in fondo al telecomando deve essere presente anche un pulsante di registrazione (). Utilizzi quel pulsante per impostare il VCR/DVR in modo che possa registrare.

Per il controllo AUX

Se all'ingresso AUX del media center è collegato un apparecchio, è possibile configurare il telecomando **LIFESTYLE®** per controllarlo, sebbene il controllo di accensione e spegnimento non sia disponibile.

Se a questo ingresso non è collegato alcun apparecchio, è comunque possibile controllare un altro apparecchio selezionandolo dall'elenco degli apparecchi AUX disponibili: Cambia CD, Satellite, Cavo, DVR, TV o VCR.

Per controllare l'apparecchio sarà necessario premere prima il pulsante della sorgente **AUX**.

♪ **Nota:** per indicazioni generali sull'utilizzo del menu di sistema **LIFESTYLE®**, faccia riferimento a "Utilizzo dei menu del sistema" a pagina 27.

Effettui la seguente procedura:

Accenda l'apparecchio. Accenda il televisore e si assicuri di selezionare l'ingresso Video sul televisore per il media center. Quindi, utilizzando il telecomando **LIFESTYLE®**, prema **AUX** e si attenga alla seguente procedura:

1. Identifichi l'apparecchio:
 - Dalle opzioni **Telecomando** del menu System (Sistema), selezioni **Apparecchio AUX**.
 - Si sposti a destra e verso l'alto o verso il basso nell'elenco delle opzioni per selezionare un apparecchio, quindi prema **Enter**.
2. Identifichi la marca:
 - Dalle opzioni di menu a sinistra, selezioni **Marca AUX**.
 - Si sposti a destra e verso l'alto o verso il basso nell'elenco alfabetico per individuare la marca.
 - Prema **Enter** per effettuare la selezione della marca.
3. Scelga il codice del dispositivo:
 - Dalle opzioni di menu a sinistra, selezioni **Codice AUX**.
 - Si sposti a destra per selezionare il primo codice.
 - Prema il pulsante **Play** o quello Channel/Track verso l'alto del telecomando **LIFESTYLE®**.
Se l'apparecchio risponde, prema altri pulsanti per verificare che funzionino anche altre funzioni importanti. Se non risponde, è necessario selezionare un codice diverso e riprovare.
 - Una volta individuato il codice migliore per l'apparecchio, prema **Enter**.

Prema **System** o **Exit** per uscire dal menu di sistema.

Assegnazione di un controllo dei canali al dispositivo d'ingresso della TV

Se è solito cambiare i canali sempre sul ricevitore via cavo/satellitare e mai sul televisore, quando seleziona il televisore come sorgente può decidere di impostare il sistema LIFESTYLE® in base al ricevitore via cavo/satellitare. In questo caso, colleghi il ricevitore via cavo o quello satellitare all'ingresso audio TV del media center. Sarà necessario anche selezionare tale opzione nel menu System.

♪ **Nota:** per indicazioni generali sull'utilizzo del menu di sistema LIFESTYLE®, faccia riferimento a "Proprietà regolabili" a pagina 27.

Questa selezione deve essere effettuata nelle opzioni **Telecomando** del menu di sistema. Di fronte all'opzione **TV Control**, scelga tra le varie opzioni quella che desidera utilizzare per la selezione dei canali. Prema **System** o **Exit** per uscire dal menu.

Figura 9

Designazione del televisore per la selezione dei canali (sintonizzatore TV)



Ciò consente di abbinare l'audio via cavo al relativo programma, senza dover cambiare CBL•SAT come selezione sorgente. È possibile anche designare CBL•SAT come sintonizzatore principale per il controllo della selezione dei canali.

Questa scelta è indicata solo se il televisore viene utilizzato come monitor video.

Proprietà regolabili

In genere le proprietà del sistema vengono impostate solo una volta. Se il sistema funziona già nel modo desiderato, non è necessario effettuare queste regolazioni.

Tuttavia, per alcune opzioni d'installazione può essere necessario eseguire delle modifiche al menu System. Ciò serve semplicemente per rendere il sistema completamente compatibile e comodo per le impostazioni.

Un esempio sono le regolazioni effettuate affinché il telecomando funzioni con qualsiasi apparecchio collegato al sistema dall'esterno.

Consultazione del menu del sistema

Premendo il pulsante **System** sul telecomando LIFESTYLE®, si richiama il menu System (Sistema). Questo menu viene visualizzato solo sullo schermo TV e non sul display del media center.

Se ciononostante il menu NON dovesse comparire:

- Verificare che il televisore sia acceso.
- Si accerti di aver selezionato il corretto ingresso video TV utilizzato per il collegamento al media center.

🎵 **Nota:** Se in precedenza ha riportato le informazioni relative all'ingresso video del televisore nel modulo contenuto nella Guida all'installazione, faccia riferimento a tale modulo.

- Prema **System** sul telecomando LIFESTYLE®.

Cosa compare


Quando compare il menu System, viene evidenziata la prima proprietà sulla sinistra (audio), le cui funzioni vengono illustrate nella schermata di anteprima. Spostandosi verso destra, vengono evidenziate progressivamente le altre proprietà.

L'ultima proprietà tutta a destra è quella del Blocco DVD, con relativa anteprima delle funzioni (Figura 10).

🎵 **Nota:** quando viene attivato il menu di sistema, viene interrotta la riproduzione dei DVD o VCD.


Figura 10

Menu System e anteprima della funzione Blocco DVD

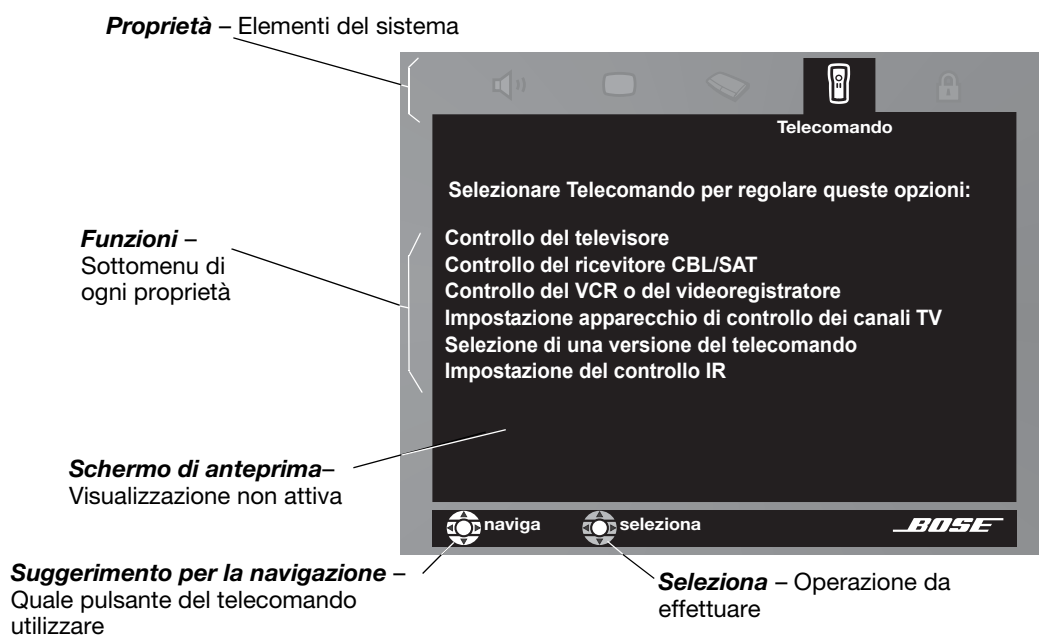

Esecuzione di modifiche

La procedura per regolare le impostazioni del sistema mediante questo menu è analoga a quella per la modifica delle impostazioni relative a una sorgente.



- Per spostarsi e selezionare le opzioni, utilizza i pulsanti di selezione raffigurati a lato.
- Si sposti verso destra per visualizzare un'anteprima delle funzioni di ogni proprietà.
- Prema la freccia rivolta verso il basso oppure **Enter** per selezionare e attivare la schermata della proprietà.

🎵 **Nota:** Una volta attivata, la schermata si trasforma da anteprima delle funzioni a elenco delle opzioni specifiche selezionabili per modificare tale proprietà.


- Nell'elenco attivo, prema le frecce rivolte verso sinistra, destra, l'alto o il basso per selezionare l'opzione desiderata.
- Prema **Enter** o la freccia sinistra per confermare la selezione e tornare alla colonna delle funzioni.
- Ripeta questa procedura per tutte le modifiche che desidera effettuare.
- Prema **Exit** per uscire dal menu System.

Opzioni audio

Prema **System** sul telecomando LIFESTYLE®. Quando viene visualizzata un'anteprima delle funzioni audio, prema il pulsante **Enter** per spostarsi all'interno dell'elenco attivo di opzioni audio.

Figura 11

Anteprima delle funzioni audio

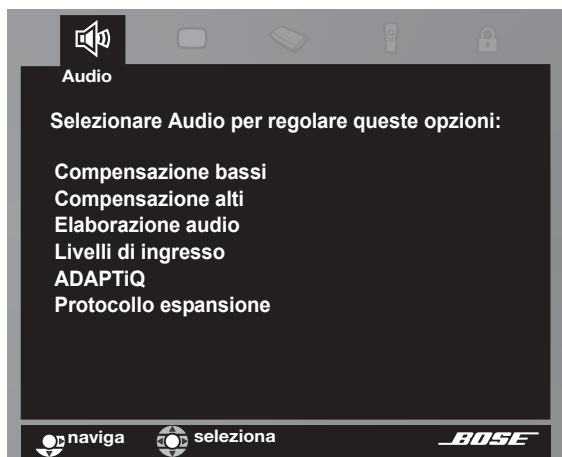

🎵 **Nota:** durante la regolazione di queste funzioni può essere utile ascoltare una sorgente audio. La possibilità di ascoltare immediatamente l'effetto delle modifiche apportate consente di affinare le regolazioni al meglio.

Elenco attivo di opzioni	Impostazioni predefinite (Opzioni)	Effetto dell'impostazione
Compensazione bassi	0	Riproduzione normale a bassa frequenza.
	(da -14 a +14)	Riproduzione a bassa frequenza attenuata (-) o aumentata (+).
	(da -9 a +6)	Gamma disponibile in seguito alla calibrazione di sistema ADAPTiQ®.

Compensazione alti	0 da -14 a +14 (da -9 a +6)	Riproduzione normale ad alta frequenza. Riproduzione ad alta frequenza attenuata (-) o aumentata (+). <i>Gamma disponibile in seguito alla calibrazione di sistema ADAPTiQ.</i>
Elaborazione audio (EQ film, Compressione dinamica, Decodifica mono)	Automatica (Regolabile)	Elaborazione Bose® standard applicata. Consente di effettuare regolazioni alle opzioni (specifiche a ogni sorgente audio) dopo aver premuto il pulsante Settings durante l'esecuzione di qualsiasi sorgente audio interna o esterna del sistema.
Livello ingresso analogico TV Livello ingresso digitale TV Livello ingresso audio analogico VCR Livello ingresso audio digitale VCR Livello ingresso analogico CBL/SAT Livello ingresso digitale CBL/SAT Livello ingresso analogico AUX Livello ingresso digitale AUX	Normale (-6, -3, +3, +6)	Livello del segnale (livello audio) standard. Attenua o aumenta il livello del segnale (regolabile in base ai livelli di altri apparecchi). ♪ Nota: può essere utile regolare gli ingressi di ogni apparecchio esterno in modo che corrispondano ai livelli FM e CD interni del sistema.
ADAPTiQ®	Off (On) Cancella)	Calibrazione audio ADAPTiQ® non eseguita. Utilizza le regolazioni di sistema ADAPTiQ impostate con il Disco 2. Elimina le regolazioni ADAPTiQ del sistema* quando questa selezione è seguita, entro 5 secondi, dalla pressione del pulsante Erase sul pannello di controllo del media center.
Protocollo espansione Modificare questa opzione solo se indicato nella guida per l'utente fornita con il telecomando Bose® link.	Bose® link (Legacy)	Comunica solo con prodotti compatibili Bose link in altri ambienti o stanze della casa. Consente al sistema di comunicare con prodotti Bose legacy (come Wave® radio o Wave® radio/CD, precedenti rispetto alla tecnologia Bose link) e con alcuni prodotti non Bose in altri ambienti o stanze della casa.

* L'eliminazione delle regolazioni di sistema ADAPTiQ NON è automaticamente reversibile.

Il ripristino di queste regolazioni richiede il riutilizzo del disco 2 di installazione e la cuffia del sistema ADAPTiQ in dotazione. Per informazioni su questo processo, faccia riferimento alla sezione "Conclusione dell'installazione" nella Guida all'installazione.

Mediante questa funzione avanzata, il sistema LIFESTYLE® regola automaticamente l'elaborazione audio per compensare la posizione dell'arredamento, degli altoparlanti e dell'ascoltatore, in modo da garantire nell'ambiente l'audio ideale.

Opzioni video

Prema **System** sul telecomando LIFESTYLE®. Si sposti verso destra per visualizzare un'anteprima delle funzioni video e prema il pulsante **Enter** per spostarsi all'interno dell'elenco attivo di opzioni audio.

Figura 12

Anteprima delle funzioni video



🎵 **Nota:** NON modifichi le impostazioni relative a video componente usando il menu System (Sistema) su schermo illustrato. Su alcuni televisori, lo schermo resta vuoto fino a quando vengono effettuate le modifiche.

Per istruzioni, consultare la sezione "Impostazione di sistema dell'apparecchio che utilizza il display" a pagina 13.

	Impostazioni predefinite (Opzioni)	Effetto dell'impostazione
Accensione TV	Automatica (Manuale Euro)	Il televisore si accende automaticamente quando viene selezionata una sorgente video.** Il televisore non si accende automaticamente. Il televisore risponde all'inserimento del connettore SCART.
Stato accensione TV (solo indicativo; non è un'impostazione)	Non rilevata (TV on)	Indica: Sensore TV non installato o non posizionato correttamente. Indica: Sensore TV installato e funzionante.
Formato schermo TV	Normale (Widescreen)	Schermo in formato 4:3. Schermo widescreen in formato 16:9.
DVD widescreen	Modificato (Non modificato)	Se necessario, il formato video DVD viene adattato per uno schermo TV 4:3. Il formato video DVD non viene modificato automaticamente.
Connettore video (vedere la Nota a pagina 30).	Composito, S-VIDEO (Componente)	Il sistema funziona con un collegamento TV composito e/o S-Video. Il sistema funziona con un collegamento TV componente.
Livello nero video	Normale (Esteso)	Profondità del nero adatta per la maggior parte dei televisori. Riduce la profondità del nero per alcuni televisori.
Formato video TV	NTSC (USA) PAL (EUROPA) (MULTISTANDARD)	Adatto a monitor NTSC (standard USA). Adatto a monitor PAL (standard europeo). Appropriato solo per un televisore che supporta vari formati (NTSC e PAL).
Scansione progressiva	Off (On)	L'immagine sullo schermo viene ricreata in stile normale. L'immagine sullo schermo viene aggiornata in stile avanzato, se il televisore in uso lo consente.


**Questa funzione automatica è operativa solo dopo che il sensore TV opzionale è stato installato e posizionato per rilevare lo stato di accensione del televisore. Per informazioni sull'utilizzo del sensore TV, faccia riferimento alla sezione "Installazione del sensore TV on/off" nella Guida all'installazione.

Opzioni del media center

Prema **System** sul telecomando LIFESTYLE®. Si sposti verso destra per visualizzare un'anteprima delle funzioni relative al media center. Prema il pulsante **Enter** per entrare in uno schermo attivo di sottomenu.

Figura 13

Anteprima delle funzioni del media center

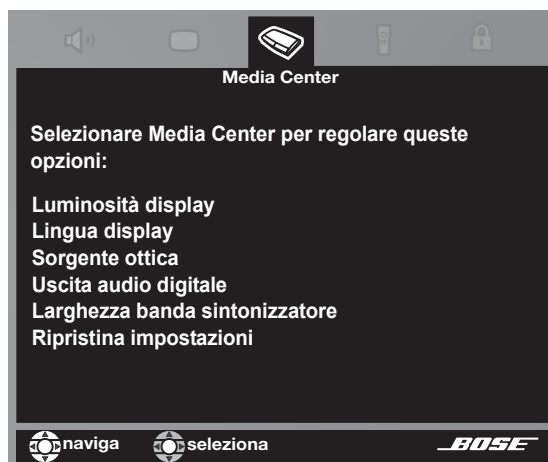


	Impostazioni predefinite (Opzioni)	Effetto dell'impostazione
Luminosità display	4 (da 1 a 7)	Sul display del media center viene impostata una luminosità media. Scurisce o rischiarà il display del media center (7 = più luminoso).
Lingua display	English (Dansk, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Svenska)	Per i menu visualizzati sullo schermo viene utilizzata la lingua selezionata.
Sorgente ottica	Nessuna (TV, VCR, CBL/SAT, AUX)	Nessun segnale digitale ricevuto tramite il cavo ottico. Segnale digitale ricevuto tramite il cavo ottico per la sorgente selezionata. Nota: La scelta di una sorgente ottica restringe la gamma di collegamenti digitali a quelli di tipo ottico. Non verrà elaborato alcun segnale di collegamento coassiale digitale.
Uscita audio digitale	Originale PCM	I segnali inviati ai jack audio digitale sul pannello posteriore non vengono elaborati. Aumenta la compatibilità audio digitale con altri dispositivi.
Larghezza banda sintonizzatore	USA, Europeo	Larghezza di banda per le stazioni radio AM/FM impostata in base allo standard selezionato.
Ripristina impostazioni	No Sì	Le impostazioni specificate dall'utente modificano il funzionamento del sistema. Annulla le impostazioni e le regolazioni specificate dall'utente ripristinando le impostazioni originali di fabbrica.

Opzioni relative al telecomando

Prema **System** sul telecomando LIFESTYLE®. Si sposti verso destra per visualizzare un'anteprima delle funzioni del telecomando e prema il pulsante **Enter** per spostarsi all'interno di un elenco attivo di opzioni del telecomando.

Figura 14

Anteprima delle funzioni di telecomando

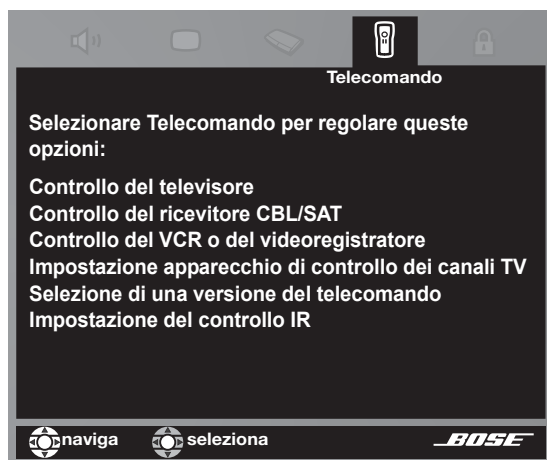

<i>Elenco attivo di opzioni</i>	<i>Impostazioni predefinite (Opzioni)</i>	<i>Effetto dell'impostazione</i>
Marca TV	-- (Marca)	Identifica la marca del televisore da controllare con il telecomando LIFESTYLE®.
Codice TV	--	Identifica il codice IR che funziona con il televisore utilizzato.
Dispositivo CBL•SAT	-- (Cavo, Cavo/DVR, Satellite, Satellite/DVR, Sintonizzatore HDTV)	Identifica l'apparecchio collegato all'ingresso CBL•SAT.
Marca CBL•SAT	-- (Marca)	Identifica la marca dell'apparecchio da controllare con il telecomando LIFESTYLE®.
Codice CBL•SAT	--	Identifica il codice IR che funziona con l'apparecchio CBL•SAT utilizzato.
Apparecchio VCR	-- VCR, DVR, Cavo/DVR, Satellite/DVR, DVD/registratori DVD, DVD/DVR, TV/DVD	Identifica il tipo di apparecchio collegato all'ingresso VCR.
Marca VCR	-- Marca	Identifica la marca dell'apparecchio da controllare con il telecomando LIFESTYLE®.
Codice VCR	--	Identifica il codice IR che funziona con l'apparecchio VCR utilizzato.
Apparecchio AUX	-- Cambia CD, DVR, DVD/Registratore DVD, DVD/DVR, HDTV TV, TV/DVD, VCR, Cavo/DVR, Cavo, Satellite/DVR, Satellite, TV	Identifica il tipo di apparecchio collegato all'ingresso AUX.
Marca AUX	-- Marca	Identifica la marca dell'apparecchio da controllare con il telecomando LIFESTYLE®.


Codice AUX	--	Identifica il codice IR che funziona con l'apparecchio AUX utilizzato.
Sintonizzatore TV	TV AUX, VCR, CBL•SAT	Determina quale apparecchio cambia canale nel caso di sorgente TV.
Versione telecomando	Registr./ABC, Televideo	Imposta le funzioni di alcuni pulsanti del telecomando, come quella del Formato schermo (Registr. / ABC o Televideo), in base al televisore utilizzato e alla zona.
Controllo IR	On Configura Off	On Il sistema riceve comandi IR da un altro telecomando che viene configurato per il controllo del sistema. Configura Il sistema invia comandi IR, in risposta alla pressione di pulsanti sul telecomando LIFESTYLE®, per configurare un altro telecomando per il controllo del sistema. Off Il sistema non consente il controllo IR tramite un altro telecomando o non invia comandi IR a un telecomando programmabile.

Opzioni relative al blocco DVD

Prema **System** sul telecomando LIFESTYLE®. Si sposti verso destra per visualizzare un'anteprima delle funzioni Blocco DVD e prema il pulsante **Enter** per spostarsi all'interno di una finestra attiva di opzioni Blocco DVD.

Figura 15

Anteprima delle funzioni
Blocco DVD

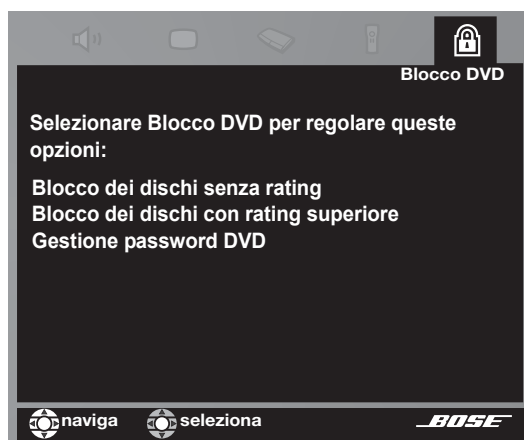

<i>Elenco attivo di opzioni</i>	<i>Impostazioni predefinite (Opzioni)</i>	<i>Effetto dell'impostazione</i>
Crea password (compare solo prima che venga creata una password)	-- --	Imposta un codice a quattro cifre per limitare l'accesso ai film con determinati rating.
Conferma Password (compare solo quando è stata creata o modificata una password)	-- --	Verifica la password a quattro cifre.
Immetti password (compare solo dopo che è stata creata una password)	-- --	Consente l'accesso ai filmati con determinati rating.
Cambia password (compare solo dopo che è stata immessa una password)	-- --	Imposta un nuovo codice a quattro cifre per limitare l'accesso ai film con determinati rating.

UTILIZZO DEI MENU DEL SISTEMA

Blocco dei dischi senza rating	Off	Nessuna limitazione per i DVD privi di rating.
	(On)	Limita l'accesso ai titoli senza rating quando è impostata la password.
Blocco dei dischi con rating superiore	da 1 a 8	Impedisce la visione dei dischi con rating superiore a quello selezionato fintanto che non viene immessa la password.

Uso del blocco per l'applicazione del controllo genitori

La funzione di controllo genitori del sistema LIFESTYLE® consente di limitare la visione ai DVD con determinati rating. Per attivare questa funzione è necessario impostare un livello di limitazione e definire una password nella sezione Blocco DVD del menu Sistema.

La password impedirà la visione non autorizzata di DVD con rating superiore a quello impostato. Sono disponibili 8 livelli, che corrispondono ai rating fissati dalla MPAA (Motion Picture Association of America) e riportati nella tabella di seguito.

	Rating MPAA	Limitazione pubblico
8		Nessuna
7	NC-17	Pubblico adulto
6	R	Pubblico maturo
5		Adolescenti maturi
4	PG-13	Adolescenti
3	PG	Bambini
2		Film per tutti
1	G	Generale

Ad esempio, impostando un livello 4 di controllo genitori viene impedita la visione di filmati con rating superiore a PG-13. I film con rating superiore possono essere visti solo inserendo la password.

La password impedisce anche l'accesso alle impostazioni relative al controllo genitori da parte di persone non autorizzate.

Per impostare il livello di limitazione e le password

Accenda il televisore e selezioni l'ingresso video TV appropriato per il media center. Prema **System** sul telecomando LIFESTYLE®.

Sullo schermo TV verrà visualizzato il menu di sistema:

1. Si sposti verso destra fino a **Blocco DVD** per visualizzare in anteprima le opzioni disponibili (come illustrato a pagina 33).
2. Prema la freccia rivolta verso il basso o **Enter** per accedere a un elenco attivo di opzioni Blocco DVD, molto diverso dalla schermata precedente.
3. Per inserire le quattro cifre della password negli appositi spazi, utilizzi i pulsanti con i **numeri** sul telecomando LIFESTYLE®.
4. Prema **Enter** per memorizzare la scelta.
5. Inserisca le stesse quattro cifre negli spazi e prema **Enter** per memorizzarle.
6. Selezioni **Blocco dei dischi con rating superiore**.
7. Si sposti verso destra, quindi in alto o in basso per selezionare il livello di limitazione desiderato.
8. Prema **Enter** o la freccia sinistra per confermare la selezione e uscire dall'elenco di opzioni.

MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DELLA SORGENTE

Regolazioni rapide durante la visione o l'ascolto

Per eseguire delle modifiche alla sorgente del sistema correntemente in funzione è sufficiente premere il pulsante **Settings** sul telecomando LIFESTYLE®. Ad esempio, è possibile scegliere di alzare leggermente il volume del canale centrale o attivare cinque anziché due soli diffusori del sistema.

È possibile accedere quasi immediatamente al menu di impostazioni per ogni sorgente audio e a un altro per tutte le sorgenti video. Premendo un pulsante si può visualizzare il menu appropriato per la sorgente attualmente in riproduzione.

Con l'esperienza diventerà molto semplice anche spostarsi sulle opzioni e selezionarle dal menu per ogni sorgente. Basta provare.

Ubicazione dell'elenco delle opzioni

Per vedere le opzioni, selezioni prima di tutto la sorgente, quindi prema il pulsante **Settings** sul telecomando LIFESTYLE® per accedere al menu di quella sorgente.

Il menu verrà visualizzato sul display del media center e anche sullo schermo del televisore (purché quest'ultimo sia acceso e sia stato selezionato il corretto ingresso video per il media center).

- Appena le impostazioni vengono visualizzate sul display del media center (Figura 16), prema il pulsante in basso del telecomando in modo da vedere più opzioni.

Figura 16

Un gruppo di opzioni di impostazione dei CD, così come compaiono sul display del media center




- Per visualizzare il menu di impostazioni DVD sullo schermo TV (Figura 17), accenda il televisore e selezioni l'ingresso video TV per il media center.

Se l'elenco di opzioni è più lungo di quello illustrato, in fondo all'elenco viene visualizzata una piccola freccia rivolta in su o in giù che indica dove spostarsi per vedere altre opzioni.

Figura 17


Menu delle impostazioni della radio FM sullo schermo del televisore, con etichette di identificazione

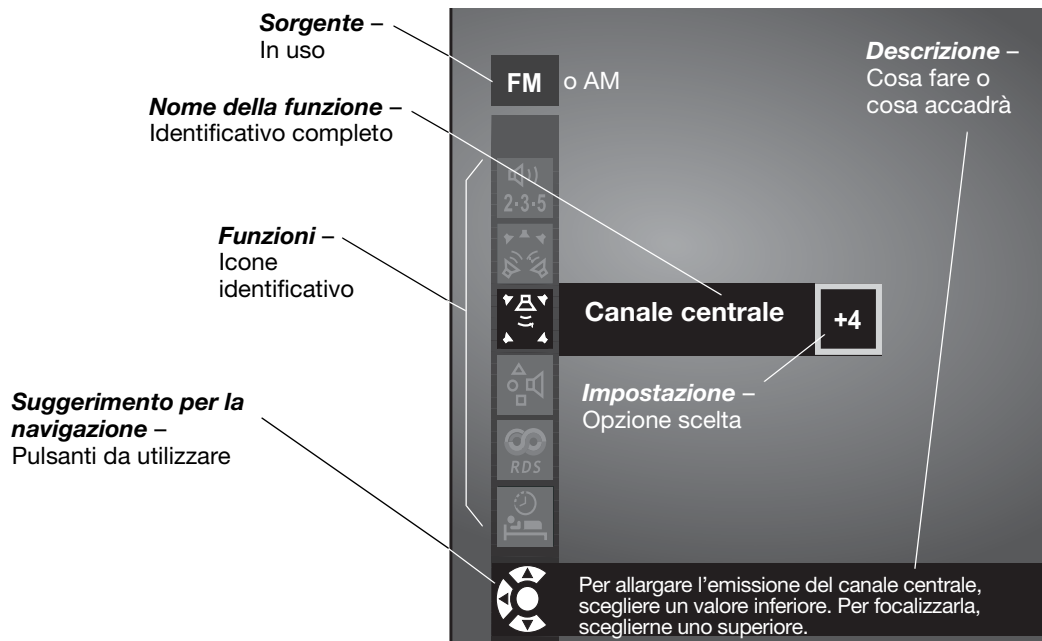

Quando sullo schermo del televisore compare il menu Settings (Impostazioni), tutte le modifiche apportate alle impostazioni saranno visibili sia sullo schermo TV che sul display del media center.

Modifica delle impostazioni

Nel menu delle impostazioni sul display del media center o sullo schermo del televisore, eseguire gli spostamenti e le modifiche utilizzando i pulsanti di selezione illustrati.



Sul display o sullo schermo sono valide le stesse azioni:


- Prema le frecce rivolte verso sinistra, destra, l'alto o il basso per selezionare l'opzione desiderata.
- Prema **Enter** o la freccia sinistra per confermare la selezione e tornare alla colonna delle funzioni.
- Ripeta questa procedura per tutte le modifiche che desidera effettuare.
- Premere **Exit** per uscire dal menu di impostazioni.

Nella figura che segue è illustrata la procedura per cambiare il numero di diffusori utilizzati durante il funzionamento della sorgente FM (Figura 18).

- Sullo schermo TV viene visualizzato il menu delle impostazioni FM, con 5 diffusori come impostazione predefinita.
- I pulsanti freccia consentono di spostarsi verso destra e in alto o in basso per modificare il numero di diffusori attivi.
- Il pulsante **Enter** o la freccia sinistra consentono di confermare la nuova impostazione e tornare all'elenco di attributi del sintonizzatore.

Figura 18

Modifica del numero di diffusori attivi

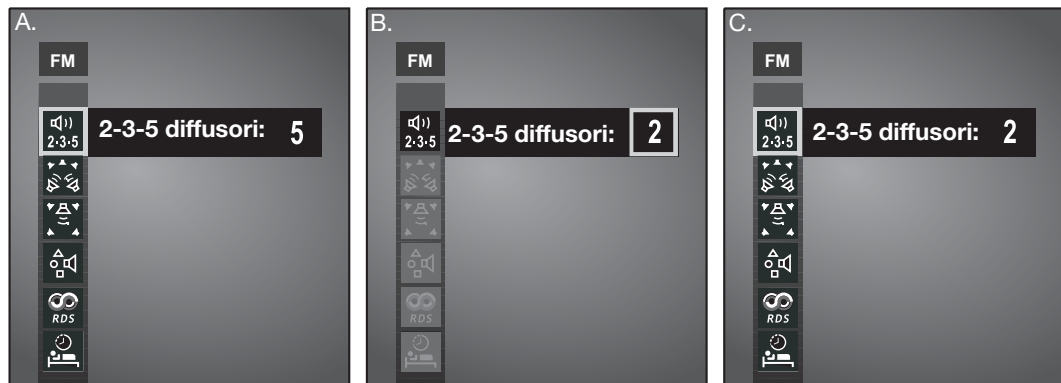






Le operazioni indicate sopra possono essere utilizzate anche per ripristinare le impostazioni originali, ad esempio se con la modifica apportata non ottiene il risultato desiderato o se ha effettuato per errore una modifica indesiderata.

Le impostazioni originali (predefinite) per ogni sorgente sono riportate come prima opzione per tutte le funzioni nelle pagine che seguono.

È possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite scegliendo **Ripristina impostazioni** dal menu System (Sistema) in **Media Center**. In questo modo vengono annullate tutte le modifiche apportate nei menu Settings (Impostazioni) o System (Sistema). Per evitare di effettuare questa modifica globale, prenda nota dell'impostazione predefinita indicata nelle pagine che seguono, quindi rilesioni tale impostazione nelle sorgenti.

Opzioni di impostazione del CD







Per visualizzare il menu di impostazioni CD è necessario inserire un CD nel cassetto porta disco prima di selezionare la sorgente.

	Funzioni	Impostate su (Opzioni)	Effetto dell'impostazione
	2-3-5 diffusori	5 (2, 3)	Determina il numero di diffusori attivi
	Surround	0 (da -5 a +5)	Imposta il volume relativo del suono surround.
	Canale centrale	0 (da -5 a +5)	Imposta il volume relativo del diffusore centrale.
	Traccia audio	DTS (Dolby Digital)	Riproduce le tracce audio nel formato specificato.
	Timer Sleep	Off (10-90)	Imposta lo spegnimento del sistema allo scadere del tempo selezionato.









Opzioni di impostazione del DVD

Per visualizzare il menu di impostazioni DVD è necessario inserire un DVD nel cassetto porta disco prima di selezionare la sorgente.

Le tre funzioni riportate in *corsivo* nella tabella seguente compaiono nel menu del DVD solo se la funzione **Elaborazione audio** è stata impostata su **Regolabile** nelle opzioni **Audio** del menu System (Sistema).







DVD	Funzioni	Impostate su (Opzioni)	Effetto dell'impostazione
	2-3-5 diffusori	5 (2, 3)	Determina il numero di diffusori attivi
	Surround	0 (da -5 a +5)	Imposta il volume relativo del suono surround.
	Canale centrale	0 (da -5 a +5)	Imposta il volume relativo del diffusore centrale.
	<i>EQ film</i>	On (Off)	Regola la relazione bassi-alti per una riproduzione ottimale della colonna sonora dei film.
	<i>Compressione dinamica</i>	On (Off)	Regola il volume per mantenere i dialoghi intelligibili ed evitare che alcuni suoni sovrastino altri.
	<i>Decodifica mono</i>	On (Off)	Attiva il circuito di decodifica mono Videostage® 5 che elabora i programmi monofonici (audio monocanale) generando un suono distribuito su 5 diffusori.

MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DELLA SORGENTE

<i>DVD</i>	<i>Funzioni</i>	<i>Impostate su (Opzioni)</i>	<i>Effetto dell'impostazione</i>
	Tempo	0:00 _:__	Visualizza il tempo trascorso. Fa avanzare o retrocedere il film al nuovo tempo.
	Titolo	_ di _	Fa avanzare o retrocedere il film a un'altra sezione del DVD, in base al numero impostato.
	Capitolo	___	Fa avanzare o retrocedere il film a una nuova scena, in base al numero impostato.
	Traccia audio	DTS Dolby Digital	Riproduce un formato audio disponibile su un DVD specifico con più scelte.
	Lingua sottotitoli	English Altro	Determina la lingua utilizzata per i sottotitoli (nelle lingue disponibili sul disco).
	Angolo obiettivo	1 di _	Determina l'angolo utilizzato per una scena del filmato (degli angoli obiettivo disponibili sul disco).
	Ripeti A/B	a, b A, B	Ripete un segmento del DVD dopo la definizione del punto iniziale e finale. Per informazioni a questo proposito, faccia riferimento a pag. 20.
	Timer Sleep	Off 10-90	Imposta lo spegnimento del sistema allo scadere del tempo selezionato.

Opzioni di impostazione del sintonizzatore (radio FM o AM)









È possibile regolare diversamente le funzioni AM e FM poiché sono disponibili menu di impostazioni separati. Due degli attributi elencati sotto sono disponibili solo quando il sintonizzatore è impostato su FM.

	<i>Funzioni</i>	<i>Impostate su (Opzioni)</i>	<i>Effetto dell'impostazione</i>
	2-3-5 diffusori	5 (2, 3)	Determina il numero di diffusori attivi
	Surround	0 (da -5 a +5)	Imposta il volume relativo del suono surround.
	Canale centrale	0 (da -5 a +5)	Imposta il volume relativo del canale centrale.
	Modo uscita (solo FM)	Auto (Mono o Stereo)	Imposta la distribuzione dei segnali radio sui canali.
	Info RDS (funzione utilizzabile esclusivamente in FM e disponibile solo fuori dagli USA)	Off (On)	Visualizza informazioni relative a stazioni e programmi (rese disponibili dal servizio Radio Data System).
	Timer Sleep	Off (10-90)	Imposta lo spegnimento del sistema allo scadere del tempo selezionato.

Opzioni di impostazione del televisore (per VCR, CBL/SAT e AUX)

Le impostazioni riportate sotto hanno effetto sui programmi TV, anche se la sorgente del programma è VCR, CBL/SAT o AUX. Per queste sorgenti non sono previsti menu di impostazioni separati.

Le tre funzioni riportate in *corsivo* nella tabella seguente compaiono nel menu del televisore solo se la funzione **Elaborazione audio** è stata impostata su **Regolabile** nelle opzioni **Video** del menu System (Sistema).

	Funzioni	Impostate su (Opzioni)	Effetto dell'impostazione
	2-3-5 diffusori	5 (2, 3)	Determina il numero di diffusori attivi
	Surround	0 (da -5 a +5)	Imposta il volume relativo del suono surround.
	Canale centrale	0 (da -5 a +5)	Imposta il volume relativo del diffusore centrale.
	<i>EQ film</i>	<i>On</i> <i>(Off)</i>	<i>Regola la relazione bassi-alti per una riproduzione ottimale della colonna sonora dei film.</i>
	<i>Compressione dinamica</i>	<i>On</i> <i>(Off)</i>	<i>Regola il volume per gamma di frequenze per attenuare la differenza tra i dialoghi e gli effetti speciali. Impedisce che alcuni suoni ne sovrastino altri.</i>
	<i>Decodifica mono</i>	<i>On</i> <i>(Off)</i>	<i>Attiva il circuito di decodifica mono Videostage® 5 che elabora i programmi audio monofonici (monocanale) generando un suono distribuito su 5 diffusori.</i>
	<i>Dolby Digital 1+1</i>	1 (2, entrambi)	<i>Riproduce il contenuto audio delle tracce audio selezionate.</i> <i>Nella seconda traccia audio può essere contenuta, ad esempio, una seconda lingua.</i>
	Timer Sleep	Off (10-90)	Imposta lo spegnimento del sistema allo scadere del tempo selezionato.

RIFERIMENTI

Manutenzione del sistema

L'unico intervento regolare di manutenzione richiesto è la sostituzione delle batterie.

Se necessario, è possibile anche modificare la posizione dei selettori all'interno del vano pile del telecomando (ad esempio, per selezionare un nuovo codice locale). Potrebbe essere necessario eseguire modifiche simili anche con telecomandi aggiuntivi eventualmente acquistati per l'utilizzo in altri ambienti.

♪ **Nota:** Per maggiori informazioni sulle impostazioni dei selettori, consultare la sezione "Modifica delle impostazioni dei selettori del telecomando" sotto.


Sostituzione delle pile del telecomando

Sostituisca tutte e quattro le pile quando il telecomando non funziona più o si riduce la sua portata. Si consiglia l'utilizzo di pile alcaline.

1. Apre il vano batterie sul retro del telecomando (Figura 19) facendo scorrere il coperchio.
2. Inserisca quattro batterie AAA o IEC-LR3 1.5V o equivalente, come illustrato. Faccia combaciare i simboli + e - sulle pile con i segni + e - all'interno del vano.
3. Richiudere il vano pile facendo scorrere il coperchio.

Figura 19

Installazione delle pile del telecomando

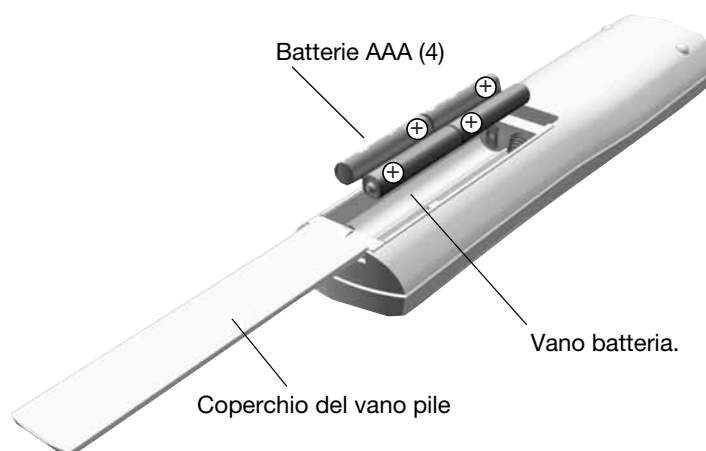

Modifica delle impostazioni dei selettori del telecomando

Ciascun telecomando LIFESTYLE® utilizza un codice locale che corrisponde a quello impostato sul media center e che consente ai due dispositivi di comunicare. Se i comandi inviati dal telecomando sono in conflitto con quelli di un altro sistema LIFESTYLE® nelle vicinanze, è possibile impostare un nuovo codice locale per il media center e i relativi telecomandi effettuando la procedura descritta di seguito.

Utilizzando il telecomando:

1. Apre il coperchio del vano batterie del telecomando e individui i mini-selettori (Figura 20 a pagina 41).
2. Sposti uno o più dei selettori 1, 2, 3 o 4 in direzione opposta rispetto a quella corrente. Utilizzi una graffetta, la punta di una penna a sfera o un oggetto analogo.

♪ **Nota:** le altre impostazioni NON devono essere modificate. Spostando altri selettori è possibile che il telecomando venga disattivato.

3. Riposizioni il coperchio del vano batterie.

Utilizzando il media center:

1. Sollevi lo sportello del media center e prema il pulsante All Off.
2. Prema e tenga premuto il pulsante Store. Sul display del media center verrà visualizzato il codice locale con quattro rettangoli che rappresentano la posizione dei selettori da 1 a 4:

CODICE LOCALE: ■ ■ ■ ■

Selettori 1 - 4 in basso = 0 0 0 0 (codice locale corrente)

3. Tenendo premuto il pulsante Store, prema un pulsante qualsiasi sul telecomando. Sul display del media center verrà visualizzato il nuovo codice locale per confermare il riconoscimento nuovo codice:

NUOVO COD LOC: ■ ■ ■ ■


(Selettore 1 su, 2 giù, 3 su e 4 giù = 1 0 1 0 (nuovo codice locale)

4. Rilasci il pulsante Store. Il sistema rimane spento.
5. Se dispone di altri telecomandi, imposti i selettori in modo corrispondente al primo telecomando ripetendo i passaggi 1 -3 riportati in precedenza. Non è necessario ripetere i passaggi 4 -5.

♪ **Nota:** per verificare il codice locale del sistema, prema Store quando è spento. Sul display vengono confermate le impostazioni dei selettori 1-4.

Figura 20

I mini-selettori del telecomando principale devono essere impostati per l'utilizzo nell'ambiente principale (A).

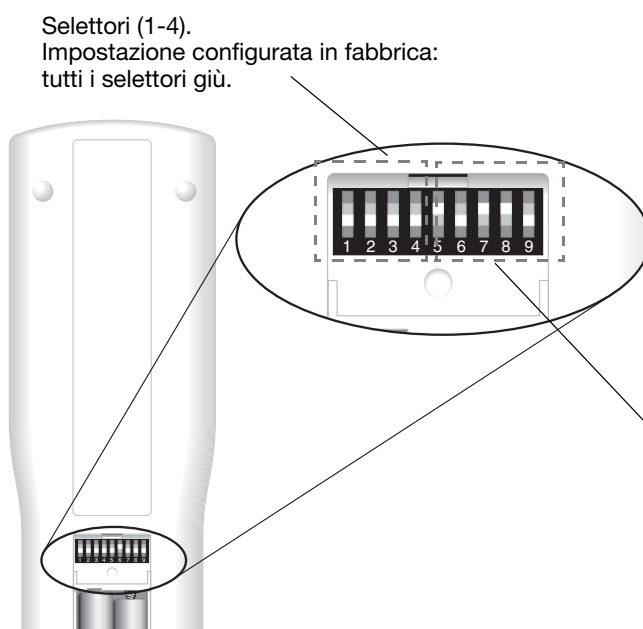

Altri selettori

Il selettore 5 determina quale dei due “flussi audio” si sta ascoltando. Per ulteriori informazioni sui flussi, faccia riferimento alla sezione “Impostazione di una seconda zona di ascolto” a pagina 42.

I selettori 6-9 rappresentano l'ambiente in cui verrà utilizzato il telecomando.

Nell'ambiente principale, il telecomando principale è impostato come ambiente A, con tutti i selettori verso il basso.

Per un telecomando Bose® link in un altro ambiente

I selettori 1-4 devono corrispondere ai selettori del telecomando principale.

Imposti i selettori 5-9 per la stanza in cui utilizzerà il telecomando Bose® link.

Impostazione di una seconda zona di ascolto

Il sistema per l'intrattenimento domestico LIFESTYLE® DVD è in grado di inviare il suono a più ambienti di ascolto contemporaneamente. Inoltre, è in grado di inviare alle varie stanze l'audio proveniente da due sorgenti sonore diverse (ad esempio CD, sintonizzatore AM/FM, TAPE o AUX) tramite due flussi audio indipendenti.

Nelle altre stanze dotate di diffusori (oltre che nell'ambiente principale in cui è posizionato il media center) è possibile scegliere di ascoltare uno dei due flussi audio. In questo modo, l'ascoltatore che si trova in un altro ambiente può decidere se ascoltare la stessa musica riprodotta nell'ambiente principale o se ascoltare una sorgente audio del sistema completamente diversa, in totale indipendenza.

Con un solo sistema LIFESTYLE®, il suono Bose® potrà raggiungere fino a 14 ambienti aggiuntivi, riempiendo l'intera casa di musica.

Facilità nell'uso dei prodotti compatibili Bose® link

Per distribuire il suono in tutta la casa (o anche all'esterno) è possibile utilizzare anche una rete Bose® link, che collega tutti gli apparecchi e offre un'ampia gamma di prodotti Bose di alta qualità da utilizzare nelle altre stanze.

È compreso il collegamento audio wireless homewide AL8 Bose link, che può essere utilizzato con il sistema audio Wave®, i sistemi 3•2•1 Serie II o 3•2•1 GS Serie II, i diffusori amplificati LIFESTYLE® RoomMate® e altri diffusori non amplificati per uso interno o esterno. Sono disponibili anche diffusori con diversa potenza nominale, oltre a cavi ed adattatori adeguati per collegare tutto insieme.

Acquistando un telecomando Bose® link per ogni stanza aggiuntiva, la gestione dell'impianto musicale di tutta la casa diventa semplice e veloce. Si tratterà semplicemente di impostare preventivamente ogni singolo telecomando in base all'ambiente in cui lo si desidera utilizzare e al flusso audio che si desidera ricevere.

Per un'ulteriore versatilità, negli altri ambienti è possibile decidere di utilizzare un telecomando PERSONAL® music center II. Oltre a consentire di passare immediatamente da un flusso di programma all'altro, questo telecomando è dotato di un display LCD che mostra sia ciò che viene trasmesso in quel determinato momento sia le altre possibili opzioni.

A prescindere dal tipo scelto, in dotazione con ogni prodotto compatibile Bose link vengono fornite le istruzioni dettagliate perché possa essere utilizzato con il sistema per l'intrattenimento domestico LIFESTYLE® DVD.

Per ulteriori informazioni o per acquistare apparecchi aggiuntivi, si rivolga al rivenditore Bose locale. Se invece desidera contattare direttamente la Bose, consulti l'elenco di indirizzi allegato alla documentazione del sistema.

Impostazioni dei selettori del telecomando Bose®link

Queste impostazioni valgono solo per i telecomandi con interruttori dei vani batterie*.

- I selettori per il codice locale (1, 2, 3 e 4) devono corrispondere a quelli del telecomando principale.
- Tenga a mente le sue scelte per il selettore 5.

Sposti il selettore se desidera che nell'ambiente aggiuntivo si possa ascoltare lo stesso flusso riprodotto nell'ambiente principale (A).

Non cambi posizione al selettore se invece desidera che nell'ambiente aggiuntivo si ascolti un flusso audio diverso da quello riprodotto nell'ambiente principale (A).

- I selettori per i codici ambiente (6, 7, 8 e 9) devono essere unici per ogni nuovo telecomando, salvo nel caso di utilizzo nell'ambiente principale (A) insieme al telecomando principale.



B



I



C



J



D



K



E




L



F



M




G



N



H



O

*Per il modello PERSONAL® Music Center II, queste impostazioni devono essere effettuate tramite il menu visualizzato sul display.

Protezione e cura del sistema

Durante le operazioni di pulizia delle superfici, attenersi alle indicazioni riportate di seguito.

- Non utilizzare solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi.
- Non utilizzare spray vicino al sistema.

Pulizia del media center

Utilizzi un panno morbido e asciutto per pulire la superficie esterna del media center.

Pulizia dei diffusori

Pulire la superficie dei diffusori con un panno morbido e umido. Per preservare le finiture, si può utilizzare un panno morbido inumidito con un detergente per vetri privo di ammoniaca.

I pannelli a griglia dei diffusori non richiedono cure particolari. Se necessario, possono essere aspirati delicatamente.

Pulizia dei dischi


Afferri i dischi dai bordi per evitare impronte e graffi (Figura 21). Non scriva o incolli etichette sulla superficie del disco.

- Per rimuovere macchie o impronte digitali dalla superficie di un disco, utilizzi un panno morbido, privo di pelucchi e asciutto. Strofina con movimenti lineari dal centro verso l'esterno del disco. Non utilizzare prodotti chimici che potrebbero danneggiare il disco.
- Per ridurre al minimo l'esposizione a polvere e sporco, riponga i dischi nelle apposite custodie dopo l'uso. Conservi ogni disco nella propria custodia, al riparo da luce solare diretta, temperature elevate e umidità.

RIFERIMENTI

Figura 21

Manipolazione e pulizia di un disco

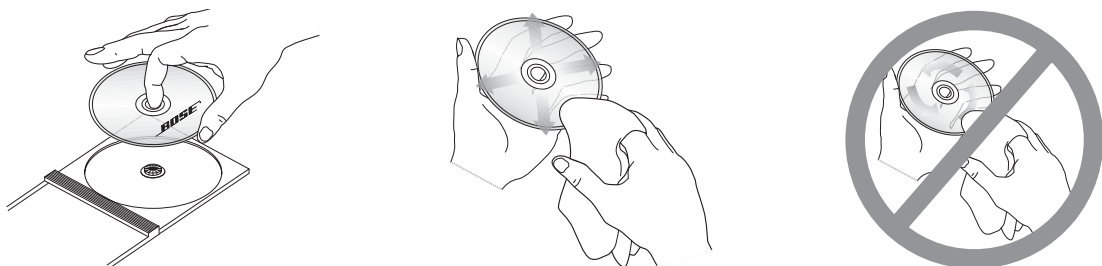**Risoluzione dei problemi**

Problema	Soluzione
Il sistema non reagisce	<ul style="list-style-type: none"> • Si assicuri che il connettore di alimentazione sia inserito saldamente nel media center, che il cavo di alimentazione sia inserito saldamente nel modulo Acoustimass® e che il power pack e il cavo di alimentazione siano inseriti a fondo nelle prese di corrente CA a muro. • Prema il pulsante di una sorgente (CD/DVD, AM/FM, ecc.) sul telecomando LIFESTYLE®. • Scolleghi il media center dall'alimentazione e lo ricolleghi dopo 60 secondi. In questo modo l'unità si resetta dopo una sovracorrente o un'interruzione dell'alimentazione.
Non si sente alcun suono	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentare il volume. • Si assicuri che sul display non sia acceso l'indicatore MUTE. Se è acceso, premere il pulsante Mute sul telecomando per riattivare l'audio. • Verifichi i collegamenti degli eventuali apparecchi esterni. Si assicuri di aver premuto il pulsante del telecomando appropriato per la sorgente che desidera ascoltare. • Per la riproduzione CD o DVD, si assicuri che il disco sia inserito correttamente nel cassetto porta disco, con l'etichetta rivolta verso l'alto. • Collegare le antenne FM e AM. • Si assicuri che l'interruttore sul modulo Acoustimass sia impostato su ON (I). • Si assicuri che: <ul style="list-style-type: none"> – il connettore del cavo di ingresso audio sia inserito saldamente nel jack Main Speaker sul media center – il connettore multi-pin all'estremità opposta sia inserito saldamente nel jack AUDIO INPUT del modulo Acoustimass. • Verifichi i collegamenti fra i diffusori e il modulo. • Spenga il media center per 60 secondi, quindi lo riaccenda per ripristinare la comunicazione tra il media center e i diffusori. • Si assicuri che l'interruttore sul modulo Acoustimass sia impostato su ON (I).
Il suono è disturbato da un ronzio o brusio, di natura probabilmente elettrica (non armonica)	<ul style="list-style-type: none"> • Per verificare se e come alcuni apparecchi di un ambiente possono creare delle interferenze, nonché individuare le eventuali soluzioni a tali problemi, contatti il Centro di Assistenza tecnica di Bose®.
Nessun suono dal diffusore centrale	<ul style="list-style-type: none"> • Si assicuri che il cavo del diffusore centrale sia collegato a entrambe le estremità. • Selezioni la modalità a 3 o 5 diffusori.
Il diffusore centrale emette un suono eccessivo	<ul style="list-style-type: none"> • Riduca il valore relativo al Canale centrale.

Problema	Soluzione
Nessun suono dai diffusori surround	<ul style="list-style-type: none"> • Selezioni la modalità a 5 diffusori. • Aumenti l'impostazione surround della sorgente utilizzata. • Verifichi che la sorgente audio video sia stereo e codificata per il surround e che l'apparecchio utilizzato (TV, VCR, DVR, ecc.) sia stereo.
I diffusori surround emettono un suono eccessivo	<ul style="list-style-type: none"> • Diminuisca l'impostazione surround della sorgente utilizzata. • Si assicuri che i diffusori anteriori sinistro e destro siano collegati ai jack dei diffusori anteriori (blu) e che i diffusori surround sinistro e destro siano collegati ai jack dei diffusori surround (arancione).
La memorizzazioni delle tracce di un CD richiede più tempo del previsto	<ul style="list-style-type: none"> • Rimuova il CD e verifichi che non sia graffiato. I graffi potrebbero rallentare il processo o impedire la memorizzazione di tutte le tracce. • Se è sporco, faccia riferimento a "Pulizia dei dischi" a pagina 43.
Il telecomando LIFESTYLE® non funziona correttamente o affatto (se questo problema si verifica in combinazione con l'uso di uno schermo TV al plasma, faccia riferimento al problema riportato di seguito).	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare le pile e la relativa polarità (+ e -). • Si assicuri che il cavo di alimentazione del media center sia inserito saldamente, che non sia avvolto e che sia esteso al massimo. • Se utilizza uno schermo TV al plasma, si accerti che l'alimentazione del media center si trovi il più lontano possibile dal televisore. • Spostare di qualche centimetro il telecomando (o il media center) per evitare un'area con "punti morti". • Verifichi la corrispondenza tra il codice locale del telecomando e quello del media center. • Contatti il Centro di Assistenza tecnica di Bose®.
Con il televisore con schermo al plasma acceso, il telecomando LIFESTYLE® funziona in modo irregolare.	<ul style="list-style-type: none"> • Scolleghi temporaneamente il cavo del video (composito, S-video o apparecchio) e verifichi se il telecomando riprende a funzionare correttamente. • In caso affermativo, è possibile risolvere il problema collocando sul cavo delle "bobine di ferrite" che allontanano le interferenze. Per l'acquisto di tali "bobine", contatti il Centro di Assistenza tecnica di Bose.
Il sistema di accende da solo o si comporta in modo inaspettato	<ul style="list-style-type: none"> • Modifichi il codice locale per evitare conflitti di segnale con altri sistemi LIFESTYLE® nelle vicinanze (vedere "Modifica delle impostazioni dei selettori del telecomando" a pagina 40).
La radio non funziona	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che tutte le antenne siano collegate correttamente. • Allontanare l'antenna AM di almeno 50 cm dal media center. • Regolare la posizione dell'antenna per migliorare la ricezione. • Si assicuri che l'antenna AM sia verticale. • Allontani le antenne dal media center, dal televisore o dai altri apparecchi elettronici. • Selezioni un'altra stazione. È possibile che ci si trovi in un'area con scarsa copertura di segnale per alcune stazioni.
Il disco non viene riprodotto	<ul style="list-style-type: none"> • Premere il pulsante CD/DVD, attendere alcuni secondi e premere Play. • Si assicuri che il disco sia inserito correttamente (con l'etichetta rivolta verso l'alto). • Estrarre il disco e inserirlo nuovamente. • È possibile che il CD sia sporco. Consultare la sezione "Pulizia dei dischi" a pagina 43. • Provi un altro CD. È possibile che il CD sia difettoso o non compatibile. Consultare la sezione "Spiegazione di alcune nozioni di base" a pagina 5.
Il CD o DVD non viene riprodotto correttamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifichi che sul disco non vi siano graffi, impronte, macchie o sporcizia. Consultare la sezione "Protezione e cura del sistema" a pagina 43.
Il suono FM è distorto	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare la posizione dell'antenna per ridurre le interferenze.

RIFERIMENTI

Problema	Soluzione
Il suono FM è disturbato in modalità surround	<ul style="list-style-type: none"> Le stazioni FM con segnale debole producono un suono statico nei diffusori surround. Selezioni la modalità a 2 diffusori nel menu delle impostazioni per ridurre il rumore. Consultare la sezione “Opzioni di impostazione del CD” a pagina 37.
Il suono è distorto	<ul style="list-style-type: none"> Verificare l'integrità dei cavi dei diffusori e la correttezza dei collegamenti. Riduca il livello d'uscita degli apparecchi esterni collegati al media center.
L'apparecchio TV, CD/DVD, VCR o AUX non emette alcun suono.	<ul style="list-style-type: none"> Controlli i collegamenti. Si assicuri che l'apparecchio sia acceso. Consulti il manuale d'uso dell'apparecchio.
L'audio del televisore è in funzione, ma sullo schermo non compare nulla.	<ul style="list-style-type: none"> Verifichi che sia stato selezionato l'ingresso video del televisore appropriato per la sorgente video.
Il telecomando LIFESTYLE® non controlla il televisore, il videoregistratore, il ricevitore via cavo/satellitare o altri apparecchi esterni.	<ul style="list-style-type: none"> Verifichi che i codici impostati siano corretti. Consultare la sezione “Uso del telecomando LIFESTYLE® con altri apparecchi” a pagina 21. Si assicuri che la parte frontale del media center non sia ostruita. L'emettitore di IR che invia comandi agli apparecchi esterni si trova sotto il cassetto porta disco. Se il problema persiste, può essere necessario collegare l'emettitore IR esterno in dotazione al jack IR EMITTER posto sul pannello posteriore del media center. Vedere “Collegamento del cavo emettitore di IR opzionale” nella <i>Guida di installazione</i>.
Il televisore si accende e si spegne in modo inatteso	<ul style="list-style-type: none"> Riposizioni il sensore TV on/off sul retro del televisore. Se utilizza il connettore SCART, lo controlli. Verifichi che il sensore TV on/off funzioni correttamente scegliendo Stato accensione TV nella sezione Video del menu System (Sistema).
Lo schermo TV diventa nero o l'immagine è instabile dopo la modifica di una funzione Video nelle impostazioni di sistema	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzi il media center per verificare le impostazioni relative a formato video e scansione progressiva, seguendo le istruzioni riportate in “Impostazione di sistema dell'apparecchio che utilizza il display” a pagina 13. <ul style="list-style-type: none"> Il formato video deve essere impostato su NTSC (standard USA) o PAL (standard europeo). Si assicuri che l'impostazione Scansione progressiva sia disattivata, a meno che non abbia utilizzato un collegamento video componente interallacciato e che il televisore non supporti la scansione progressiva.
Password dimenticata	<ul style="list-style-type: none"> Immetta la cifra 2673 come password temporanea per accedere ai controlli genitori. Quindi, crei una nuova password.

Come contattare il centro di Assistenza tecnica

Per informazioni utili per la risoluzione dei problemi, contattare il centro di Assistenza tecnica di Bose®. Consultare l'elenco di indirizzi allegato alla documentazione del sistema.

Garanzia limitata

Il sistema è coperto da una garanzia limitata trasferibile.

I dettagli della garanzia limitata sono riportati sulla scheda di registrazione del prodotto allegata al sistema. Compilare la scheda con le informazioni richieste e spedirla a Bose. La mancata spedizione non inciderà comunque in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

Accessori

Per informazioni sulle staffe e i supporti di montaggio dei diffusori, sui telecomandi aggiuntivi e sul collegamento di altri altoparlanti Bose®, si rivolga al rivenditore Bose locale o chiami il Centro di Assistenza tecnica di Bose. Consultare l'elenco di indirizzi e numeri di telefono fornito con il sistema.

Dati tecnici

Potenza nominale del gruppo di alimentazione del media center

USA/Canada: 120 V \sim 0,55 A 50/60 Hz 33 V CC \equiv 1,1 A

Altri paesi: 220-240 V \sim 0,30 A 50/60 Hz 33 V CC \equiv 1,1 A

Doppia tensione: 115/230 V \sim 0,55 A 50/60 Hz 33 V CC \equiv 1,1 A

Assorbimento nominale dell'alimentazione per il sistema di diffusori

USA/Canada: 100-120 V \sim 50/60 Hz 350 W

Altri paesi: 220-240 V \sim 50/60 Hz 350 W

Doppia tensione: 100-120/220-240 V \sim 50/60 Hz 350 W

Ingressi del media center

AUX: 2 Vrms, massimo

CBL-SAT: 2 Vrms, massimo

VCR: 2 Vrms, massimo

TV: 2 Vrms, massimo

DIGITAL: SPDIF (1 per TV, VCR, TAPE e AUX)

COMPOSITE VIDEO: formato NTSC o PAL 1V_{p-p} con sinc 75 Ω

S-VIDEO: Luminanza 1V_{p-p}, Crominanza 0,3 V_{p-p}

VIDEO COMPONENTE: NTSC o PAL 1V_{p-p} con sinc su Y

OPTICAL INPUT: SPDIF digitale, mappato su ingresso

ANTENNA FM: 75 Ω

ANTENNA AM: 12 μ H

TV SENSOR: Rilevamento frequenza di scansione

Uscite del media center

SPEAKER ZONES 1 e 2: Audio variabile, selezionabile dall'utente

USCITA AUDIO L (sinistra) e R (destra), audio fisso, 2 Vrms massimo

DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

OPTICAL OUTPUT: SPDIF, da -15 a -21 dbm

COMPOSITE VIDEO: NTSC o PAL 1 V_{p-p} con sinc 75 Ω

S-VIDEO: Luminanza 1V_{p-p}, Crominanza 0,3 V_{p-p}

VIDEO COMPONENTE: NTSC o PAL 1V_{p-p} con sinc su Y

Dimensioni del media center

40,1 x 27,9 x 8,9 cm
(L x P x A)

Finitura del media center

Alluminio spazzolato

Peso del media center

3,7 kg

Portata telecomando

20 m



288405-001

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2005 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
288405 AM Rev.00 CCM-001770