

LIFESTYLE[®] DVD

HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS

Betjeningsvejledning

Bedienungsanleitung

Manuale d'uso

Bedieningshandleiding

Bruksanvisning




VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees deze gids

Neem de tijd om de instructies in deze gids zorgvuldig te volgen. De instructies dienen om uw systeem juist te configureren en bedienen en alle geavanceerde functies optimaal te benutten. Bewaar deze gids voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING: Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om de kans op brand of elektrische schokken zo klein mogelijk te houden.

WAARSCHUWING: Deze apparatuur mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en objecten die gevuld zijn met water (zoals vazen) mogen niet op de apparatuur worden geplaatst. Evenals bij andere elektronische producten dient u te zorgen dat er geen vloeistof op enig deel van het systeem terecht komt. Vloeistoffen kunnen tot storing en/of brandgevaar leiden.

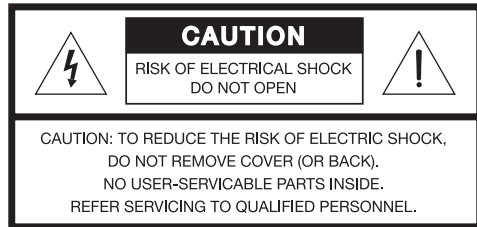

Deze waarschuwingen staan op uw LIFESTYLE® mediacenter en Acoustimass® module:




The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle alerts the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the system enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock.



Het uitroepteken in de driehoek dat is afgebeeld op het systeem maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding.

Klasse 1 laserproduct

Deze CD-speler is geclassificeerd als een KLASSE 1 LASERPRODUCT volgens EN 60825-1:1994+A1+A2, IEC60825-1:1993+A1+A2.



WAARSCHUWING: Bediening, aanpassingen of uitvoering van procedures anders dan zoals hier aangegeven kunnen blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben. De cd-speler mag alleen worden afgesteld of gerepareerd door daarvoor gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

WAARSCHUWING: Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst.

Klasse B stralingsgrenzen

Dit Klasse B digitale apparaat voldoet aan alle eisen van de Canadese reglementen voor apparatuur die storing kan veroorzaken (alleen Canada).



Werp de batterijen op de juiste manier weg, in overeenstemming met de plaatselijke reglementen. Verbrand ze nooit.

Verdere veiligheidsinformatie

Zie de aanvullende instructies op het blad **Belangrijke veiligheidsinformatie**. U vindt dit blad in de verpakking.

©2005 Bose Corporation. Geen enkel deel van deze uitgave mag gereproduceerd, gemodificeerd, gedistribueerd of op andere wijze worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming vooraf. Dolby en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke niet-gepubliceerde werken. 1992-1997 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat één of meer programma's die beschermd zijn onder internationale en Amerikaanse auteursrechten als niet-gepubliceerde werken. Ze zijn vertrouwelijk en eigendom van Dolby Corporation en andere eigenaren van rechten. Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie moet worden goedgekeurd door Macrovision Corporation en is slechts bedoeld voor gebruik in huishoudelijke kring en door een beperkt publiek tenzij anders geautoriseerd door de Macrovision Corporation. Reverse engineering of demontage is verboden.

"DTS" en "DTS Digital Surround" zijn geregistreerde handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.

MPEG Layer-3 audiocompressietechnologie onder licentie van Fraunhofer IIS en THOMSON multimedia.

Dit product bevat technologie die auteursrechtelijk is beschermd en middels claims van bepaalde Amerikaanse patenten en andere rechten op intellectueel eigendom in het bezit van Macrovision Corporation en andere eigenaren van rechten. Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie is beperkt tot het gebruik met de geïntegreerde circuits van Cirrus Logic die in dit product zijn opgenomen. Reverse engineering of demontage is verboden.

Dit product bevat technologie die is beschermd middels copyright en andere rechten op intellectueel eigendom in het bezit van Cirrus Logic, Inc. en is onderworpen aan de copyrightbescherming van de VS, evenals aan andere licentiebeperkingen en -beschermingen. Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie is beperkt tot het gebruik met de geïntegreerde circuits van Cirrus Logic die in dit product zijn opgenomen. Reverse engineering of demontage is verboden.

Consumenten dienen er rekening mee te houden dat niet alle high definition-tv's volledig compatibel zijn met dit product en dat er misvormingen in het beeld kunnen verschijnen. Bij beeldschermproblemen met 525 progressive scan wordt aanbevolen dat de gebruiker de aansluiting omzet naar de "standaarddefinitie". Als u vragen hebt over de compatibiliteit van uw tv met dit model 525p dvd-speler, dient u contact op te nemen met onze klantenservice.

Ontworpen met UEI Technology™ onder licentie van Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2002.

	INLEIDING	5
	SYSTEEMREGELAARS	8
	SYSTEEMBEDIENING	14
	EXTERNE BRONNEN BEDIENEN	21
	SYSTEEMMENU'S GEBRUIKEN	27
	BRONINSTELLINGEN WIJZIGEN	36
	AANVULLENDE INFORMATIE	41
INLEIDING		5
Welkom		5
Uitleg over enkele basisbegrippen		5
Soorten schijven die u met dit systeem kunt afspelen		5
Controleer voor dvd's of het regionummer juist is		5
Definities van audio- en videotermen		6
SYSTEEMREGELAARS		8
Afstandsbedieningsknoppen		8
Een krachtig bereik en reactievermogen voor de afstandsbediening creëren		11
Mediacenter		12
Regelaars		12
Display		13
SYSTEEMBEDIENING		14
Eerste aanwijzingen om aan de slag te gaan		14
Het systeem aanzetten		14
De tv en andere externe apparaten aanzetten		14
Een dvd bekijken		14
Afstellen wat u hoort of ziet		15
Meerdere systeembronnen beluisteren		15
Een dvd afspelen		15
Mogelijkheden voor ouderlijk toezicht op dvd's gebruiken		16
Een cd afspelen		17
De radio gebruiken		18
Presets voor radiostations instellen, verwijderen of opnieuw toewijzen		18
Contact voor hoofdtelefoon gebruiken		19
De sleeptimer gebruiken		19
EXTERNE BRONNEN BEDIENEN		21
De LIFESTYLE®-afstandbediening met andere apparatuur gebruiken		21
De afstandsbediening instellen voor de bediening van elk apparaat		21
Voor bediening van de tv		21
Voor bediening van kabel/satelliet		23
Voor bediening van een videorecorder (of andere videorecorder)		24
Voor bediening van AUX-apparaten		25
Kanaalbediening aan het tv-invoerapparaat toewijzen		26

SYSTEEMMENU'S GEBRUIKEN	27
Instelbare eigenschappen	27
Het systeemmenu openen	27
Hoe kunt u wijzigingen maken	28
Audio-opties	28
Video-opties	30
Opties voor het mediacentrum	31
Opties voor de afstandsbediening	32
Opties voor DVD-slot	34
Het slot voor ouderlijk toezicht gebruiken	35
BRONINSTELLINGEN WIJZIGEN	36
Snelle aanpassingen tijdens het kijken of luisteren	36
De lijst met opties weergeven	36
De instellingen wijzigen	37
Cd-instellingen (opties)	38
Opties voor dvd-instellingen	38
Opties voor tunerinstellingen (FM- of AM-radio)	39
Opties om de tv in te stellen (voor videorecorder, kabel-satelliet en AUX)	40
AANVULLENDE INFORMATIE	41
Systeemonderhoud	41
Batterijen vervangen van de afstandsbediening	41
De schakelaars van de afstandsbediening anders instellen	41
Een tweede kamer instellen met geluid	43
Producten die compatibel zijn met Bose® link maken uw beslissingen gemakkelijker	43
Het systeem beschermen en onderhouden	44
Problemen oplossen	45
Contact opnemen met klantenservice	47
Beperkte garantie	47
Accessoires	48
Technische informatie	48

Welkom

Hartelijk dank voor uw aanschaf van een Bose® LIFESTYLE® DVD Home Cinema-systeem. Dankzij technologieën die eigendom zijn van Bose en het innovatieve LIFESTYLE®-systeemontwerp levert dit elegante en gemakkelijk te gebruiken systeem superieure prestaties op het gebied van muziek en videoprogrammering.

Uitleg over enkele basisbegrippen

U beschouwt uzelf mogelijk als een toegewijde 'audiofiel' of als iemand die gewoon van muziek houdt. Ongeacht uw ervaring, de volgende uitleg kan handig zijn voor een beter begrip van sommige termen en technologieën die tegenwoordig in geavanceerde audio- en videosystemen worden gebruikt.

Soorten schijven die u met dit systeem kunt afspelen

U kunt met het systeem de volgende soorten schijven afspelen. Sommige schijven zijn geïdentificeerd met het bijbehorende logo:

- Audio-cd's 
 - inclusief schijven met DTS
- Cd-r, cd-rw of cd-rom
- MP3-cd's gemaakt met:
 - Alle nummers gebrand in één gesloten sessie gebrand
 - Gebruik van de ISO9660-schijfindeling
 - Elke bestandsnaam heeft een ".mp3"-extensie en geen andere punten.
 - Bestandstags niet hoger ID3 (ID3v2).
- SACD-inhoud indien cd-compatibel
- Video-cd's (vcd's) 
- Dvd-r, dvd+r, dvd-rw, of dvd+rw
- Video-dvd's 
 - inclusief schijven met DTS
 - inclusief schijven met Dolby Digital
- **Kopieerbescherming**
Muziek en andere inhoud kan worden beschermd door internationale en nationale auteursrechten en kan specifieke beperkingen bevatten met betrekking tot het gebruik en/of de reproductie. Respecteer de rechten van de artiesten en andere houders van copyrights.

Andere problemen die u tijdens het afspelen van compatibele cd's of dvd's kunt ondervinden, houden mogelijk verband met gegevens die op de schijf zijn opgenomen of met de optische eigenschappen van het gebruikte apparaat.



Controleer voor dvd's of het regionummer juist is

De regiocodenummers van een dvd-speler en een dvd-schijf moeten hetzelfde zijn om een dvd te kunnen afspelen in de speler. Deze nummers zijn afhankelijk van het land waar de speler en de disk zijn verkocht.

U vindt het regionummer van uw systeem op de onderkant van het mediacentrum. Als u problemen hebt met het afspelen van een dvd-schijf, controleert u of het regionummer op het schijfetiket of de verpakking overeenkomt met het regionummer van uw systeem. Op een dvd en mediacentrum voor gebruik in Regio 1 wordt het symbool rechts weergegeven.



Definities van audio- en videotermen

- C Cd-r, cd-rw** – Afkortingen voor Recordable (R) and ReWriteable (RW) Compact Disc (CD). Aan een cd-r kunnen gegevens slechts één keer worden toegevoegd, aan een cd-rw meer dan één keer.
- Cd-rom** – De afkorting van Read Only Memory (ROM) op een Compact Disc (CD). Hierop kunnen geen gegevens worden toegevoegd.
- Component video** – Ook aangeduid als YPbPr, een videosignaal dat in drie delen is gesplitst: helderheid en twee kleursignalen voor een aanzienlijk betere resolutie dan Composite- of S-Video-signalen kunnen opleveren. Voor dit meer complexe signaal moeten componentaansluitingen worden gebruikt die niet op alle televisies of videocomponenten aanwezig zijn.
- Composite video** – Het eenvoudigste van de drie typen videosignaal, dat bestaat uit een gecombineerd signaal in plaats van uit drie aparte kanalen voor helderheid (zwart en wit) en kleur. Dit signaal levert de laagste resolutie van de drie signaaltypen, maar is compatibel met het grootste aantal televisies en videocomponenten en vergt niet meer dan een eenvoudige videokabelaansluiting op RCA-bussen.
- D Dolby Digital** – Een coderingssysteem op basis van perceptie voor audio, ontwikkeld door de Dolby Laboratories en geaccepteerd als een internationale standaard. Dolby Digital is het algemene middel om audio over een aantal kanalen te coderen.
-  – Het logo dat Dolby Digital vertegenwoordigt.
- DTS** – Een afkorting voor Digital Theater Systems, een soort surround sound-indeling voor meerdere kanalen die alleen bij bepaalde cd's en bij veel dvd's wordt gebruikt.
-  – Het logo dat DTS vertegenwoordigt.
- DVD** – Een afkorting die gewoonlijk staat voor Digital Video Disc of Digital Versatile Disc. Het opslagsysteem voor audio/video/gegevens is gebaseerd op optische disken van 12 cm.
- Dvd-r, dvd+r, dvd-rw, dvd+rw** – Afkortingen voor Recordable (R) and ReWriteable (RW) Digital Video (of Versatile) Disc (dvd). Op een dvd-r of +r kunnen gegevens slechts één keer worden toegevoegd, op een dvd-rw of +rw meer dan één keer.
- Dvd-rom** – De afkorting van Read Only Memory (ROM) op een Digital Video Disc (CD). Hierop kunnen geen gegevens worden toegevoegd.
- DVD-video** – Een standaard voor het opslaan en weergeven van audio en video op DVD-ROM-disks, gebaseerd op MPEG-video, Dolby Digital-audio en andere gepatenteerde gegevensindelingen.
- DVR** – Een afkorting van Digital Video Recording, soms gebruikt als synoniem van PVR, Personal Video Recording.
- H Hoofdstuk** – Een hoofdverdeling van de inhoud in een dvd-titel.
- Hoogte-breedteverhouding** – De verhouding tussen de breedte en de hoogte van het beeld, en waargenomen als een rechthoekig tv-beeld. Als bijvoorbeeld de breedte-hoogteverhouding 4:3 (lees 4 bij 3) is, dan is de vorm van het beeld 4 eenheden breed bij 3 eenheden hoog. De standaard breedte-hoogteverhoudingen voor tv's zijn 4:3 en 16:9.
- I IR** – Een afkorting voor infrarood. Hoort bij het soort afstandsbediening dat opdrachten verstuurt en ontvangt via een infrarode lichtstraal.
- L Letterbox** – Een videoformaat met een hoogte-breedteverhouding van meer dan 4:3. Deze wordt weergegeven met zwarte randen boven en onder het beeld.
- M MP3** – MPEG-1 Laag III audio. Dit is een gecomprimeerde audioindeling waardoor u vele uren muziek op een enkele cd kunt opnemen.
- MPEG** – Een afkorting van Moving Picture Experts Group, een commissie met deskundigen uit de audio-, video- en informaticawereld die normen opstellen door de compressie van bewegende beelden.















- N NTSC** – Een afkorting voor National Television System Committee en een label voor de videoformaatstandaard die voor televisies in de VS en andere landen wordt gebruikt.
- O Ondertitels** – Tekst die onderaan op het scherm tijdens het afspelen van video wordt weergegeven en die in een andere taal kan zijn dan op het scherm wordt gesproken.
- P PAL** – Een acroniem voor het videoformaat Phase Alternate Line dat vooral in West-Europa wordt gebruikt.
- Pan & Scan** – De techniek waarbij een afbeelding wordt herkadert volgens een andere hoogte-breedteverhouding door delen van de afbeelding bij te snijden. Dvd-videospelers kunnen de horizontale offset gebruiken die gecodeerd is met de video op bepaalde dvd's om automatisch breedbeeldvideo via een pan & scan om te zetten naar een hoogte-breedteverhouding van 4:3.
- PCM** – Een afkorting voor Pulse Code Modulation. Dit soort digitaal audiosignaal wordt veelvuldig gebruikt.
- Progressive scan** – Een videoindeling waarbij alle lijnen van het beeldframe in een enkele keer worden weergegeven en waarbij het tv-beeld 30 keer per seconde wordt vernieuwd. Niet compatibel met alle videodisplays.
- PVR** – Personal Video Recorder. Soms gebruikt als alternatief van DVR voor het opnemen van digitale video. PVR's kunnen echter niet-digitale technologie bevatten, zoals gebruikt in videorecorders.
- R RDS** – Een systeem waarmee informatie over radio-uitzendingen en programmering wordt weergegeven. Deze functie is alleen voor Europese systemen beschikbaar.
- RF-afstandsbediening** – Een afstandsbediening die opdrachten naar een apparaat doorgeeft met radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die door muren heendringen (in tegenstelling tot de infraroodsignalen (IR-signalen) van de meeste afstandsbedieningen).
- S SACD** – Afkorting van Super Audio Compact Disc. Sacd's zijn disks van cd-formaat waarop digitale audiogegevens met hoge resolutie worden opgeslagen. Nieuwe Bose® LIFESTYLE®-systemen spelen het cd-compatibele gedeelte van dergelijke schijfjes af, die te herkennen zijn aan het cd-logo op de schijf.
- SCART** – Een soort aansluiting die vaak wordt gebruikt voor elektronische producten die zijn geproduceerd voor gebruik in West-Europa.
- Schermverhouding** – De afmetingen van de videoweergave op een televisie, die kan variëren van 4:3 op standaard-tv tot 16:9 op een breedbeeld-tv. Wordt ook aangeduid als "letterbox" (brievenbus), wanneer boven en onder een beeld voor breedband-tv op een gewone tv een zwarte band wordt weergegeven. Dit verschijnsel doet zich niet voor op breedbeeld-tv's.
- SCMS** – Een systeem dat voorkomt dat er tweede generatie digitale kopieën worden gemaakt van auteursrechtelijk beschermd audiomateriaal. Een digitale recorder die is uitgerust met SCMS kan digitaal vanuit een andere bron opnemen. Deze opname kan echter niet worden gebruikt als bron voor een tweede generatie opname.
- S-video** – Ook aangeduid als Y/C. Een videosignaal waarin de gegevens voor helderheid (zwart en wit) en kleur van elkaar worden gescheiden. S-video levert aan aanzienlijk hogere resolutie op dan Composite video, maar minder hoog dan Component. Dit type verbinding is compatibel met veel televisies en en andere videocomponenten en vereist het gebruik van een S-videokabel.
- T Teletekst** – Een service voor het ophalen van informatie die veel tv-bedrijven in Europa en sommige andere landen (maar niet de VS) leveren.
- V Video Cd** – Een cd die een videocomponent bevat.
- Videostage® 5** – Het gepatenteerde decodeercircuit van Bose dat zorgt voor een vijfkanals "surround sound"-ervaring vanaf uiteenlopende media: VHS-banden, stereo-cd's, zelfs tv-programma's in mono.
- Y YPbPr** – Een component analoog videosignaal met een helderheid- en twee kleurtooncomponenten. Vaak aangeduid als YUV of Y, B-Y, R-Y.

SYSTEEMREGELAARS

Afstandsbedieningsknoppen



De bijgeleverde, geavanceerde afstandsbediening met radiofrequenties (RF) functioneert vanaf vrijwel elke plaats in uw huis, zonder dat u het apparaat op het systeem hoeft te richten.

-  Hiermee zet u het systeem aan en uit. Hiermee selecteert u de laatst gebruikte bron.
-  Hiermee dempt u het geluid van alle aangesloten luidsprekers (in de hoofdkamer en alle andere kamers).
-  Hiermee dempt of herstelt u het geluid in de huidige kamer.
-  Hiermee selecteert u de ingebouwde cd/dvd-speler als bron. Hiermee zet u het systeem aan als het uit was.
-  Hiermee selecteert u de ingebouwde FM-AM-radiotuner op de zender die het laatst is geselecteerd. Wisselt tussen FM en AM als de radio aan staat. Hiermee zet u het systeem aan als het uit was.
-  Hiermee selecteert u de AUX-bron die op het mediacenter is aangesloten. Hiermee zet u het systeem aan als het uit was.
-  **TV** – Hiermee selecteert u de tv die op het mediacenter is aangesloten als bron.
 Hiermee zet u het systeem aan als het uit was.
 **Input** – Hiermee selecteert u een andere video-ingang op de tv (wanneer de afstandsbediening hiervoor is ingesteld). Hiermee kunt u de ingang selecteren waarmee het mediacenter op de tv is aangesloten.
 **On/Off** – Hiermee zet u de tv aan en uit, als de afstandsbediening voor bediening van de tv is ingesteld.
-  **CBL-SAT** – Hiermee selecteert u een kabel- of satellietdecoder die op het mediacenter is aangesloten als de geluidsbron. Hiermee zet u het systeem aan als het uit was.
 **On/Off** – Hiermee zet u de kabel- of satellietdecoder aan en uit, als de afstandsbediening daarvoor is ingesteld.
-  **VCR** – Hiermee selecteert u de videorecorder die op het mediacenter is aangesloten als geluidsbron. Hiermee zet u het systeem aan als het uit was.
 **On/Off** – Hiermee zet u de videorecorder aan en uit, als de afstandsbediening daarvoor is ingesteld.

🎵 **Opmerking:** U kunt de LIFESTYLE®-afstandsbediening zodanig in te stellen, dat deze uw tv, kabel- of satellietdecoder of videorecorder bedient, zodat de afstandsbediening deze apparaten aan of uit kan zetten. Zie "De LIFESTYLE®-afstandsbediening met andere apparatuur gebruiken" op pagina 21 voor meer details.



Onder deze knop op de afstandsbediening bevinden zich een van twee symbolen. Als naar gelang het symbool (a of b, links) op uw afstandsbediening, is het volgende van toepassing:

a 

Wanneer een videobron wordt geselecteerd, wisselt de weergave tussen 4:3 (normaal scherm) en 16:9 (breedscherm). Hiervoor de tv die functie bieden. Bovendien moet de afstandsbediening zijn ingesteld voor gebruik met de tv.

of

b 

Wanneer de tv als bron is geselecteerd, gaat u naar de modus Teletekst. Dit werkt in combinatie met de gekleurde FastText-knoppen op de afstandsbediening.



Opmerking: Zie "Opties voor de afstandsbediening" op pagina 32 voor instructies om uw afstandsbediening in te stellen voor schermverhouding of teletekst.



Opent of sluit het menu Settings (instellingen) voor de huidige bron.



Opent of sluit het menu System.



Opent of sluit het menu van de dvd die op dat ogenblik is geladen.

Hiermee opent of sluit u het hoofdmenu van uw kabel- of satellietdecoder, videorecorder of DVR (digitale videorecorder) of van een ander video-opnameapparaat, als de afstandsbediening voor de bediening hiervan is ingesteld.




Hiermee wordt een elektronische programmagids weergegeven (als uw tv, kabel-/satellietdecoder of videorecorder/DVR deze functie biedt) wanneer de afstandsbediening hiervoor is ingesteld.




Sluit het instellingen- en systeemmenu af.

Verlaat schermmenu's voor tv, kabel-/satellietdecoder of videorecorder/DVR (als de afstandsbediening voor gebruik met deze apparaten is ingesteld).

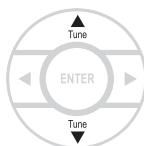


Verandert de afstemming van de FM/AM-radio omhoog of omlaag naar de volgende frequentie.

Selecteert de volgende of vorige opdracht in een menulijst.

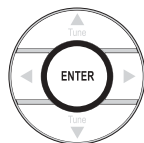

Bevestigt de selectie van een menu-onderdeel.

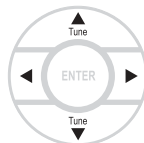

Gaat omhoog, omlaag, naar links of naar rechts in een menu of scherm.



Gaat achteruit of vooruit naar het volgende tv-kanaal, kabel-/decoderkanaal, cd-nummer of dvd-hoofdstuk.



Volume

Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume van het huidige apparaat. Als u op + drukt, wordt het volume verhoogd en de afgespeelde bron weer ingeschakeld (als deze was gedempt) maar alleen in de huidige kamer. Als u op – drukt, wordt het volume verlaagd.



Stopt het afspelen van muziek (uitgezonderd FM/AM) of video.

Alleen voor dvd's en vcd's, het systeem voegt een bladwijzer in op de plaats waar de schijf is gestopt, zodat u vanaf dat punt verder kunt afspelen. Als u opnieuw drukt wordt de bladwijzer gewist.



Pauzeert het afspelen van muziek (uitgezonderd FM/AM) of video.



Start het afspelen van muziek (uitgezonderd FM/AM) of video.



Gaat in een video terug of naar voren. Geeft een regelbalk weer om de snelheid van deze verplaatsing in te stellen.

Gaat naar het volgende of vorige cd-nummer of krachtige radiostation.

Of u gaat vooruit of achteruit door de huidige cd- of mp3-schijf als u deze knop ingedrukt houdt.




Speelt muziek van een cd in willekeurige volgorde af. Druk nogmaals op de knop om deze afspeelstijl te annuleren.

Hiermee gaat u een paar seconden terug op uw DVR (of andere digitale videorecorder) als de LIFESTYLE®-afstandsbediening hiervoor is ingesteld.



Herhaalt de huidige muziekselectie op een cd. Druk nogmaals op de knop om deze afspeelstijl te annuleren.

Hiermee gaat u een paar seconden vooruit op uw DVR (of andere digitale videorecorder) als de LIFESTYLE®-afstandsbediening hiervoor is ingesteld.

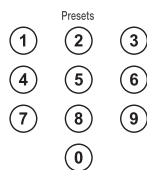

Selecteert een voorkeurszender (preset), dvd-hoofdstuk, cd-track of tv-zender die overeenkomt met de ingedrukte nummers.



Gaat naar het laatst geselecteerde kanaal op uw tv, kabel-/satellietdecoder of videorecorder/DVR (indien van toepassing), als de afstandsbediening hiervoor is ingesteld.




Toont of verlaat informatie over tv, kabel-/satellietdecoder of videorecorder/DVR (als de afstandsbediening hiervoor is ingesteld).

Tijdens het afspelen van MP3 worden nummergegevens op de display van het mediacentrum verwijderd of hersteld.



Gaat naar de vorige (pijl omlaag) of volgende (pijl omhoog) pagina in bepaalde schermmenu's en -gidsen van kabel- en satellietdecoders.

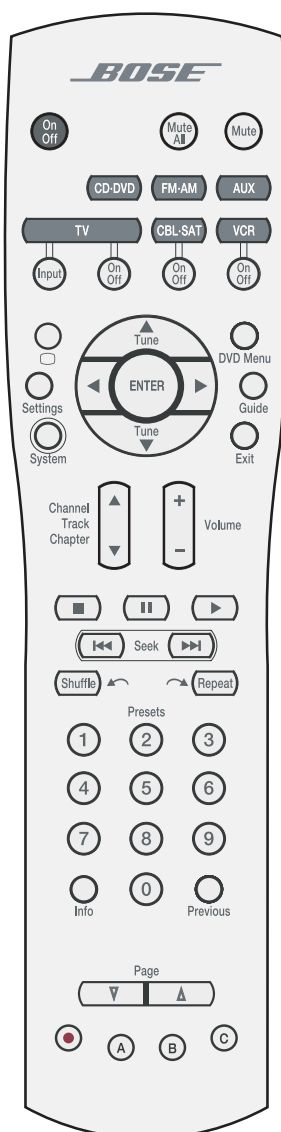

a. Als op uw afstandsbediening de knop  voorkomt, functioneren de vier knoppen onderaan op het apparaat als volgt:

- Activeert in VCR-bron (of AUX, als op die ingang een opnameapparaat is aangesloten) de opnamefunctie. Niet op afstandsbedieningen beschikbaar om met teletekst te werken.
- A Maakt in de bron Cable (Kabel) een selectie in de lijst A.
- B Maakt in de bron Cable (Kabel) een selectie in de lijst B.
- C Maakt in de bron Cable (Kabel) een selectie in de lijst C.

b. Als op uw afstandsbediening de knop  voorkomt, functioneren de vier knoppen onderaan op het apparaat als volgt:

- Selecteert in de modus Teletekst de rood gemarkeerde inhoud.
- Selecteert in de modus Teletekst de groen gemarkeerde scherm inhoud.
- Selecteert in de modus Teletekst de geel gemarkeerde scherm inhoud.
- Selecteert in de modus Teletekst de blauw gemarkeerde scherm inhoud.

🎵 **Opmerking:** Als u op de afstandsbediening van functionaliteit a. naar functionaliteit b. (hiervoor beschreven) wilt overschakelen, raadpleegt u "Opties voor de afstandsbediening" op pagina 32 en zoekt u de optie "Versie afstandsbediening selecteren" op.

Een krachtig bereik en reactievermogen voor de afstandsbediening creëren

Het snoer waarmee de netvoeding op met mediacentrum is aangesloten, bevat een antenne voor uw RF-afstandsbediening. Voor een goed bereik is het erg belangrijk dat uw dit snoer volledig uitrolt en uit de buurt houdt van andere systeemkabels. Als u de netvoeding op de grond plaatst, ver onder het mediacentrum, hangt het snoer verticaal. Dit is optimaal.

🎵 **Opmerking:** Als u een tv met een plasmascherm gebruikt, plaatst u de voedingseenheid zo ver mogelijk van de tv omdat dit het bereik van de afstandsbediening vergroot.

Als uw systeem niet reageert als u op een knop op de afstandsbediening drukt, dient u mogelijk de batterijen te vervangen. Zie "Batterijen vervangen van de afstandsbediening" op pagina 41 voor informatie over het soort batterijen dat u dient te gebruiken en hoe u deze kunt vervangen.

In bepaalde gebouwen is er sprake van "dode hoeken" waar de afstandsbediening niet juist werkt. Verplaats de afstandsbediening ongeveer een halve meter als dit het geval is en probeer het opnieuw. Zorg tevens dat het netsnoer dat de voedingsbron met het mediacentrum verbindt (en de antenne voor de afstandsbediening bevat) helemaal is uitgerold en dat het gescheiden wordt gehouden van andere netsnoeren. Als dit niet helpt, dient u het mediacentrum een paar meter te verplaatsen naar een locatie waar het beter reageert.

Als de batterijen niet leeg zijn en u alle dode hoeken hebt vermeden, hebt u mogelijk een antenne-uitbreider nodig. Neem voor meer informatie contact op met Bose, of raadpleeg de bijgesloten adreslijst om de uitbreider te bestellen.

Mediacenter


De regelaars voor de disklade en het systeem bevinden zich onder het deurtje van het voorpaneel van het mediacenter. Rechts van de systeemregelaars bevindt zich de display (Figuur 1).

⚠ WAARSCHUWING: De beste manier om de schijflade te openen of sluiten is te drukken op de knop Open/Close op het mediacenter. Druk NIET op de lade om deze te sluiten en oefen GEEN druk uit op de voorkant van de lade terwijl deze in beweging is. Hierdoor kan de schijfspeler slecht gaan functioneren.

Met een IR-signaalemitter (infrarood) onder de schijflade kunt u andere apparaten bedienen met de LIFESTYLE®-afstandsbediening. Blokkeer de emitter niet zodat het signaal een vrij pad heeft naar andere apparatuur of weerkaatsende oppervlakken in de kamer.


Figuur 1

Voorkant van het mediacenter

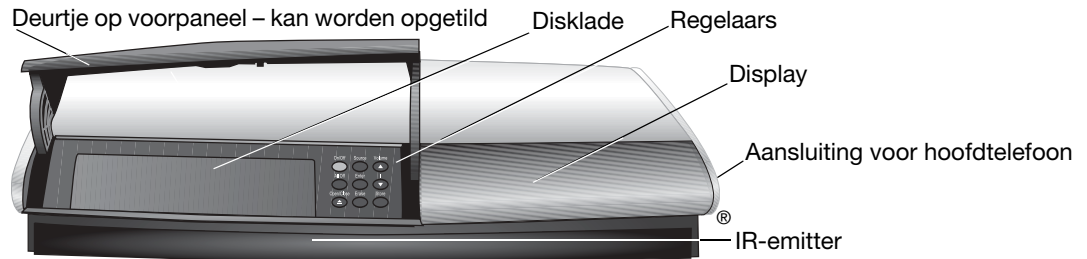

Regelaars

Vier knoppen op het bedieningspaneel van het mediacenter werken op dezelfde manier als de knoppen op de afstandsbediening. De overige vijf hebben een eigen, unieke functie.

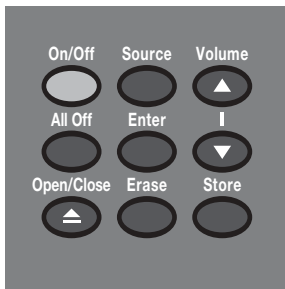

- On/Off** Zet het systeem aan en uit in de hoofdkamer. Selecteert de laatst gebruikte bron wanneer u het systeem aanzet.
- All Off** Zet het systeem en alle verbonden luidsprekers uit (in alle kamers).
- Open/Close** Opent/sluit de disklade.
- Source** Selecteert de volgende geluidsbron die op volgorde beschikbaar is.
- Enter** Start het afspelen van een dvd wanneer die optie in het DVD-menu op het tv-scherm is gekozen.
Gaat in combinatie met de knop Store (opslaan) door de systeeminstellingen op de display van het mediacenter en selecteert er één.
- Erase** Verwijdert een radiozender van het toegewezen presetnummer.
- Volume** Verhoogt het volume van het systeem en zet de luidsprekers weer aan (als ze gedempt waren).
- Volume** Verlaagt het volume van het systeem maar schakelt het systeem niet uit zoals de knop Mute dit doet.
- Store** Als het systeem uit is, wordt de huiscode van de afstandsbediening opnieuw ingesteld.
Gaat in combinatie met de Enter-knop door de systeeminstellingen op de display van het mediacenter en selecteert er één.

Display

De display van het mediacenter geeft de status van het systeem aan, inclusief welke bron er wordt afgespeeld, programmadetails en welke optie, indien van toepassing, is geselecteerd (Figuur 2).

Figuur 2

Voorbeeld van informatie die op het display van het mediacenter verschijnt



Als er opdrachten of berichten van het instellingenmenu op de display verschijnen, kunnen ze gaan schuiven om informatie weer te geven die niet op de twee beschikbare regels past.

Lichtindicators

Sleep	Wordt weergegeven wanneer het systeem zodanig is ingesteld dat het automatisch wordt uitgeschakeld.
Instellingen	Wordt weergegeven wanneer menu Instellingen voor de bron is geselecteerd.
Shuffle	Wordt weergegeven wanneer nummers van een cd in willekeurige volgorde worden afgespeeld.
Repeat	Wordt weergegeven wanneer het spelende nummer is ingesteld om herhaald te worden.
Disk	Wordt weergegeven wanneer een geselecteerde actie van toepassing is op de nummers op een schijf.
Nummer	Wordt weergegeven wanneer een geselecteerde actie van toepassing is op slechts één nummer.
0	Licht eventjes op als er een opdracht vanuit de afstandsbediening wordt ontvangen.

Figuur 3

Sleepindicator voor automatisch afsluiten van het systeem



Componentensysteem met de display instellen

Via de display van het mediacenter hebt u toegang tot de systeeminstellingen vereist om een componentvideoverbinding tussen de tv en het mediacenter te activeren, en progressive scan te selecteren.

🎵 **Opmerking:** Raadpleeg de Installatiehandleiding voor gedetailleerde instructies om deze functie in het LIFESTYLE®-systeem te activeren.

Wanneer de activering voltooid is, krijgt u de juiste resultaten te zien, aangenomen dat:

- Uw tv deze functie ondersteunt en ervoor is ingesteld volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing van de tv-fabrikant.
- Uw tv en mediacenter juist zijn aangesloten met de bijgeleverde adapter voor componentvideo.

SYSTEEMBEDIENING

Eerste aanwijzingen om aan de slag te gaan

Het is de moeite waarde de volgende tips snel door te lezen voordat u het systeem in gebruik neemt.

♪ **Opmerking:** Zie "De LIFESTYLE®-afstandsbediening met andere apparatuur gebruiken" op pagina 21 voor informatie over hoe u de afstandsbediening kunt instellen om andere apparaten te bedienen.

Het systeem aanzetten

- Druk op de toets **On/Off** op de afstandsbediening.
- Of druk op de On/Off-knop op het mediacentrum.
- Of druk op de knop **CD/DVD, FM/AM, TV, CBL/SAT** of **AUX** op de afstandsbediening. Hierdoor wordt het systeem aangezet en wordt de bron tegelijkertijd geselecteerd.

Als u het systeem wilt gebruiken met uw tv en andere apparaten, dient u de tips hieronder te lezen. Ze helpen u te zorgen dat alle onderdelen van uw systeem feilloos met elkaar samenwerken.

De tv en andere externe apparaten aanzetten

1. Zet het systeem aan.
2. Druk op de afstandsbediening op de knop voor de gewenste bron.
3. Zet de bron zo nodig aan.

U kunt voorgaande functies met de LIFESTYLE®-afstandsbediening bedienen zodra u de afstandsbediening hebt ingesteld om de tv en andere apparaten te bedienen.

Een dvd bekijken

Uw keuzes bij de installatie kunnen extra activeringsinstellingen vereisen zoals hieronder staat beschreven.

- Het beeld op het tv-scherm krijgen:
 - Zorg dat u de juiste video-ingang op uw tv hebt geselecteerd (consistent met de video-ingang waarmee het mediacentrum op de achterkant van de tv is aangesloten). Gebruik de **Input**-knop (net onder de **TV**-bronknop) op de LIFESTYLE®-afstandsbediening.

Als u een tv hebt die **Component of Progressive scan** ondersteunt

De volgende tips gelden alleen als u een Componentverbinding tussen het mediacentrum en de tv hebt gemaakt.

- De optie component video-aansluiting gebruiken:
 - Als u een component video-aansluiting hebt tussen de tv en het mediacentrum, dient u te zorgen dat u die selectie maakt op de display van het mediacentrum (Zie de Opmerking hierna). Als u dit niet doet, verschijnt er mogelijk niets op het scherm wanneer u DVD als de bron selecteert.
- De optie Progressive scan van uw tv gebruiken:
 - Zorg dat er een component video-aansluiting is tussen de tv en het mediacentrum.
 - Zorg dat Progressive op de display van het mediacentrum is geselecteerd (zie de Opmerking hierna). Als u dit niet doet, verschijnt er mogelijk niets op het scherm wanneer u DVD als de bron selecteert.
 - Voor andere videocomponenten die op het mediacentrum zijn aangesloten, dient u te zorgen dat het onderdeel tevens is aangesloten met behulp van een component videoadapter.

♪ **Opmerking:** Zie "Aansluitingen van hogere kwaliteit" in de Installatiehandleiding voor informatie om componentvideo op het mediacentrum te selecteren (ook vereist voor het gebruik van Progressive scan).

Afstellen wat u hoort of ziet

- Als u een geluidsprobleem wilt corrigeren (onverwachte bonkerigheid, schelheid, dun geluid of galm), neemt u de tijd om het APADTiQ®-programma voor audiokalibratie uit te voeren (als u dat nog niet hebt gedaan).

🎵 **Opmerking:** Zie “Het geluid optimaliseren” in de Installatiehandleiding.

- Gebruik de Systeemmenu's om de systeemwerking blijvend bij te stellen (voor audio, video, mediacenter, afstandsbediening of dvd-vergrendeling). Zie “Instelbare eigenschappen” op pagina 27 voor meer details over de wijzigingen die u kunt maken.
- Gebruik de instellingenmenu's op het scherm om een bepaalde, spelende bron tijdelijk anders in te stellen (zoals het aantal gebruikte luidsprekers of om de timer uit te schakelen). Zie “Snelle aanpassingen tijdens het kijken of luisteren” op pagina 36 voor meer details over de wijzigingen die u kunt maken.

In de instructies om de overige systeembronnen te selecteren en af te spelen, wordt verwezen naar de knoppen op de LIFESTYLE®-afstandsbediening, tenzij anders aangegeven.

Meerdere systeembronnen beluisteren

Nadat de LIFESTYLE®-afstandsbediening is ingesteld om andere op het systeem aangesloten apparaten te bedienen, functioneert de afstandsbediening als een universele afstandsbediening voor deze apparaten en voor de systeembronnen.

🎵 **Opmerking:** Zie “De LIFESTYLE®-afstandsbediening met andere apparatuur gebruiken” op pagina 21 voor informatie over hoe u de afstandsbediening kunt instellen om andere apparaten te bedienen.

Een dvd afspelen

1. Zet uw televisie aan.
2. Druk op **CD/DVD** om de dvd-speler te selecteren. Staat het systeem uit, dan wordt hierdoor het systeem aangezet.
3. Open de klep van het mediacenter en druk op de knop Open/Close om de schijflade te openen.
4. Plaats de dvd in de lade met het label naar boven. Zorg dat de dvd schoon is. Zie “Het systeem beschermen en onderhouden” op pagina 44 als dit niet zo is.
5. Druk nogmaals op de knop Open/Close van het mediacenter om de schijflade te sluiten.
6. Druk op **Play** om de dvd af te spelen.

U moet mogelijk meer dan eens op **Play** drukken. Op de meeste dvd's is de optie om de hoofdfunctie af te spelen slechts een van de vele schermselecties.

🎵 **Opmerking:** Niet alle dvd's bieden dezelfde functies. U kunt alleen ondertitels kiezen als de schijf deze informatie ook werkelijk biedt.

Opties voor de afstandsbediening

U wilt:

Dvd-film op pauze zetten...

Het afspelen voortzetten...

Drukken:



opnieuw of

Dvd-film stoppen...



Vervolgens om door te gaan vanaf het punt waar gestopt was.

Of druk tweemaal op om te stoppen en het nummer opnieuw in te stellen.

Vervolgens om opnieuw te starten bij het begin van de dvd.

Naar het volgende hoofdstuk gaan...



omhoog.

Naar het vorige hoofdstuk gaan...



twee keer omlaag.

Hoofdstuk herhalen...



terwijl het hoofdstuk dat u wilt herhalen wordt afgespeeld.

Vooruit of achteruit zoeken...



om de regelbalk voor bewegingssnelheid weer te geven. Druk er nogmaals op om de snelheid en richting van de zoekactie in te stellen.

Een andere optie selecteren die de dvd biedt...



om het menu getoond bij het begin van de dvd weer te geven. Ga met de pijlen links, rechts, omhoog, omlaag naar het gewenste menuonderdeel en druk op **Enter** om de keuze te maken.

Een segment van de spelende dvd herhalen

Als u een segment van een dvd verschillende keren wilt herhalen, kunt u in het menu Tv-instellingen als volgt de optie AB-herhaling kiezen:



1. Druk op **Instellingen** en verplaats u door de lijst met opties totdat u het pictogram AB bereikt.
2. Druk op **Enter** om de selectie te activeren. De letters **a b** verschijnen in een gemarkeerd vak rechts van de menulijst.
3. Druk op **Enter** wanneer de dvd het punt heeft bereikt waar u het segment wilt laten beginnen of eindigen. De **a** verandert in **A**, ter bevestiging van uw actie.
4. Ga terug of verder naar het volgende punt waarmee u het segment wilt vastleggen.
5. Druk op **Enter**. De **b** verandert in **B**, om te bevestigen dat u het segment hebt gedefinieerd. De herhaling van het segment begint.

De herhaling gaat door totdat u op de knop **Enter** of Stop drukt.

Opmerking: Zie "Opties voor dvd-instellingen" op pagina 38 voor informatie hoe u de dvd-instellingen snel kunt afstellen. Instructies om naar het menu te gaan en deze wijzigingen te maken zijn beschikbaar in "De lijst met opties weergeven" op pagina 36.

Mogelijkheden voor ouderlijk toezicht op dvd's gebruiken

Met de functie kinderslot (of ouderlijk toezicht) van uw LIFESTYLE®-systeem kunt u toegang tot dvd-films beperken die die u ongepast vindt voor bepaalde leden van uw gezin.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, dient u eerst een wachtwoord en een restrictieniveau (vergelijkbaar met filmclassificaties) in te stellen in het systeemmenu. Zie "Opties voor DVD-slot" op pagina 34 voor meer informatie over de functie kinderslot.

Opmerking: Zie "Problemen oplossen" op pagina 45 als u problemen hebt met een wachtwoord.

Een cd afspelen

Druk op **CD/DVD** om de cd-speler te selecteren. Als het systeem uit staat, wordt het hiermee ingeschakeld en begint de cd in de lade te spelen.

Ga als volgt te werk om een cd te laden:

1. Open de klep van het mediacenter en druk op Open/Close om de schijflade te openen.
2. Plaats de audio-cd in de lade.
3. Druk nogmaals op de knop Open/Close van het mediacenter om de schijflade te sluiten. De cd begint automatisch te spelen.

Opties voor de afstandsbediening

U wilt:

Cd op pauze zetten...

Verdergaan met een gepauzeerde cd...

Cd stoppen...

Voortdurend weergegeven nummerinformatie (alleen voor een MP3-cd) in de display van het mediacenter wissen...

Naar het volgende nummer gaan...

Naar het begin van het huidige nummer gaan...

Naar het vorige nummer gaan...

Een nummer overslaan...

Cd achteruit/vooruit scannen...

Cd-nummers in willekeurige volgorde afspelen...


Afspelen in willekeurige volgorde annuleren...

Een nummer herhalen...

Een cd herhalen...

Herhalen annuleren...

Drukken:



Vervolgens op om opnieuw te starten bij het begin van de cd.



en ingedrukt houden totdat de display verandert.
Info Herhalen om de schuivende tekst opnieuw weer te geven.



omhoog.



Omlaag (nadat een nummer enige seconden heeft gespeeld).



omlaag:

- eenmaal als er geen muziek wordt afgespeeld.
- tweemaal als de muziek is begonnen.



Alleen op MP3-schijven gaat u hiermee naar het begin van een nummer.



opnieuw.



opnieuw.



een derde keer.

Opmerking: Voor informatie hoe u de cd-instellingen snel kunt afstellen, zie "Opties voor tunerinstellingen (FM- of AM-radio)" op pagina 39. Instructies om naar het menu te gaan en deze wijzigingen te maken zijn beschikbaar in "De lijst met opties weergeven" op pagina 36.

De radio gebruiken

Druk op **FM/AM** om de radiotuner te kiezen. Hiermee wordt het systeem ingeschakeld alsof het uit was en wordt het afgestemd op de laatst geselecteerde AM- of FM-zender.

Zenders wijzigen

U wilt:

Overschakelen tussen FM en AM...

Drukken:




De volgende sterke zender zoeken...



Handmatig op een zender afstemmen...



Voorkeurzender kiezen...

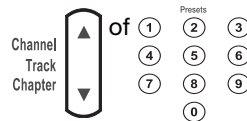

of 1 2 3 op een specifiek presetnummer.



🎵 **Opmerking:** Zie "Cd-instellingen (opties)" op pagina 38 voor informatie hoe u de instellingen voor de radiotuner kunt verrichten. Instructies om naar het menu te gaan en deze wijzigingen te maken zijn beschikbaar in "De lijst met opties weergeven" op pagina 36.

Presets voor radiostations instellen, verwijderen of opnieuw toewijzen

U kunt een voorkeurzender (preset) instellen voor maximaal 20 AM- en 20 FM-zenders. Hierdoor kunt u snel afstemmen op uw favoriete zenders. Er zijn twee manieren om voorkeurzenders toe te wijzen.

Wijs een voorkeurszender toe op manier A of B hierna:

- A.** Als u het *volgende presetnummer* aan een station wilt toewijzen, gebruikt u het bedieningspaneel van het mediacentrum en voert u de volgende twee stappen voor elk station uit:
1. Stem af op de gewenste zender.
 2. Druk op het bedieningspaneel van het mediacentrum op de knop Enter.
- B.** Of als u een station aan een *specifiek nummer* wilt toewijzen, gebruikt u de LIFESTYLE®-afstandsbediening en voert u de volgende stappen uit:
1. Stem af op de gewenste zender.
 2. Houd het nummer van de numerieke knop ingedrukt die u aan deze voorkeurzender wilt toewijzen.
 - Voor de nummers 1 t/m 9 houdt u één nummer ingedrukt totdat de display aangeeft PRESET: # SET.
 - Voor de nummers 10 t/m 20 drukt u eerst het eerste nummer in en houdt u vervolgens het tweede nummer ingedrukt totdat de display weergeeft PRESET: # SET.

🎵 **Opmerking:** Als u een presetnummer aan een zender toewijst, wordt een eventuele eerdere toewijzing van dat nummer vervangen.

Een voorkeuzender (preset) verwijderen:

1. Druk op het nummer van de voorkeuzender die u wilt verwijderen.
2. Houd de cijfertoets **0** ingedrukt op de afstandsbediening totdat het bericht PRESET: ## ERASED kort verschijnt op de display van het mediacenter. De verwijdering is dan voltooid.

Een preset aan een andere zender toewijzen


1. Stem af op de gewenste zender.
2. Houd op de afstandsbediening de cijfertoets(en) voor de preset ingedrukt om de zender opnieuw toe te wijzen.

Contact voor hoofdtelefoon gebruiken

Wilt u alleen luisteren, dan sluit u een hoofdtelefoon aan op de aansluiting op de rechterkant van het mediacenter (Figuur 4).

Figuur 4

Plaats van de hoofdtelefoonbus op het mediacenter

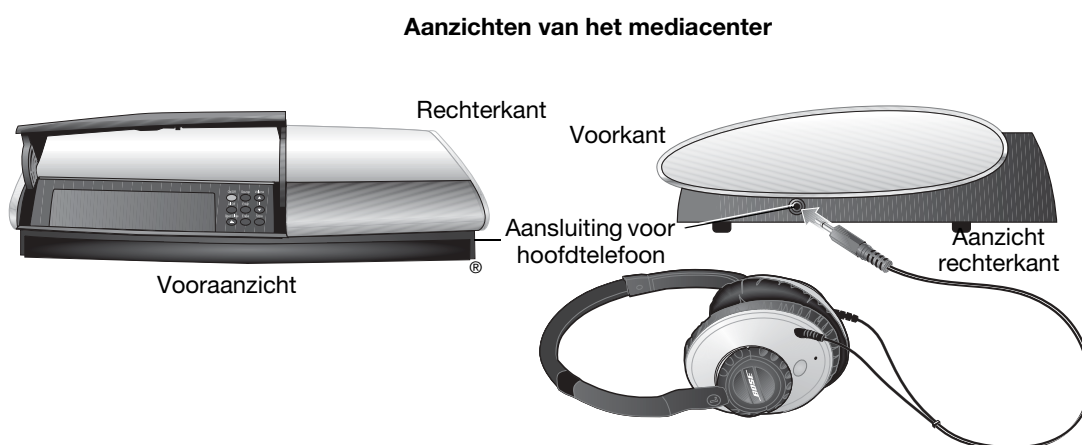


🎵 **Opmerking:** Als u de hoofdtelefoon aansluit, worden alle luidsprekers in de hoofdkamer gedempt.

De sleeptimer gebruiken

U kunt de sleep timer instellen om uw LIFESTYLE® systeem automatisch uit te zetten na 10 t/m 90 minuten, afhankelijk van de tijd die u selecteert. U kunt dit doen in het instellingenmenu voor een geselecteerde bron.

🎵 **Opmerking:** Zie "Snelle aanpassingen tijdens het kijken of luisteren" op pagina 36 als u niet bekend bent met het gebruik van het instellingenmenu.

Ga naar het menu Instellingen op de display van het mediacenter of op het tv-scherm en verplaats u om met de selectieknoppen de gewenste wijzigingen te maken.

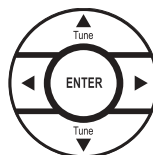

De timer instellen:

Op zowel het display van het mediacenter als op het scherm van de tv zijn dezelfde acties van toepassing:

1. Druk op de knop **Settings** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening om naar het instellingenmenu voor de bron te gaan.
2. Ga naar het symbool voor sleeptimer, de laatste functie in het menu (Figuur 5). Als u een doorgaande pijl ziet onderop het menu, dient u daar naartoe te gaan om andere kenmerken te kunnen bekijken die op dat moment niet worden getoond.

Figuur 5

Het symbool voor sleeptimer in het instellingenmenu van de bron



3. Ga naar rechts in de lijst met opties en ga naar de tijd die u wilt instellen van 10 t/m 90 minuten.

Opmerking: Door op het pijltje omhoog te drukken wanneer u de optie voor 90 minuten bereikt, zet u de sleep timer uit.

4. Druk op **Enter** om uw selectie te bevestigen.
5. Druk op **Exit** of **Settings** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening om het menu te verlaten.

Als de tijd die u hebt ingesteld is verstreken, zet de timer het systeem en de tv (als deze aan is*) uit en vervolgens zichzelf.

*Het systeem moet kunnen detecteren dat de tv aan is, voordat deze kan worden uitgezet. Dit hangt af van uw gebruik van de bijgeleverde tv-sensor. Voor informatie over het installeren en testen van de tv-sensor raadpleegt u de *Installatiehandleiding*.

De LIFESTYLE®-afstandsbediening met andere apparatuur gebruiken

U kunt de meeste merken van externe bronnen zoals tv's, videorecorders/DVR's en kabel-/satellietdecoders bedienen met uw LIFESTYLE®-afstandsbediening. Nadat u de juiste menuselecties voor elk te bedienen apparaat hebt gemaakt, kunt u de LIFESTYLE®-afstandsbediening gebruiken als een universele afstandsbediening voor al uw apparaten.

De afstandsbediening instellen voor de bediening van elk apparaat

Het LIFESTYLE®-systeem bevat een infrarode (IR) emitter die signalen uitzendt vanuit de voorkant van het muziekcenter naar alle andere apparaten die zijn ingesteld om door de LIFESTYLE®-afstandsbediening te worden bediend. Hierdoor kunt u deze bronnen inschakelen (als ze zich in de kamer met het mediacenter bevinden) en alle basisselecties erop uitvoeren. De extra apparaten kunnen op het mediacenter of op de tv worden aangesloten.

U hebt soms meer dan één poging nodig

Sommige fabrikanten gebruiken een aantal soortgelijke apparaatcodes. Nadat u een bepaalde code hebt geselecteerd, kan het zijn dat u uw tv, kabel-/satellietdecoder of videorecorder kunt in- en uitschakelen. Als u echter niet van kanaal kunt wisselen of andere functies op de afstandsbediening niet werken, moet u de apparaatcodes vermoedelijk verder testen totdat alles naar behoren functioneert.

Als u een paar codes hebt geprobeerd en het apparaat nog steeds niet reageert, zet u het apparaat op een iets andere positie ten opzichte van het mediacenter. Het signaal van het mediacenter kan het apparaat hierdoor mogelijk beter bereiken.

♪ **Opmerking:** De IR-signalen moeten elk apparaat bereiken om de IR-code-instellingen betrouwbaar te testen. De bijgeleverde IR-emitterkabel biedt goede manier om hierin te slagen. Plaats de kabel voor elk apparaat wanneer u het betreffende apparaat met de LIFESTYLE®-afstandsbediening in- en uitschakelt. Zie "Optionele IR-emitterkabel" in de Installatiehandleiding als u de emitter nog niet hebt geïnstalleerd.

Voor bediening van de tv

♪ **Opmerking:** Voor algemene richtlijnen over het gebruik van het LIFESTYLE®-systeemmenu gaat u naar "Systeemmenu's gebruiken" op pagina 27.

Gebruik de afstandsbediening van uw tv om de tv aan te zetten. Zorg dat u de video-ingang op de tv voor het mediacenter gebruikt.

Gebruik vervolgens de LIFESTYLE®-afstandsbediening als volgt:

1. Druk op **TV** om de tv-bron te selecteren.
2. Druk op **System**. Het systeemmenu verschijnt op het tv-scherm (Figuur 6).
3. Ga door de eigenschappen heen naar **Afstandsbediening** om een voorbeeld van deze menu-opties te kunnen bekijken.
4. Druk op het pijltje omlaag of op de toets **Enter** om naar dat menu te gaan.

EXTERNE BRONNEN BEDIENEN

Figuur 6

Voorbeeld van functies van de afstandsbediening in het systeemmenu



5. Identificeer het merk van uw tv:
 - Selecteer in de lijst met weergegeven opties **Tv-merk** (Figuur 7).
 - Ga naar rechts voor de lijst van merken en omhoog of omlaag om het merk van uw tv te vinden.
 - Druk op **Enter** om het merk te selecteren.

Figuur 7

Selectie van merk van tv



6. Kies de tv-code:
 - Selecteer **Tv-code** in de lijst met opties links.
 - Ga naar rechts om de eerste code te selecteren.
 - Druk op de toets **TV On/Off** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening. Druk opnieuw op de toets.
Als de tv aan en uit gaat, hebt u de juiste code gekozen.
Als de tv niet uitgaat, selecteert u een andere code en drukt u nog twee keer op **TV On/Off**. Wanneer u de juiste code hebt gekozen, drukt u op **Enter**.

7. Stel de tv desgewenst zodanig in dat deze automatisch aangaat.

Deze automatische functie werkt alleen nadat de optionele tv-sensor is geïnstalleerd en gepositioneerd om te detecteren of de tv aan of uit is. Raadpleeg de *Installatiehandleiding* voor informatie over de installatie van de sensor.

Deze keuze maken:

- Ga omhoog naar de systeemmenu-eigenschappen en vervolgens door naar **Video** (Figuur 8).
- Vanuit de opties voor **ideo** selecteert u **Tv aan/uit**.
- Ga direct naar de lijst met opties en omhoog of omlaag om een andere instelling te kiezen:
 - **Euro-connector (Europese standaardinstelling)**
 - **Automatisch**
 - **Handmatig (Standaardinstelling in de VS)**
- Druk op de toets **Enter**.

Figuur 8

Tv aan/uit wijzigen



8. Let op de **Status tv aan/uit**:

- **TV aan** betekent dat de geïnstalleerde tv-sensor werkt.
- **Tv niet gedetecteerd** betekent dat de tv-sensor (indien geïnstalleerd) niet is aangesloten of niet juist is geplaatst.
- Druk op **System** of **Exit** om het systeemmenu te verlaten.

Voor bediening van kabel/satelliet

De kabel- of satellietdecoder die is aangesloten op de CBL-SAT-ingang van uw mediacentrum is degene die u dient te kiezen. Dus als u de knop voor de **CBL•SAT** bron en de knop **On/Off** eronder indrukt, bedient u dat apparaat.

Als u een kabel- en een satellietdecoder hebt, gebruikt u de AUX-optie om het merk en de code van het tweede apparaat vast te leggen.

🎵 **Opmerking:** Voor algemene richtlijnen over het gebruik van het LIFESTYLE®-systeemmenu gaat u naar "Systeemmenu's gebruiken" op pagina 27.

Volg de onderstaande procedure voor de kabel- of satellietdecoder:

Schakel de kabel- of satellietdecoder (of een ander videoapparaat) in dat op CBL•SAT Audio IN op het mediacenter is aangesloten. Zet de tv aan en zorg dat u de tv-video-ingang selecteert die op het mediacenter is aangesloten. Druk op de LIFESTYLE®-afstandsbediening op **CBL•SAT** en volg de stappen hieronder:

1. Identificeer het apparaat:
 - Selecteer vanuit de opties **Afstandsbediening** in het systeemmenu de optie **CBL•SAT-apparaat**.
 - Verplaats u naar rechts en kies een apparaat uit de diverse opties door op **Enter** te drukken.
2. Identificeer het merk:
 - Selecteer **CBL•SAT-merk** in de menuopties links.
 - Ga naar rechts en omlaag of omhoog in de alfabetische lijst om uw merk te selecteren.
 - Druk op **Enter** om het merk te selecteren.
3. Kies de apparaatcode:
 - Selecteer **CBL•SAT-code** in de menuopties links.
 - Ga naar rechts om de eerste code te selecteren.
 - Druk op de knop **CBL•SAT On/Off** op uw LIFESTYLE®-afstandsbediening.
Druk nogmaals op de knop.
Als de kabel- of satellietdecoder aan en uit gaat, hebt u de juiste code gekozen.
Als dit niet het geval is, selecteert u een andere code en drukt u nog twee keer op de knop **CBL•SAT On/Off**.
 - Wanneer u de juiste code hebt gekozen, drukt u op **Enter**.
 - Druk op **System** of **Exit** om het systeemmenu te verlaten.

Wanneer u deze instellingen voltooit, kunt u **CBL•SAT On/Off** gebruiken om uw kabel- of satellietbron aan te zetten en andere knoppen op de LIFESTYLE®-afstandsbediening om uw kabel- of satellietbron te bedienen. Als u een kabel- en een satellietdecoder hebt, gebruikt u AUX om het tweede apparaat aan te sluiten en als bron te selecteren.

Voor bediening van een videorecorder (of andere videorecorder)

De lijst van videorecordermerken en -codes bevatten tevens selecties voor DVR's (of PVR's) en dvd-recorders. Als u de instructies hieronder volgt, kunt u de afstandsbediening gebruiken om een van beide maar *niet* allebei te bedienen.

Als u een videorecorder en een DVR hebt, stelt u de ene in als VCR en de andere als AUX.

Volg de onderstaande videorecorderprocedure:

Zet uw videorecorder of andere videorecorder aan. Zet de tv aan en zorg dat u de video-ingang op de tv voor het mediacenter selecteert. Druk vervolgens op de LIFESTYLE®-afstandsbediening op de toets **VCR** en volg de stappen hieronder.

1. Identificeer het apparaat:
 - Selecteer vanuit de opties **Afstandsbediening** in het systeemmenu de optie **Videorecorderapparaat**.
 - Verplaats u naar rechts en kies een apparaat uit de diverse opties door op **Enter** te drukken.

2. Identificeer het merk:
 - Selecteer vanuit de opties **Afstandsbediening** in het systeemmenu de optie **Merk van de videorecorder**.
 - Ga naar rechts voor de lijst van merken en omhoog of omlaag om het merk van uw videorecorder of tv te vinden.
 - Druk op **Enter** om het merk te selecteren.
3. Kies de apparaatcode:
 - Selecteer **Videorecordercode** in de menuopties links.
 - Ga naar rechts om de eerste code te selecteren.
 - Druk op de toets **VCR On/Off** op uw LIFESTYLE®-afstandsbediening. Druk opnieuw op de toets.
Als de videorecorder of DVR aan en uit gaat, hebt u de juiste code gekozen.
Als dit niet het geval is, selecteert u een andere code en drukt u nog twee keer op de toets **VCR On/Off**.
 - Wanneer u de juiste code hebt gekozen, drukt u op **Enter**.
 - Druk op **System** of **Exit** om het systeemmenu te verlaten.

Zodra u deze instellingen hebt voltooid en **VCR** als bron hebt geselecteerd, kunt u de knop **VCR On/Off** gebruiken en op Afspelen, Pauzeren of Stoppen en Zoeken drukken om uw videorecorder of de andere videorecorder te bedienen. Bij sommige dvd-recorders kunt u door op de toetsen **Shuffle** en **Repeat** te drukken snel achteruit of vooruit gaan.

🎵 **Opmerking:** Als op uw LIFESTYLE®-afstandsbediening het symbool  onder de knop  voorkomt, bevindt er zich ook een opnameknop () bij de onderkant van de afstandsbediening. Gebruik die knop om uw videorecorder/DVR voor opnames in te stellen.

Voor bediening van AUX-apparaten

Als er aan apparaat is aangesloten op de AUX-ingang op uw mediaceuter, kunt u de LIFESTYLE®-afstandsbediening gebruiken om dit apparaat te bedienen, alhoewel u het apparaat niet aan en uit kunt zetten met de afstandsbediening.

Als er geen apparaat is aangesloten op AUX, kunt u toch een ander apparaat bedienen door het te selecteren in de lijst van apparaatopties voor AUX: wisselaar, satelliet, kabel, DVR, tv of videorecorder.

Als u hiervan gebruik wilt maken, dient u de toets **AUX** eerst in te drukken.

🎵 **Opmerking:** Voor algemene richtlijnen over het gebruik van het LIFESTYLE®-systeemmenu gaat u naar "Systeemmenu's gebruiken" op pagina 27.

Volg de onderstaande AUX-procedure:

Zet uw apparaat aan. Zet de tv aan en zorg dat u de video-ingang op de tv voor het mediaceuter selecteert. Druk vervolgens op uw LIFESTYLE®-afstandsbediening op **AUX** en volg de stappen hieronder:

1. Identificeer het apparaat:
 - Selecteer vanuit de opties **Afstandsbediening** in het systeemmenu de optie **AUX toestel**.
 - Ga naar rechts en omhoog of omlaag in de lijst om een apparaat te selecteren door op **Enter** te drukken.
2. Identificeer het merk:
 - Selecteer **AUX-merk** in de menuopties links.
 - Ga naar rechts en omlaag of omhoog in de alfabetische lijst om uw merk te selecteren.
 - Druk op **Enter** om het merk te selecteren.

3. Kies de apparaatcode:
 - Selecteer **AUX-code** in de menuopties links.
 - Ga naar rechts om de eerste code te selecteren.
 - Druk op de knop **Afspelen** of Kanaal/Track omhoog op de LIFESTYLE®-afstandsbediening.
Als het apparaat reageert, drukt u op de andere knoppen om te controleren of andere belangrijke functies op het apparaat tevens werken. Als het apparaat niet reageert, kiest u een andere code en probeert u het opnieuw.
 - Als u de beste code hebt gekozen voor uw apparaat, drukt u op **Enter**.

Druk op **System** of **Exit** om het systeemmenu te verlaten.

Kanaalbediening aan het tv-invoerapparaat toewijzen

Als u altijd andere kanalen kiest op uw kabel- of satellietdetector en nooit op uw tv, kunt u het LIFESTYLE®-systeem hieraan aanpassen. In dat geval moet u de kabel- of satellietdetector aansluiten op TV Audio IN op het mediacentrum. U moet de betreffende optie ook in het systeemmenu kiezen.

🎵 **Opmerking:** Voor algemene richtlijnen over het gebruik van het LIFESTYLE®-systeemmenu gaat u naar "Instelbare eigenschappen" op pagina 27.

Maak die selectie vanuit de opties voor **Afstandsbediening** in het systeemmenu. Tegenover de optie **Tv-bediening** kiest u uit de diverse mogelijkheden de optie die u als kanaalkiezer wilt gebruiken. Druk vervolgens op **System** of **Exit** om het menu te verlaten.

Figuur 9

De tv als kanaalkiezer
aanwijzen (tv-tuner)



Hierdoor gaat het kabelgeluid samen met het kabelprogramma, zonder dat u CBL•SAT als de bronselectie hoeft te kiezen. U kunt ook CBL•SAT als de primaire tuner aanwijzen om kanalen te selecteren.

Dit is alleen een goed keus als u de tv uitsluitend als videomonitor gebruikt.

Instelbare eigenschappen

U hoeft de systeemeigenschappen normaal maar een keer in te stellen. Als het systeem al naar wens werkt, hoeft u de systeemeigenschappen niet te wijzigen.

Voor sommige installatieopties kan het zijn dat het systeemmenu moet worden gewijzigd. Dit is uitsluitend nodig om het systeem volledig compatibel te maken en aan uw configuratie aan te passen.

Een voorbeeld zijn de wijzigingen die vereist zijn om de afstandsbediening te laten functioneren met apparaten die extern op het systeem worden aangesloten.

Het systeemmenu openen

Druk op de knop **System** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening om het systeemmenu te openen. Het menu verschijnt alleen op het tv-scherm en niet op de display van het mediacentrum.

Als het menu NIET wordt weergegeven:

- Zorg dat de tv aanstaat.
- Selecteer de TV Video-ingang waarmee de tv op het mediacentrum is aangesloten.

🎵 **Opmerking:** Als u gegevens over de TV Video-ingangen op het formulier in de Installatiehandleiding hebt genoteerd, raadpleegt u desgewenst dat formulier.

- Druk desgewenst op **System** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening.

Uitleg over het systeemmenu


Wanneer het systeemmenu verschijnt, is de eerste eigenschap links (Audio) geselecteerd. De eigenschappen worden op het voorbeeldscherm weergegeven. Wanneer u zich naar rechts verplaatst, worden andere eigenschappen geselecteerd.

Geheel rechts bereikt u de eigenschap DVD-slot en de voorbeeldlijst met bijbehorende kenmerken (Figuur 10).

🎵 **Opmerking:** Als u naar het systeemmenu gaat terwijl een dvd of vcd wordt afgespeeld, wordt deze gepauzeerd.


Figuur 10

Systeemmenu en voorbeeld van de functie DVD-slot

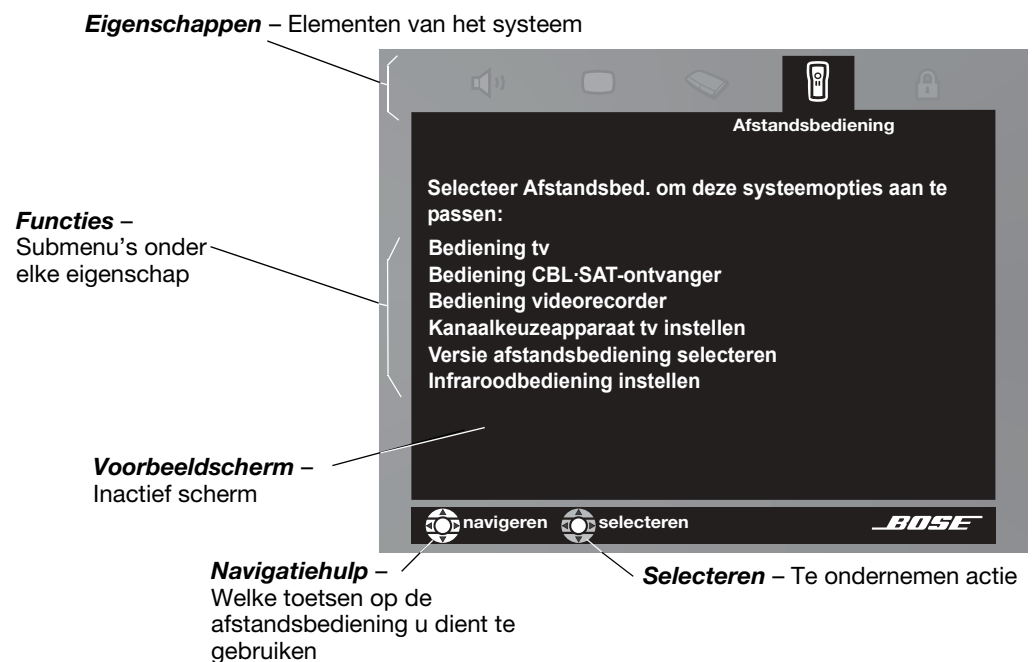

Hoe kunt u wijzigingen maken

Het maken van wijzigingen in de systeemeigenschappen in dit menu lijkt op het wijzigen van de instellingen voor een bron.



- Navigeer en kies opties met behulp van de getoonde selectietoetsen.
- Ga naar rechts om een voorbeeld van de kenmerken onder elke eigenschap te bekijken.
- Druk op de pijl omlaag of op de toets **Enter** om het betreffende eigenschapscherm te selecteren en activeren.

🎵 **Opmerking:** Na activering verandert de het scherm van een voorbeeld van kenmerken in een lijst met de specifieke opties waaruit u kunt kiezen om de betreffende eigenschap te wijzigen.


- Druk in de actieve lijst op de pijlen naar links, rechts, omhoog of omlaag om naar de gewenste optie te gaan.
- Druk op **Enter** of het pijltje naar links om uw selectie te bevestigen en terug te gaan naar de kolom met functies.
- Herhaal deze stappen voor elke wijziging die u wilt maken.
- Druk op **Afsluiten** om het systeemmenu te verlaten.

Audio-opties

Druk op **System** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening. Wanneer u een voorbeeld van audiokenmerken ziet, drukt u op de knop **Enter** om naar de actieve lijst met audio-opties te gaan.

Figuur 11

Voorbeeld van audiokenmerken

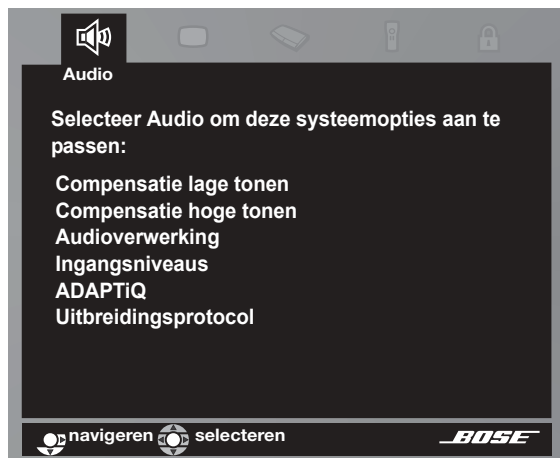

🎵 **Opmerking:** Het is handig om naar een audiobron te luisteren terwijl u de instellingen wijzigt. Bepaalde wijzigingen zijn onmiddellijk te merken en kunnen helpen bij het fijn afstemmen van uw selecties.

Actieve optielijst	Standaardinstellingen (opties)	Effect van deze instelling
Compensatie lage tonen	0	Normale weergave van lage frequenties.
	(-14 tot en met +14)	Verzwakt (-) of versterkt (+) de weergave van lage frequenties.
	(-9 tot en met +6)	Beschikbaar bereik na ADAPTIQ®-systeemkalibratie.

Compensatie hoge tonen	0 -14 tot en met +14 (-9 tot en met +6)	Normale weergave van hoge frequenties Verzwakt (-) of versterkt (+) de weergave van hoge frequenties <i>Beschikbaar bereik na ADAPTiQ-systeemkalibratie.</i>
Audioverwerking (Film EQ, Range compression, Mono decoderen)	Automatisch (Door gebruiker afstelbaar)	Standaard Bose®-verwerking toegepast. Hiermee kunt u opties (specifiek voor elke geluidsbron) wijzigen nadat u hebt gedrukt op de knop Settings tijdens het afspelen van de geluidsbron van een intern of extern systeem.
Tv analoog ingangsniveau Tv digitaal ingangsniveau Viderecorder analoog ingangsniveau Videorecorder digitaal ingangsniveau CBL SAT analoog ingangsniveau CBL SAT digitaal ingangsniveau AUX analoog ingangsniveau AUX digitaal ingangsniveau	Normaal (-6, -3, +3, +6)	Standaard signaalniveau (geluidssterkte). Verzwakt of versterkt het signaalniveau (afstelbaar voor overeenstemming met de niveaus van andere onderdelen). 🎵 Opmerking: U kunt de ingangen van alle externe onderdelen afstellen zodat ze overeenkomen met de interne FM- en cd-niveaus van het systeem.
ADAPTiQ®	Uit (Aan Wissen)	ADAPTiQ-audiokalibreringssysteem niet uitgevoerd. Gebruikt de ADAPTiQ-systeemaafstellingen die werden vastgesteld met behulp van disk 2. Elimineert de ADAPTiQ-systeemaafstellingen* als deze selectie binnen 5 seconden wordt gevolgd door op de knop Erase te drukken op het bedieningspaneel van het mediacentrum.
Uitbreidingsprotocol Wijzig deze optie alleen als u hierom wordt gevraagd in de gebruikershandleiding die bij de afstandsbediening van uw Bose® link werd geleverd.	Bose® link (Effect)	Communiqueert alleen met Bose link-compatibele producten in andere gebieden of kamers in uw huis. Laat het systeem communiceren met oudere Bose-producten (zoals Wave®-radio's of Wave®-radio's/cd-spelers die zijn vervaardigd voordat Bose link werd geïntroduceerd) en met bepaalde niet-Bose-producten in andere gebieden of kamers in uw huis.

* De annulering van ADAPTiQ-systeemaanpassingen kan NIET automatisch ongedaan worden gemaakt.

Als u deze aanpassingen wilt herstellen, dient u de setup-disk 2 en de ADAPTiQ-hoofdtelefoon die bij het systeem werd geleverd opnieuw te gebruiken. Voor meer informatie over deze procedure, gaat u naar "Het geluid optimaliseren" in de *Installatiehandleiding*.


Met deze geavanceerde functie past het LIFESTYLE®-systeem de audioverwerking automatisch aan om te compenseren voor meubels, luidsprekerplaatsing en de positie van de luisteraars en zo een ideaal geluid in de hoofdkamer te produceren.

Video-opties

Druk op **System** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening. Ga naar rechts om een voorbeeld van videokenmerken te zien en druk op de knop **Enter** om naar de actieve lijst met video-opties te gaan.

Figuur 12

Voorbeeld van videokenmerken

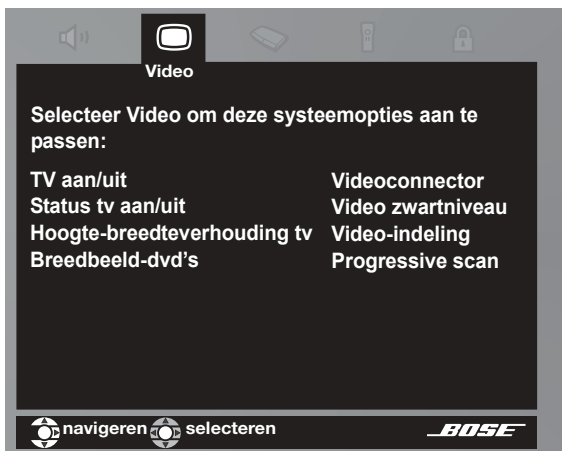

🎵 **Opmerking:** Wijzig de instellingen voor component video **NIET** in het hier weergegeven systeemmenu. Op sommige tv's wordt het scherm zwart wanneer u deze wijziging maakt.

Zie "Componentsysteem met de display instellen" op pagina 13.

Actieve optielijst	Standaardinstellingen (opties)	Effect van deze instelling
TV aan/uit	Automatisch	Tv gaat automatisch aan zodra er een videobron wordt geselecteerd.**
	(Handmatig)	Tv gaat niet automatisch aan.
	Euro	Tv reageert op invoer van SCART-connector.
Status tv aan/uit (alleen indicator; geen instelling)	Niet gedetecteerd	Geeft aan: tv-sensor niet geïnstalleerd of niet juist geplaatst.
	(Tv aan)	Geeft aan: tv-sensor geïnstalleerd en functioneert juist.
Hoogte-breedteverhouding tv	Normaal	4:3 verhouding van het scherm.
	(Breedbeeld)	16:9 verhouding van het breedbeeldscherm.
Breedbeeld-dvd's	Gewijzigd	DVD-video wordt indien nodig ingedeeld zodat het op een tv-scherm van 4:3 past.
	(Ongewijzigd)	Dvd-video wordt niet automatisch opnieuw ingedeeld.
Videoconnector (Zie Opmerking op pagina 30.)	Composite, S-VIDEO	Systeem werkt met composite en/of S-video tv-aansluiting.
	(Component)	Systeem werkt met component tv-aansluiting.
Video zwartniveau	Normaal	Zwartniveau van scherm algemeen geschikt voor tv's.
	(Uitgebreed)	Reduceert het zwartniveau van het scherm, geschikt voor bepaalde tv's

**De functie Automatisch werkt alleen nadat de optionele tv-sensor is geïnstalleerd en gepositioneerd om te detecteren of de tv aan of uit is. Voor informatie over het gebruik van de tv-sensor, gaat u naar "TV aan/uit-sensor installeren" in uw installatiehandleiding.


Video-indeling	NTSC	Geschikt voor NTSC-monitors (VS).
	PAL	Geschikt voor PAL-monitors (Europa).
	(MULTISTANDARD)	Alleen geschikt voor tv's die meerder indelingen ondersteuning (NTSC <u>en</u> PAL).
Progressive scan	Uit	Schermbild wordt op normale manier vernieuwd.
	(Aan)	Schermbild wordt op geavanceerde wijze vernieuwd (indien beschikbaar op televisie).

Opties voor het mediacenter

Druk op **System** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening. Ga naar rechts om een voorbeeld van de functies van het mediacenter te bekijken. Druk op de knop **Enter** om naar een actieve weergave van de submenu's te gaan.

Figuur 13

Voorbeeld van kenmerken van het mediacenter

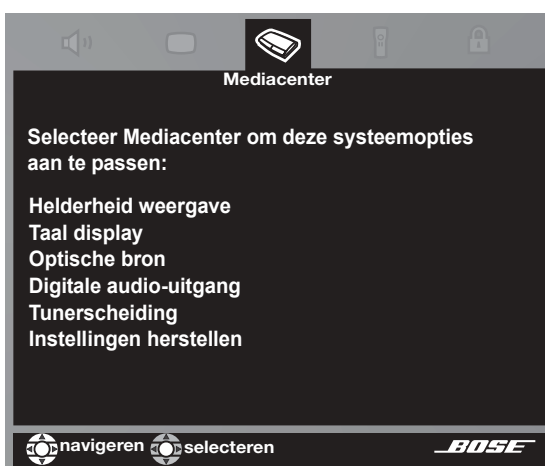

Actieve optielijst	Standaardinstellingen (opties)	Effect van deze instelling
Helderheid weergave	4 (1 tot en met 7)	De display van het mediacenter licht op met gewone helderheid. Maakt het display van het mediacenter donkerder of lichter (7 = het lichtst).
Taal display	English (Dansk, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Svenska)	Menu's op het scherm verschijnen in de geselecteerde taal.
Optische bron	Geen (TV, VCR, CBL/SAT, AUX)	Geen digitaal signaal ontvangen via optische kabel. Digitaal signaal ontvangen via optische kabel voor geselecteerde bron. 🎵 Opmerking: Als u hier een optische bron selecteert, beperkt u de digitale verbindingen tot alleen optisch. Digitale coaxsignalen worden niet verwerkt.

SYSTEMMENU'S GEBRUIKEN


Digitale audio-uitgang	Origineel	Geen verwerking toegepast op signalen verzonden naar de digitale audiocontacten op het achterpaneel
	PCM	Verhoogt de digitale audiocompatibiliteit met andere apparatuur.
Tunerscheiding	VS, Europees	Tunerscheiding voor AM/FM-radiozenders ingesteld op geselecteerde regionale standaard.
Instellingen herstellen	Nee	Gebruikersinstellingen indien aanwezig wijzigen de bediening van het systeem.
	Ja	Overschrijft de gebruikersinstellingen en afstellingen met de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

Opties voor de afstandsbediening

Druk op **System** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening. Ga naar rechts om een voorbeeld van afstandsbedieningskenmerken te zien en druk op de knop **Enter** om naar de actieve lijst met afstandsbedieningsopties te gaan.

Figuur 14

Voorbeeld van afstandsbedieningskenmerken

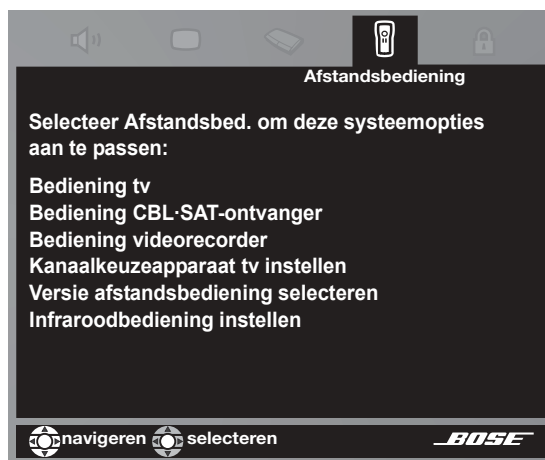

Actieve optielijst	Standaardinstellingen (opties)	Effect van deze instelling
Merk van de tv	-- (Merknaam)	Identificeert het tv-merk dat de LIFESTYLE®-afstandsbediening gaat bedienen.
TV toestelcode	--	Identificeert de IR-code die met uw tv werkt.
CBL•SAT-apparaat	-- (Kabel, Kabel/DVR, Satelliet, Satelliet/DVR, HDTV-tuner)	Identificeert welk apparaat is aangesloten op de ingang CBL•SAT.
Merk CBL•SAT	-- (Merknaam)	Identificeert het apparaatmerk dat de LIFESTYLE®-afstandsbediening gaat bedienen.
Apparaatcode CBL•SAT	--	Identificeert de IR-code die met uw CBL•SAT-apparaat werkt.


Videorecorder	-- Videorecorder, DVR, Kabel, Kabel/DVR, Satelliet/DVR Dvd/DVR-recorder, Dvd/DVR-recorder Tv/dvd	Identificeert welk type apparaat is aangesloten op de ingang VCR.
Merk van de videorecorder	-- Merknaam	Identificeert het apparaatmerk dat de LIFESTYLE®-afstandsbediening gaat bedienen.
Videorecordercode	--	Identificeert de IR-code die met uw videorecorder werkt.
AUX toestel	-- Cd-wisselaar, DVR Dvd/dvd-recorder, Dvd/ DVR-recorder, HDTV TV, Tv/dvd, Videorecorder, Kabel/DVR, Kabel, Satelliet/DVR, Satelliet, Tv	Identificeert welk type apparaat is aangesloten op de AUX-ingang.
AUX-merk	-- Merknaam	Identificeert het apparaatmerk dat de LIFESTYLE®-afstandsbediening gaat bedienen.
AUX toestelcode	--	Identificeert de IR-code die met uw AUX-apparaat werkt.
TV tuner	TV AUX, VCR, CBL•SAT	Bepaalt op welk apparaat een ander kanaal wordt gekozen wanneer de tv-bron wordt gebruikt.
Versie afstandsbediening	Opnemen / ABC, Teletekst	Stelt de functies in van bepaalde knoppen van de afstandsbediening, zoals de instelling van de schermverhouding (Opnemen / ABC of Teletekst), zoals geleverd door uw tv of in uw gebied.
IR-bediening	Aan Leren Uit	Het systeem ontvangt IR-opdrachten van een andere afstandsbediening die geleerd heeft het systeem te bedienen. Het systeem verstuurt IR-opdrachten als reactie op de toetsen die op de LIFESTYLE®-afstandsbediening worden ingedrukt, om een andere afstandsbediening te leren om het systeem te bedienen. Het systeem staat geen IR-bediening door een andere afstandsbediening toe en leert een andere afstandsbediening geen IR-opdrachten.

Opties voor DVD-slot

Druk op **System** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening. Ga naar rechts om een voorbeeld van DVD-slot-kenmerken te zien en druk op de knop **Enter** om naar een actieve weergave van DVD-slot-opties te gaan.

Figuur 15

Voorbeeld van DVD-slot-kenmerken

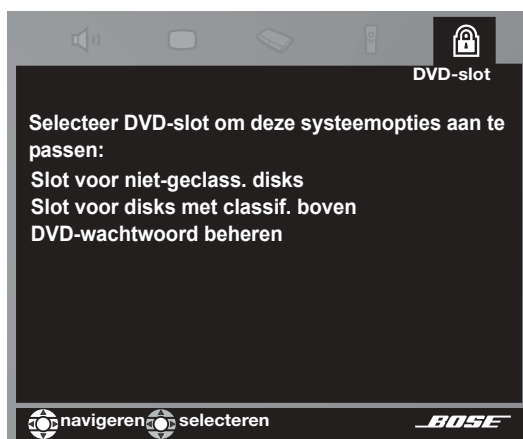

	Standaardinstellingen (opties)	Effect van deze instelling
Wachtwoord maken (verschijnt alleen voordat er een wachtwoord wordt gemaakt)	----	Creëert een code van 4 getallen om toegang tot films met bepaalde classificaties te beperken.
Wachtwoord bevestigen (verschijnt alleen wanneer er een wachtwoord wordt gemaakt of gewijzigd)	----	Controleert het wachtwoord van vier getallen.
Wachtwoord opgeven (verschijnt alleen nadat er een wachtwoord is gemaakt)	----	Geeft toegang tot films met bepaalde classificaties.
Wachtwoord wijzigen (verschijnt alleen als er een wachtwoord is opgegeven)	----	Creëert een nieuwe code van vier nummers om toegang tot films met bepaalde classificaties te beperken.
Slot voor niet-geclass. disks	Uit (Aan)	Er is geen beperking op niet-geclassificeerde dvd-films. Beperkt toegang tot niet-geclassificeerde films als er een wachtwoord is ingesteld.
Slot voor disks met classific. boven	1 tot en met 8	Voorkomt het bekijken van dvd's boven het geselecteerde nummer tenzij er een wachtwoord wordt ingevoerd.

Het slot voor ouderlijk toezicht gebruiken

Met de functie voor ouderlijk toezicht van het LIFESTYLE®-systeem kunt u het bekijken van dvd's met bepaalde classificaties beperken. U dient een restrictieniveau en een wachtwoord in te stellen in het gedeelte DVD-slot van het systeemmenu om deze functie te activeren.

Uw wachtwoord voorkomt dat er dvd's worden bekeken met een hogere classificatie dan uw restrictieniveau. U kunt kiezen uit acht niveaus die overeenkomen met de classificaties die zijn ingesteld door de MPAA (Motion Picture Association of America) zoals getoond in de volgende tabel.

	MPAA- classificatie	Beperking van kijken
8		Geen
7	NC-17	Volwassen publiek
6	R	Ouder publiek
5		Ouder tienerpubliek
4	PG-13	Tienerpubliek
3	PG	Jeugd
2		Meeste publiek
1	G	Algemeen

Als u bijvoorbeeld een instelling voor ouderlijk toezicht van 4 selecteert, beperkt u toegang tot video's met een classificatie van meer dan PG-13. Video's met hogere classificaties kunnen alleen worden bekeken als het wachtwoord wordt ingevoerd.

Het wachtwoord voorkomt ook dat anderen de instelling van het kinderslot kunnen veranderen zonder toestemming.

Ga als volgt te werk om het restrictieniveau en wachtwoorden in te stellen:

Selecteer de juiste video-ingang van de tv voor het mediacentrum terwijl de tv aan is. Druk op **System** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening.

Zodra het systeemmenu op het tv-scherm verschijnt:

1. Ga naar rechts bij **DVD-slot** voor een voorbeeld van de selecties (zoals getoond op pagina 34).
2. Druk op de pijl omlaag of op de toets **Enter** om naar een actieve lijst met DVD-slot-opties te gaan (deze zien er aanmerkelijk anders uit dan die op het voorbeeldscherm).
3. Gebruik de numerieke knoppen op de LIFESTYLE®-afstandsbediening om de vier getallen in te voeren voor het wachtwoord.
4. Druk op **Enter** om uw keuze te registreren.
5. Voer dezelfde vier getallen opnieuw in en druk op **Enter** om ze te registreren.
6. Selecteer **Disks vergrendelen met classificatie van meer dan**.
7. Ga naar rechts en omhoog of omlaag om het gewenste restrictieniveau te selecteren.
8. Druk op **Enter** of de pijl naar links om uw selectie te bevestigen en de selectielijst te verlaten.

BRONINSTELLINGEN WIJZIGEN

Snelle aanpassingen tijdens het kijken of luisteren

U kunt elke spelende systeembron gemakkelijk bijstellen door op de LIFESTYLE®-afstandsbediening op de knop **Settings** te drukken. U kunt bijvoorbeeld het volume van het middenkanaal versterken of audio uit vijf in plaats van twee van de systeemluidsprekers beluisteren.

Dankzij een specifiek menu Instellingen voor elke afzonderlijke audiobron en een ander menu voor alle videobronnen hebt u vrijwel direct toegang tot de gewenste bron. Met één druk op de knop gaat u naar het menu van de momenteel spelende bron.

U raakt snel vertrouwd met het navigeren door opties en het selecteren ervan. Probeer het eens uit.

De lijst met opties weergeven

U moet eerst de bron selecteren om de opties te kunnen bekijken. Druk vervolgens op de LIFESTYLE®-afstandsbediening op de knop **Settings** om naar het menu voor de betreffende bron te gaan.

Het menu verschijnt op de display van het mediacenter en wordt ook op uw tv weergegeven als de tv aan staat en de juiste video-ingang voor het mediacenter is geselecteerd.

- Wanneer de instellingen op de display van het mediacenter verschijnen (Figuur 16), drukt u op de afstandsbediening op de knop omlaag om meer opties weer te geven.

Figuur 16

Een voorbeeld van de cd-instellingsopties zoals deze op de display van het mediacenter worden weergegeven.




- Als u de dvd-instellingen ook op het tv-scherm wilt bekijken (Figuur 17), zet u de tv aan en selecteert u de tv-ingang voor het mediacenter.

Wanneer de lijst met opties niet op het scherm past, verschijnt er onderaan in de lijst een pijl omhoog of omlaag waarmee u meer opties kunt weergeven.

Figuur 17


Het menu Instellingen voor FM-radio op het tv-scherm, met identificatielabels

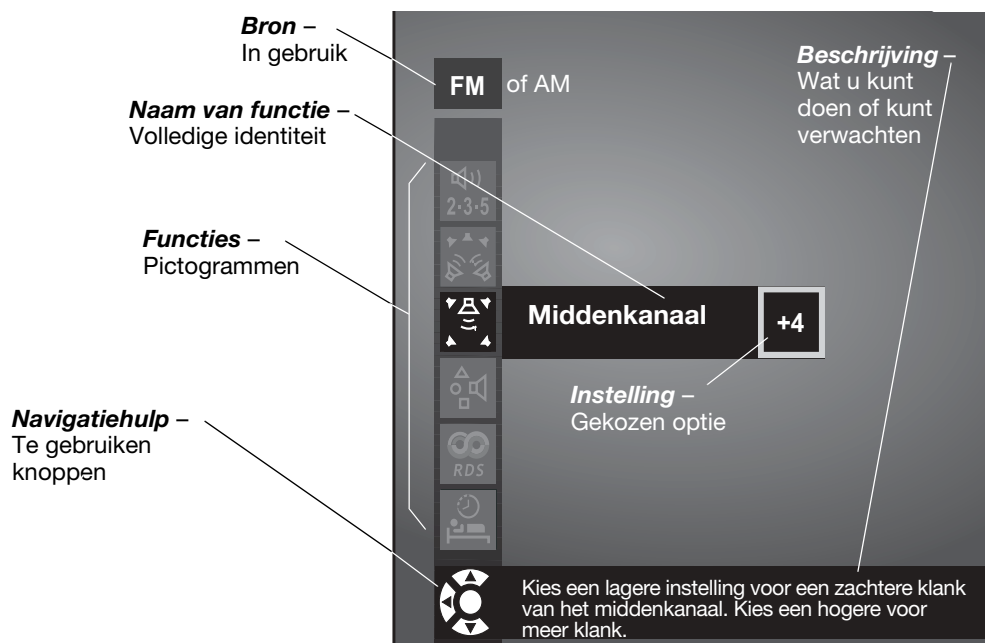

Zodra het instellingenmenu op het tv-scherm verschijnt, worden alle veranderingen die u aan de instellingen maakt zowel daar als op het display van het mediacenter zichtbaar.

De instellingen wijzigen

Ga naar het menu Instellingen op de display van het mediacenter of op het tv-scherm en verplaats u om met de selectieknoppen de gewenste wijzigingen te maken.



Dezelfde acties zijn van toepassing zowel op het display als op het scherm:

- Druk op de pijltjes naar links, rechts, omhoog of omlaag om de gewenste optie te krijgen.
- Druk op **Enter** of het pijltje naar links om uw selectie te bevestigen en terug te gaan naar de kolom met functies.
- Herhaal deze stappen voor elke wijziging die u wilt maken.
- Druk op **Exit** om het instellingenmenu te verlaten.

Hieronder wordt getoond hoe u het aantal luidsprekers kunt wijzigen dat in FM wordt gebruikt (Figuur 18).

- A. Het menu met FM-instellingen verschijnt op het tv-scherm met 5 luidsprekers als de standaardinstelling.
- B. Met de pijltjes kunt u naar rechts en omhoog en omlaag gaan om het aantal luidsprekers dat wordt afgespeeld te wijzigen.
- C. Met **Enter** of met het pijltje naar links bevestigt u de nieuwe instelling en gaat u terug naar de lijst met tunerattributen.

Figuur 18

Aantal luidsprekers in gebruik veranderen








U kunt de bovenstaande acties tevens gebruiken om naar de oorspronkelijke instellingen terug te gaan. U kunt dit doen als het effect van een wijziging u niet bevalt of als u per ongeluk een wijziging hebt gemaakt.

De oorspronkelijke (standaard) instellingen voor elk bron worden als eerste optie getoond voor elke functie op de pagina's die volgen.

U kunt alle standaardinstellingen herstellen door **Instellingen herstellen** te kiezen in het systeemmenu onder **Mediacenter**. Hierdoor worden alle wijzigingen ongedaan gemaakt die u in het instellingen- of systeemmenu hebt gemaakt. U kunt echter ook de standaardinstelling die op de volgende pagina's wordt aangegeven noteren en die instelling opnieuw selecteren in een bron.

Cd-instellingen (opties)







Als u het instellingenmenu's voor cd's wilt zien, dient u eerst een cd in de lade te plaatsen voordat u de bron selecteert.









	Funcities	Instellen op (opties)	Effect van instelling
	2-3-5 luidsprekers	5 (2, 3)	Bepaalt het aantal luidsprekers in gebruik
	Surround	0 (-5 tot en met +5)	Stelt het relatieve geluidsvolume voor surround in.
	Middenkanaal	0 (-5 tot en met +5)	Stelt het relatieve volume van de middelste luidspreker in.
	Audionummer	DTS (Dolby Digital)	Speelt audionummers af in de opgegeven indeling.
	Sleeptimer	Uit (10-90)	Stelt het systeem in zodat het zichzelf uitschakelt na de ingestelde tijd.

Opties voor dvd-instellingen

Als u het instellingenmenu's voor dvd's wilt zien, dient u eerst een dvd in de lade te plaatsen voordat u de bron selecteert.







Drie functies (hieronder *cursief* weergegeven) verschijnen alleen in het dvd-menu als u **Audioverwerking** hebt ingesteld op **Door gebruiker afstelbaar** in de opties **Audio** van het systeemmenu.

DVD-	Funcities	Instellen op (opties)	Effect van instelling
	2-3-5 luidsprekers	5 (2, 3)	Bepaalt het aantal luidsprekers in gebruik
	Surround	0 (-5 tot en met +5)	Stelt het relatieve geluidsvolume voor surround in.
	Middenkanaal	0 (-5 tot en met +5)	Stelt het relatieve volume van de middelste luidspreker in.
	<i>Film EQ</i>	Aan (Uit)	Stelt de relatie tussen de hoge en de lage tonen in voor het juist afspelen van soundtracks
	<i>Range Compression</i>	Aan (Uit)	Stelt het volume zodanig af dat gesprekken begrijpelijk blijven en niet door bepaalde geluiden worden overstemd.
	<i>Mono decoderen</i>	Aan (Uit)	Schakelt het Videostage® 5 monodecoderingsschakelschema in om monoprogramma's te verwerken (audio uit één kanaal) zodat u ze via vijf luidsprekers kunt horen.

DVD-	Functies	Instellen op (opties)	Effect van instelling
	Time	0:00 _:__	Geeft de verstreken tijd weer Spoel de film vooruit of terug naar de nieuwe tijd.
	Titel	_ van _	Speelt de film vooruit of terug naar een ander gedeelte van de dvd volgens de nummerset.
	Hoofdstuk	__	Speelt de film vooruit of terug naar een nieuwe scène volgens de nummerset.
	Audionummer	DTS Dolby Digital	Speelt een audio-indeling af die beschikbaar is op de specifieke dvd, waarop meer dan één keuze aanwezig kan zijn.
	Taal ondertitels	English Overige	Legt vast welke taal voor ondertitels worden gebruikt (van de talen die op de dvd beschikbaar zijn).
	Camerahoek	1 van __	Bepaalt de hoek die voor een filmscène wordt gebruikt (van de camerahoeken die op de dvd beschikbaar zijn).
	AB-herhaling	a, b A, B	Herhaalt een segment van de dvd nadat de begin- en eindpunten zijn opgegeven. Zie pagina 16 voor details over hoe u dit kunt doen.
	Sleeptimer	Uit 10-90	Stelt het systeem in zodat het zichzelf uitschakelt na de ingestelde tijd.

Opties voor tunerinstellingen (FM- of AM-radio)




Er zijn verschillende instellingenmenu's voor AM en FM. U kunt de instellingen voor elk van beide afzonderlijk afstellen. Twee van de onderstaande attributen zijn alleen beschikbaar als de tuner is ingesteld op FM.

	Functies	Instellen op (opties)	Effect van instelling
	2-3-5 luidsprekers	5 (2, 3)	Bepaalt het aantal luidsprekers in gebruik
	Surround	0 (-5 tot en met +5)	Stelt het relatieve geluidsvolume voor surround in.
	Middenkanaal	0 (-5 tot en met +5)	Stelt het relatieve volume van het middenkanaal in.
	Uitgangsmodus (alleen voor FM)	Auto (Mono of stereo)	Stelt de kanaaldistributie van radiosignalen in.
	RDS-Info (functie is alleen op FM en alleen buiten de VS beschikbaar)	Uit (Aan)	Geeft informatie over de zender en het programma weer (zoals geleverd via het Radio Data System.)
	Sleeptimer	Uit (10-90)	Stelt het systeem in zodat het zichzelf uitschakelt na de ingestelde tijd.

Opties om de tv in te stellen (voor videorecorder, kabel-satelliet en AUX)

De instellingen hieronder zijn van invloed op programma's op de televisie, zelfs als de bron van het programma VCR (videorecorder), CBL/SAT of AUX is. Er zijn geen afzonderlijke instellingenmenu's voor deze bronnen.

Drie functies (hieronder *cursief* weergegeven) verschijnen alleen in het tv-menu als u **Audioverwerking** hebt ingesteld op **Door gebruiker afstelbaar** in de opties **Audio** van het systeemmenu.

	Funcities	Instellen op (opties)	Effect van instelling
	2-3-5 luidsprekers	5 (2, 3)	Bepaalt het aantal luidsprekers in gebruik
	Surround	0 (-5 tot en met +5)	Stelt het relatieve geluidsvolume voor surround in.
	Middenkanaal	0 (-5 tot en met +5)	Stelt het relatieve volume van de middelste luidspreker in.
	<i>Film EQ</i>	<i>Aan</i> <i>(Uit)</i>	<i>Stelt de relatie tussen de hoge en de lage tonen in voor het juist afspelen van soundtracks</i>
	<i>Range Compression</i>	<i>Aan</i> <i>(Uit)</i>	<i>Stelt het volume af op frequentieband om het verschil tussen dialoog en speciale effecten te matigen. Zorgt dat bepaalde geluiden andere niet overweldigen.</i>
	<i>Mono decoderen</i>	<i>Aan</i> <i>(Uit)</i>	<i>Schakelt het Videostage® 5 monodecoderingsschakelschema in om monoprogramma's te verwerken (audio uit één kanaal) zodat u ze via vijf luidsprekers kunt horen.</i>
	<i>Audio 1+1</i>	1 (2, beide)	<i>Speelt audioinhoud van geselecteerde soundtrack(s). De inhoud van de tweede soundtrack kan bijvoorbeeld een tweede taal zijn.</i>
	Sleeptimer	Uit (10-90)	Stelt het systeem in zodat het zichzelf uitschakelt na de ingestelde tijd.

Systeemonderhoud

Het enige onderhoud wat vereist is bestaat uit het vervangen van de batterijen.

De schakelaars in het batterijencompartiment van de afstandsbediening kunnen echter desgewenst worden gewijzigd (om bijvoorbeeld een nieuwe huiscode te kiezen). Soortgelijke wijzigingen kunnen vereist zijn voor extra afstandsbedieningen die u voor gebruik in andere kamers aanschaft.

🎵 **Opmerking:** Raadpleeg "De schakelaars van de afstandsbediening anders instellen" onder voor meer informatie om schakelaars in te stellen.


Batterijen vervangen van de afstandsbediening

Vervang alle vier de batterijen als de afstandsbediening niet meer werkt of als zijn bereik minder lijkt. Alkalinebatterijen worden aanbevolen.

1. Schuif de klep van de batterijruimte aan de achterkant van de afstandsbediening (Figuur 19).
2. Plaats vier AAA of IEC-LR3 1,5 V batterijen (of iets vergelijkbaars) in de batterijruimte zoals afgebeeld. Zorg dat de + en – symbolen op de batterijen aan de kant terechtkomen van de + en – markering aan de binnenkant van de ruimte.
3. Schuif het klepje van het batterijvakje weer dicht.

Figuur 19

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

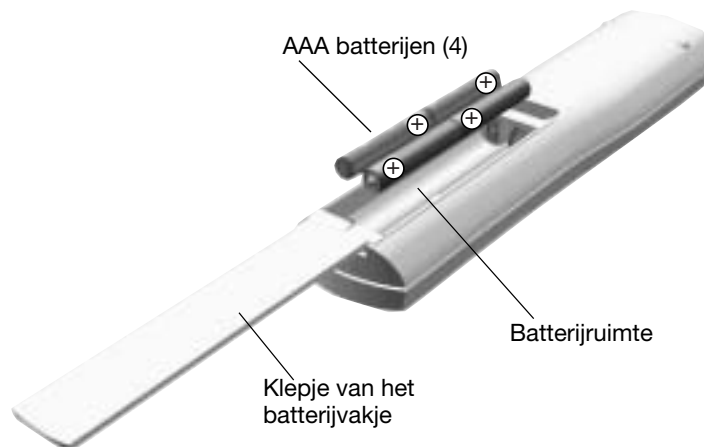

De schakelaars van de afstandsbediening anders instellen

Elke LIFESTYLE®-afstandsbediening gebruikt een huiscode die overeenkomt met de huiscode die is ingesteld op het mediacenter, zodat ze met elkaar kunnen communiceren. Als een ander LIFESTYLE®-systeem in de buurt een conflict met uw systeem veroorzaakt, kunt u gemakkelijk een nieuwe huiscode instellen op uw mediacenter en op de bijbehorende afstandsbediening(en) door de volgende stappen te volgen.

Op de afstandsbediening:

1. Open de klep van de batterijruimte van de afstandsbediening en zoek naar de minischakelaars (Figuur 20 op pagina 42).
2. Zet een of een paar van de schakelaars 1, 2, 3 en 4 in de tegenovergestelde instelling. Gebruik een paperclip, ballpoint of een ander klein voorwerp.

🎵 **Opmerking:** Zet GEEN van de andere schakelaars om. Als u andere schakelaars omzet, kan dit de afstandsbediening uitschakelen.

3. Schuif het klepje van de batterijruimte weer op de afstandsbediening.

Op het mediacenter:

1. Open de klep van het mediacenter en druk op de knop All Off.
2. Houd de knop Enter ingedrukt. Uw huidige huiscode staat in het display van het mediacenter. U ziet vier rechthoeken. Iedere rechthoek staat voor een van de vier schakelaars, 1 tot en met 4, en de positie waarin de schakelaar staat.

HUISCODE: _ _ _ _

Schakelaars 1 - 4 omlaag = 0 0 0 0 (huidige huiscode)

3. Druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening terwijl u de knop Enter ingedrukt houdt.
Het mediacenter geeft de nieuwe huiscode weer en bevestigt de herkenning van de nieuwe code:

NIEUWE HUISCODE: - _ - _ -


(Schakelaar 1 omhoog, 2 omlaag, 3 omhoog en 4 omlaag = 1 0 1 0 (nieuwe huiscode))

4. Laat de knop Enter los. Het systeem blijft uit.
5. Als u extra afstandsbedieningen gebruikt, past u de schakelaars ervan aan op die van de eerste door stappen 1-3 hierboven te volgen. U hoeft stappen 4-5 niet te herhalen.

Opmerking: Druk op Enter terwijl het systeem uit is om de huiscode van uw systeem te controleren. Het display bevestigt de instellingen van de schakelaars 1-4.

Figuur 20

De miniatuurschakelaars op de primaire afstandsbediening zijn ingesteld voor gebruik in de hoofdkamer (A)

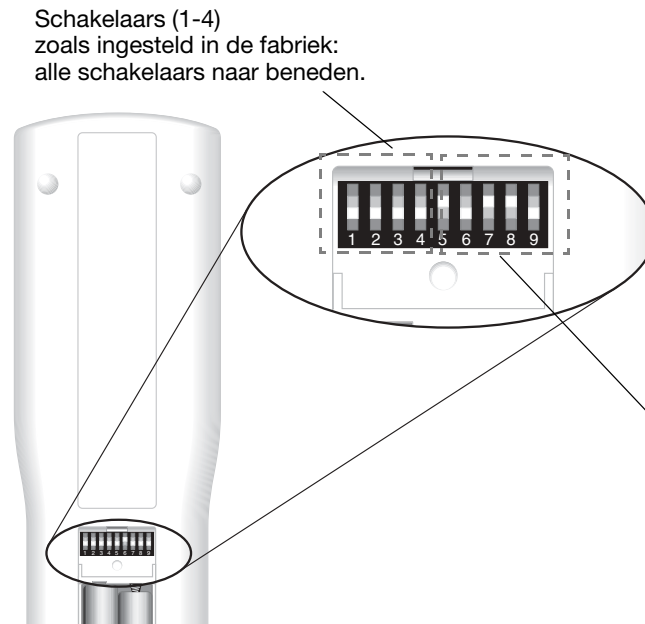

Schakelaars (1-4) zoals ingesteld in de fabriek: alle schakelaars naar beneden.

Andere schakelaars

Schakelaar 5 bepaalt welke "audiostream" (van de twee) u hoort. Zie "Een tweede kamer instellen met geluid" op pagina 43 voor meer informatie over streams.

Schakelaars 6-9 vertegenwoordigen de kamer waar de afstandsbediening wordt gebruikt.

In de hoofdkamer is de primaire afstandsbediening ingesteld als kamer A met alle schakelaars naar beneden.

Voor een Bose® link afstandsbediening in een andere kamer

Schakelaars 1-4 moeten overeenkomen met de schakelaarsinstellingen in de afstandsbediening voor de hoofdkamer

Stel schakelaars 5-9 in voor de kamer waarin u de Bose®-afstandsbediening gebruikt.

Een tweede kamers instellen met geluid

Uw LIFESTYLE® DVD home entertainmentsysteem kan geluid naar meer dan een kamer tegelijk sturen. Het kan zelfs geluid vanuit twee verschillende geluidsbronnen (zoals een cd-speler, AM/FM-tuner, cassettedeck of AUX) naar deze kamers sturen via twee onafhankelijke “streams.”

In andere kamers met luidsprekers (dus niet in de hoofdkamer waar het mediacentrum zich bevindt), kunt u een van deze audiostreams onafhankelijk kiezen. Wanneer er dus muziek in de hoofdkamer wordt afgespeeld, kunnen luisteraars in andere kamers van dezelfde muziek genieten of totaal onafhankelijk een geheel andere audiobron beluisteren.

Een LIFESTYLE®-systeem kan uw gehele leefruimte opvullen met muziek en maximaal 14 extra kamers vullen met geluid van Bose®-kwaliteit.

Producten die compatibel zijn met Bose® link maken uw beslissingen gemakkelijker

Een optie is om geluid in uw hele huis te verschaffen (en zelfs erbuiten) via het Bose® linknetwerk, dat alle onderdelen verbindt en verschillende producten van Bose biedt van consistente kwaliteit voor gebruik in andere kamers.

Deze zijn als volgt: de Bose®-link AL8 draadloze audiolink U kunt deze gebruiken met het Wave®-muzieksysteem, 3•2•1 Series II- of 3•2•1 GS Series II-systemen, de met LIFESTYLE® RoomMate® aangestuurde luidsprekers en andere, niet aangestuurde luidsprekers voor binnen of buiten. We bieden tevens versterkers met andere VA-waarden, plus de juiste kabels en adapters om alle onderdelen op elkaar aan te sluiten.

Door een Bose® link afstandsbediening te kopen voor elke extra kamer, kunt u uw hele muzieksysteem snel en gemakkelijk bedienen. Het is eenvoudig om elke afstandsbediening in te stellen voor de kamer waar deze wordt gebruikt en voor de audiostream die u ermee wilt ontvangen.

Voor nog meer verscheidenheid kunt u een PERSONAL® muziekcentrum II-afstandsbediening gebruiken om het geluid in uw andere kamers in te stellen. Naast de mogelijkheid om onmiddellijk tussen beide programmastreams te schakelen, heeft deze geavanceerde afstandsbediening een LCD-scherm waarop getoond wordt wat momenteel wordt afgespeeld en welke andere luisteropties u hebt.

Ongeacht uw keuze, bij elk met Bose-link compatibel product ontvangt u uitgebreide instructies om het aan uw LIFESTYLE® dvd Home Cinema-systeem toe te voegen.

Voor meer informatie over uw opties of om extra apparatuur te kiezen, dient u contact op te nemen met uw plaatselijke Bose-dealer. U kunt ook rechtstreeks contact met Bose opnemen m.b.v. de lijst die bij uw systeem is geleverd.

Schakelaarinstellingen voor Bose® link afstandsbediening

Deze instellingen gelden alleen voor afstandsbedieningen met schakelaars in het batterijencompartiment.*

- De huiscodeschakelaars (1, 2, 3 en 4) moeten overeenkomen met die van de afstandsbediening voor uw hoofdkamer.
- U keuzes voor schakelaar 5 zijn:

Zet de schakelaar zodanig dat in de uitbreidingskamer dezelfde audiostream wordt gehoord als in de hoofdkamer (A).

Laat de schakelaar ongewijzigd, zodat in de uitbreidingskamer een andere audiostream wordt gehoord dan in de hoofdkamer (A).

- De kamercodeschakelaars (6, 7, 8 en 9) moeten uniek zijn voor elke nieuwe afstandsbediening, tenzij de afstandsbediening in de hoofdkamer (A) samen met de primaire afstandsbediening wordt gebruikt.




B



I



C



J



D



K



E



L




F



M



G



N



H



O

*Voor de PERSONAL® Music Center II-afstandsbediening worden deze instellingen verricht in een menu op de display.

Het systeem beschermen en onderhouden

Volg de onderstaande richtlijnen om de oppervlakken te reinigen.

- Gebruik geen oplosmiddelen of chemicaliën en geen schoonmaakproducten met alcohol, ammoniak of schuurmiddelen.
- Gebruik geen spuitbussen in de buurt van het systeem.

Het mediacenter schoonmaken

Maak de buitenkant van het mediacenter schoon met een zachte, droge doek.

De luidsprekers schoonmaken

Maak de buitenzijde van uw luidsprekers schoon met een zachte, vochtige doek. U kunt de bovenlaag onderhouden met een glasreiniger zonder ammoniak op een zachte doek.

De roostertjes van de luidsprekers hebben geen speciale zorg nodig, hoewel u de roosters wel voorzichtig kunt stofzuigen wanneer dat nodig is.


Schijven schoonmaken

Houd disks aan de randen vast om te voorkomen dat er vingerafdrukken en krassen optekomen (Figuur 21). Schrijf niet op de oppervlakte van de disk en plak er ook geen stickers op.

- Verwijder vlekken en vingerafdrukken van het oppervlak van een disk met een zachte, stofvrije droge doek. Veeg met rechte bewegingen van het midden van de disk naar de buitenkant. Gebruik geen chemische producten; zij kunnen de disks beschadigen.
- Plaats disks altijd terug in hun doosjes na gebruik om blootstelling aan stof en vuil te minimaliseren. Bewaar iedere disk in zijn doosje, uit de buurt van direct zonlicht, hoge temperaturen en vochtigheid.

Figuur 21

Een disk vasthouden en schoonmaken

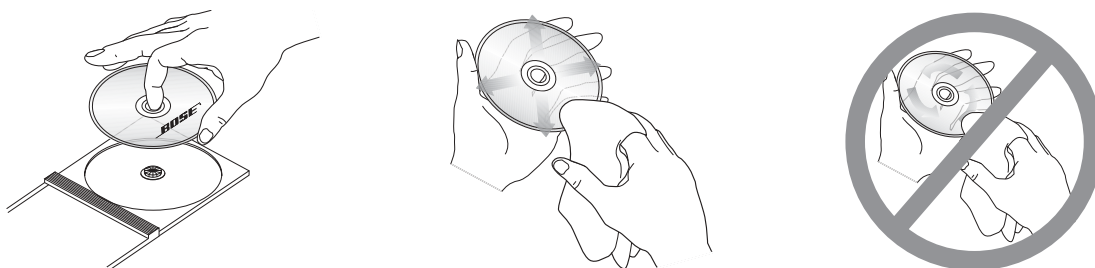**Problemen oplossen**

Probleem	Wat te doen
Het systeem doet niets	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat de stroomconnector goed in het mediacenter zit en dat het netsnoer goed in de Acoustimass® module zit en dat de stekkers stevig in het stopcontact zitten. • Zorg dat er een brontoets (CD/DVD, AM/FM, etc.) op de LIFESTYLE®-afstandsbediening is ingedrukt. • Trek de stekker van het mediacenter uit het stopcontact, wacht 60 seconden, en stop de stekker weer terug in het stopcontact. Hierdoor kan de unit zichzelf resetten, zoals na een stroomschommeling of -onderbreking.
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Voer het volume op. • Kijk of MUTE (geluid uit) oplicht op het display. Is dit het geval, druk dan op de knop Mute op de afstandsbediening om MUTE uit te zetten. • Controleer de verbindingen voor de externe componenten. Zorg dat u de juiste knop op de afstandsbediening hebt ingedrukt voor de bron die u wilt horen. • De cd of dvd moet goed in de lade liggen met de bedrukte zijde omhoog om afgespeeld te kunnen worden. • Sluit de FM- en AM-antennes aan. • De aan/uit schakelaar van de Acoustimass-module moet aan staan (I). • Zorg dat bij de audio-ingangskabel: <ul style="list-style-type: none"> – de connector goed in het contact Main Speaker van het mediacenter zit – de stekker met meerdere pinnetjes aan het andere uiteinde goed in de aansluiting AUDIO INPUT zit. • Controleer de aansluitingen tussen de kubusluidspreker en de module. • Zet het mediacenter 60 seconden lang uit en vervolgens weer aan om de communicatie tussen het mediacenter en de luidsprekers te herstellen. • De aan/uit schakelaar van de Acoustimass-module moet aan staan (I).
Het geluid wordt verstoord door een luid gebrom of gezoem dat elektrisch van aard kan zijn (niet harmonisch)	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de klantenservice van Bose® om te bepalen of en hoe andere apparaten in de kamer mogelijk ongewenste signalen voortbrengen en wat u daartegen kunt doen.
Middelste luidspreker geeft geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • De kabel van de middelste luidspreker moet aan beide uiteinden zijn verbonden. • Selecteer 3- of 5-luidspreker-modus.
Middelste luidspreker geeft teveel geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Verminder de instelling voor het middenkanaal

AANVULLENDE INFORMATIE

Probleem	Wat te doen
Surround luidsprekers geven geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer 5-luidspreker-modus. • Zet de instelling voor surround hoger bij de bron die wordt afgespeeld. • De bron van het video-geluid moet stereo zijn en gecodeerd voor Surround Sound en de gebruikte externe bron (TV, VCR, DVR enz.) moet stereo weergeven.
Surround luidsprekers geven teveel geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Zet de instelling voor surround lager bij de bron die wordt afgespeeld. • Zorg dat de linker- en rechterluidsprekers aan de voorkant aangesloten zijn op de contacten voor de luidsprekers aan de voorkant (blauw) en dat de linker- en rechter surroundluidsprekers zijn aangesloten op de contacten voor surroundluidsprekers (oranje).
Het opslaan van een cd neemt teveel tijd in beslag	<ul style="list-style-type: none"> • Neem de cd uit de lade en controleer of deze krassen heeft, aangezien dit het proces kan vertragen of het onmogelijk kan maken om alle nummers op te slaan. • Zie "Schijven schoonmaken" op pagina 44 als de cd gereinigd moet worden.
De LIFESTYLE®-afstandsbediening werkt onregelmatig of helemaal niet (Zie het volgende probleem als dit optreedt bij het gebruik van een tv met een plasmascherm.)	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de batterijen en hun polariteit (+ en -). • Zorg dat de netkabel tussen het mediacentrum en diens krachtbron goed is aangesloten, afgewikkeld en in zijn volle lengte is uitgestrekt. • Als u een tv met een plasmascherm gebruikt, moet u de voedingsbron van het mediacentrum zo ver mogelijk van de tv plaatsen. • Verplaats de afstandsbediening (of het mediacentrum) een tiental centimeter om een gebied met "dode plekken" te vermijden. • Zorg dat de huiscodes van de afstandsbediening en het mediacentrum hetzelfde zijn. • Neem onmiddellijk contact op met de klantenservice van Bose® voor assistentie.
Wanneer een tv met een plasmascherm is ingeschakeld, werkt de LIFESTYLE®-afstandsbediening onregelmatig.	<ul style="list-style-type: none"> • Koppel de videokabel even los (Composite, S-video of Component) en kijk of dit de prestaties van de afstandsbediening verbetert. • Als dit de prestaties verbetert, kunt u het probleem mogelijk verhelpen door "ferrietspoelen" aan te schaffen en deze op de kabel te plaatsen om de storing te annuleren. Neem contact op met de klantenservice van Bose om de spoelen aan te schaffen.
Systeem gaat van zichzelf aan of werkt niet goed	<ul style="list-style-type: none"> • Verander de instelling van de huiscode om te voorkomen dat signalen in conflict komen met een ander LIFESTYLE®-systeem in de buurt. (Zie "De schakelaars van de afstandsbediening anders instellen" op pagina 41.)
Radio werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> • De antennes moeten op de juiste manier vastzitten. • Verplaats de AM-antenne minstens 50 cm van het mediacentrum. • Wijzig de positie van de antenne om de ontvangst te verbeteren. • Zorg dat de AM-antenne rechtop staat. • Verplaats antennes verder van mediacentrum, tv of andere elektrische apparaten. • Selecteer een andere zender. U bevindt zich misschien in een gebied waar het signaal voor bepaalde zenders zwak doorkomt.
Disk speelt niet af	<ul style="list-style-type: none"> • Wacht een paar seconden voordat u op Play drukt, nadat u op de knop CD/DVD hebt gedrukt. • Doe de disk met de bedrukte zijde naar boven in de lade. • Haal de disk eruit en laad hem opnieuw. • Misschien is de cd vies. Zie "Schijven schoonmaken" op pagina 44. • Probeer een andere cd. De cd kan defect zijn of niet compatibel. Zie "Uitleg over enkele basisbegrippen" op pagina 5.

Probleem	Wat te doen
Een dvd of cd wordt niet juist afgespeeld	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de schijf op krassen, vingerafdrukken, vlekken of vuil. Zie “Het systeem beschermen en onderhouden” op pagina 44.
FM-geluid is vervormd	<ul style="list-style-type: none"> Wijzig de positie van de antenne om de ontvangst te verbeteren.
FM-geluid is lawaaiig in surround modus	<ul style="list-style-type: none"> Zwakke FM-zenders veroorzaken statische elektriciteit in de surroundluidsprekers. Selecteer de 2-luidspreker modus in het instellingenmenu om het geruis te minimaliseren. Zie “Cd-instellingen (opties)” op pagina 38.
Geluid is vervormd.	<ul style="list-style-type: none"> Zorg dat de luidsprekerkabels niet zijn beschadigd en goed vastzitten. Verlaag het niveau van het uitgangssignaal van externe bronnen die zijn aangesloten op het mediacentrum.
Geen geluid uit TV, CD/ DVD, VCR of AUX	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de aansluitingen. Zorg dat de externe bron aan staat. Raadpleeg de handleiding van het apparaat.
Geen video op het scherm, maar het geluid van de tv werkt wel	<ul style="list-style-type: none"> Controleer welke video-ingang voor de tv is geselecteerd. Zorg dat deze past bij de videobron.
Uw LIFESTYLE®-afstandsbediening bedient uw tv, videorecorder, kabel-/satellietdecoder of andere externe component niet.	<ul style="list-style-type: none"> Zorg dat de juiste codes zijn ingesteld. Zie “De LIFESTYLE®-afstandsbediening met andere apparatuur gebruiken” op pagina 21. Er mogen geen belemmeringen staan voor het mediacentrum. De IR-emitter die opdrachten naar uw externe apparaten verstuurt, bevindt zich onder de diskade. Kunt u nog steeds uw externe bronnen niet bedienen, dan moet u misschien de externe IR-zender verbinden met de plug IR EMITTER op het achterpaneel van het mediacentrum. De externe IR-zender wordt bij uw systeem geleverd. Zie “Optionele IR-emitterkabel” in uw <i>gebruikershandleiding</i>.
Uw tv gaat onverwacht aan en uit	<ul style="list-style-type: none"> Zet de TV aan/uit-sensor achterop uw TV ergens anders. Of controleer de SCART-connector als u er een hebt. Controleer dat de tv aan/uit-sensor goed werkt door Status tv aan/uit te kiezen in het systeemmenu onder Video.
Het tv-scherm wordt donker of het beeld schokt nadat u een wijziging hebt gemaakt in de functie Video in uw systeeminstellingen	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik het mediacentrum om de instellingen voor Video-indeling en Progressive scan te controleren volgens de instructies in “Componentsysteem met de display instellen” op pagina 13. <ul style="list-style-type: none"> De video-indeling moet zijn ingesteld op NTSC (standaard in VS) of PAL (standaard in Europa). Zorg dat de instelling voor Progressive scan uit staat, tenzij u een component video-aansluiting hebt en progressive scan een functie van de tv is.
U bent uw wachtwoord vergeten	<ul style="list-style-type: none"> Voer het getal 2673 in als tijdelijk wachtwoord om naar het kinderslot te gaan. Creëer vervolgens een nieuw wachtwoord.

Contact opnemen met klantenservice

Indien u verdere hulp nodig hebt bij het oplossen van problemen, neemt u contact op met de klantenservice van Bose®. Zie hiervoor de bijgevoegde adressenlijst.

Beperkte garantie

Uw systeem valt onder een beperkte, overdraagbare garantie.

De verdere gegevens staan op de registratiekaart die bij uw systeem wordt geleverd. Vul het informatiegedeelte in en stuur de kaart terug naar Bose. Als u dit nalaat, is dit echter niet van invloed op uw garantierechten.

Accessoires

Neem contact op met uw Bose-distributeur of bel de consumentenservice van Bose voor informatie over beugels en statieven voor luidsprekers, extra afstandsbedieningen en het aansluiten van extra Bose® luidsprekers met interne versterking. Zie de lijst met adressen en telefoonnummers bij uw systeem.

Technische informatie

Vermogen van de stroomconvector van het mediacenter

VS/Canada: 120 V \sim 0,55 A 50/60 Hz 33 VDC \equiv 1,1 A

Internationaal: 220-240 V \sim 0,30 A 50/60 Hz 33 VDC \equiv 1,1 A

Dubbel voltage: 115/230 V \sim 0,55 A 50/60 Hz 33 VDC \equiv 1,1 A

Vermogen van het luidsprekersysteem

VS/Canada: 100-120 V \sim 50/60 Hz 350 W

Internationaal: 220-240 V \sim 50/60 Hz 350 W

Dubbel voltage: 100-120/220-240 V \sim 50/60 Hz 350 W

Ingangen van het mediacenter

AUX: 2 Vrms, maximum

CBL-SAT: 2 Vrms, maximum

Videorecorder: 2 Vrms, maximum

TV: 2 Vrms, maximum

DIGITAL: SPDIF (1 voor TV, VCR, TAPE en AUX elk)

COMPOSITE VIDEO: NTSC- of PAL-formaat 1V_{p-p} met sync 75 Ω

S-VIDEO: Helderheid 1 V_{p-p} Kleurtoon 0,3 V_{p-p}

COMPONENT VIDEO: NTSC- of PAL-formaat 1V_{p-p} met sync op Y

OPTICAL INPUT: SPDIF digitaal, toegewezen aan ingang

FM-ANTENNA: 75 Ω

AM-ANTENNA: 12 μ H

TV SENSOR: Frequentiedetectie door scannen

Uitgangen van het mediacenter

SPEAKER ZONES 1 en 2: Variabele audio, te kiezen door gebruiker

AUDIO OUT L en R, vaste audio, 2 Vrms maximaal

DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

OPTICAL OUTPUT: SPDIF, -15 tot -21 dbm

COMPOSITE VIDEO: NTSC of PAL 1 V_{p-p} met sync 75 Ω

S-VIDEO: Helderheid 1 V_{p-p} Kleurtoon 0,3 V_{p-p}

COMPONENT VIDEO: NTSC- of PAL-formaat 1V_{p-p} met sync op Y

Afmetingen van het mediacenter

40,1 cm H x 27,9 cm B x 8,9 cm D

Gewicht van het mediacenter

3,7 kg

Afwerking van het mediacenter

Geborsteld aluminium

Bereik afstandsbediening

ca 20 m





288405-001

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2006 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
288405 AM Rev.01 CCM-001770