

LIFESTYLE[®] DVD

HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS

Betjeningsvejledning

Bedienungsanleitung

Manuale d'uso

Bedieningshandleiding

Bruksanvisning




VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees deze gids

Neem de tijd om de instructies in deze gids zorgvuldig te volgen. De instructies dienen om uw systeem juist te configureren en bedienen en alle geavanceerde functies optimaal te benutten. Bewaar deze gids voor toekomstig gebruik.

- WAARSCHUWING:** Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om de kans op brand of elektrische schokken zo klein mogelijk te houden.
- WAARSCHUWING:** Deze apparatuur mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en objecten die gevuld zijn met water (zoals vazen) mogen niet op de apparatuur worden geplaatst. Evenals bij andere elektronische producten dient u te zorgen dat er geen vloeistof op enig deel van het systeem terecht komt. Vloeistoffen kunnen tot storing en/of brandgevaar leiden.

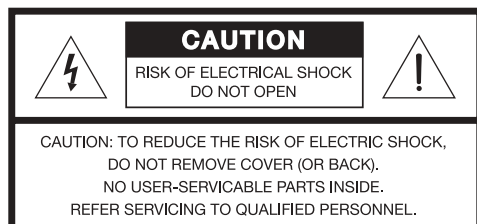

Deze waarschuwingen staan op uw LIFESTYLE® mediacenter en Acoustimass® module:




De bliksemschicht met een pijl in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van gevaarlijke niet-geïsoleerde spanning in het systeem, waardoor er kans op elektrische schokken bestaat.



Het uitroepteken in de driehoek dat is afgebeeld op het systeem maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding.

Klasse 1 laserproduct

Deze CD-speler is geclassificeerd als een KLASSE 1 LASERPRODUCT volgens EN 60825-1:1994+A1+A2, IEC60825-1:1993+A1+A2.



- WAARSCHUWING:** Bediening, aanpassingen of uitvoering van procedures anders dan zoals hier aangegeven kunnen blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben. De cd-speler mag alleen worden afgesteld of gerepareerd door daarvoor gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- WAARSCHUWING:** Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst.

Klasse B stralingsgrenzen

Dit Klasse B digitale apparaat voldoet aan alle eisen van de Canadese reglementen voor apparatuur die storing kan veroorzaken (alleen Canada).



Werp de batterijen op de juiste manier weg, in overeenstemming met de plaatselijke reglementen. Verbrand ze nooit.

Verdere veiligheidsinformatie

Zie de aanvullende instructies op het blad **Belangrijke veiligheidsinformatie**. U vindt dit blad in de verpakking.

	INLEIDING	5
	SYSTEEMREGELAARS	8
	SYSTEEMBEDIENING	14
	EXTERNE BRONNEN BEDIENEN	26
	SYSTEEMMENU'S GEBRUIKEN	32
	BRONINSTELLINGEN WIJZIGEN	43
	EEN NIEUWE MANIER VAN AFSPLEN	48
	AANVULLENDE INFORMATIE	52
INLEIDING		5
Welkom		5
Het uMusic™ intelligente afspeelsysteem		5
Gedetailleerde uitleg		5
Uitleg over enkele basisbegrippen		5
Soorten schijven die u met dit systeem kunt afspelen		5
Controleer voor dvd's of het regionummer juist is		5
Definities van audio- en videotermen		6
SYSTEEMREGELAARS		8
Afstandsbedieningsknoppen		8
Een krachtig bereik en reactievermogen voor de afstandsbediening creëren		11
Mediacenter		12
Regelaars		12
Display		13
SYSTEEMBEDIENING		14
Eerste aanwijzingen om aan de slag te gaan		14
Het systeem aanzetten		14
De tv en andere externe apparaten aanzetten		14
Een dvd bekijken		14
Afstellen wat u hoort of ziet		15
Genieten van de opmerkelijke nieuwe functies van het LIFESTYLE®-systeem		15
Opgenomen muziek beluisteren		15
Muziek in het systeem laden		15
De basiselementen van het uMusic™ intelligente afspeelsysteem.		16
Opties voor de afstandsbediening		16
Luisteren naar wat u leuk vindt		17
Voor elke luisteraar onmiddellijk presets instellen		17
Train uw preset		18
Gebruik de afspeellijst om de nummers die u wilt afspelen klaar te zetten.		19
Ga naar de muziekbibliotheek		19
De overige bronnen gebruiken		21
Een dvd afspelen		21
Mogelijkheden voor ouderlijk toezicht op dvd's gebruiken		22
Een cd afspelen		22
De radio gebruiken		23
Presets voor radiostations instellen, verwijderen of opnieuw toewijzen		24
Contact voor hoofdtelefoon gebruiken		24
De sleeptimer gebruiken		25

EXTERNE BRONNEN BEDIENEN	26
De LIFESTYLE®-afstandsbediening met andere apparatuur gebruiken	26
De afstandsbediening instellen voor de bediening van elk apparaat	26
Voor bediening van de tv	26
Voor bediening van kabel/satelliet	28
Voor bediening van een videorecorder (of andere videorecorder)	29
Voor bediening van AUX-apparaten	30
Kanaalbediening aan het tv-invoerapparaat toewijzen	31
SYSTEMMENU'S GEBRUIKEN	32
Instelbare eigenschappen	32
Het systeemmenu openen	32
Hoe kunt u wijzigingen maken	33
Opties voor opgeslagen cd's	33
Het bewerkingsscherm gebruiken	35
De tekst wijzigen	35
Audio-opties	36
Video-opties	38
Opties voor het mediacentrum	39
Opties voor de afstandsbediening	40
Opties voor DVD-slot	41
Het slot voor ouderlijk toezicht gebruiken	42
BRONINSTELLINGEN WIJZIGEN	43
Snelle aanpassingen tijdens het kijken of luisteren	43
De lijst met opties weergeven	43
De instellingen wijzigen	44
Instelling voor opgeslagen cd's (opties)	45
Cd-instellingen (opties)	45
Opties voor dvd-instellingen	46
Opties voor tunerinstellingen (FM- of AM-radio)	47
Opties om de tv in te stellen (voor videorecorder, kabel-satelliet en AUX)	47
EEN NIEUWE MANIER VAN AF SPELEN	48
Wat maakt dit LIFESTYLE®-systeem zo uniek voor u	48
Hoe kan ik het systeem leren om te doen wat ik doe.	48
Tips om muziek op te slaan	48
Tijd plannen om uw muziek op te slaan	49
Hoeveel tijd hebt u nodig om cd's op te slaan	49
Hoeveel cd's kunt u opslaan	49
Waarnaar kunt u luisteren terwijl u cd's opslaat	49
Hoe het uMusic™ intelligente afspeelsysteem voor u werkt	50
Waarom zijn presets belangrijk	50
Gemakkelijk heen en weer schakelen	50
De selectie- en classificatietoetsen gebruiken zoals u dit wilt	50
Profiteer van de intelligentie van het systeem	51
AANVULLENDE INFORMATIE	52
Systeemonderhoud	52
Batterijen vervangen van de afstandsbediening	52
De schakelaars van de afstandsbediening anders instellen	52
Een tweede kamers instellen met geluid	54
Producten die compatibel zijn met Bose® link maken uw beslissingen gemakkelijker	54
Het systeem beschermen en onderhouden	55
Problemen oplossen	56
Contact opnemen met klantenservice	58
Beperkte garantie	58
Accessoires	59
Technische informatie	59
LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS	60

Welkom

Hartelijk dank voor uw aanschaf van een Bose® LIFESTYLE® DVD Home Cinema-systeem. Dankzij technologieën die eigendom zijn van Bose en het innovatieve LIFESTYLE®-systeemontwerp levert dit elegante en gemakkelijk te gebruiken systeem superieure prestaties op het gebied van muziek en videoprogrammering.

Het uMusic™ intelligente afspeelsysteem

Een innovatieve functie van uw nieuwe home entertainmentsysteem is het uMusic™ intelligente afspeelsysteem, dat een revolutionaire stap voorwaarts is die uniek is voor dit Bose-product.

U hebt mogelijk een demonstratie van dit product gezien en weet hoe deze nieuwe aanpak om uw cd's te bewaren en beluisteren uw luisterplezier met minimale inspanning vergroot.

Gedetailleerde uitleg




Als u nooit eerder hebt gezien of gehoord hoe deze nieuwe functie werkt, waden we u aan een paar minuten te besteden aan "Een nieuwe manier van afspelen" op pagina 48. Met dat inzicht kunt u de mogelijkheden van dit systeem beter verkennen en benutten. U kunt ook de bijgeleverde kleine, met kleuren gecodeerde uMusic™ Systeemgids raadplegen.

Uitleg over enkele basisbegrippen

U beschouwt uzelf mogelijk als een toegewijde 'audiofiel' of als iemand die gewoon van muziek houdt. Ongeacht uw ervaring, de volgende uitleg kan handig zijn voor een beter begrip van sommige termen en technologieën die tegenwoordig in geavanceerde audio- en videosystemen worden gebruikt.

Soorten schijven die u met dit systeem kunt afspelen

U kunt met het systeem de volgende soorten schijven afspelen. Sommige schijven zijn geïdentificeerd met het bijbehorende logo:

- Audio-cd's  – inclusief schijven met DTS
- Cd-r, cd-rw of cd-rom
- MP3-cd's gemaakt met:
 - Alle nummers gebrand in één gesloten sessie gebrand
 - Gebruik van de ISO9660-schijfindeling
 - Elke bestandsnaam heeft een ".mp3"-extensie en geen andere punten.
 - Bestandstags niet hoger ID3 (ID3v2).
- SACD-inhoud indien cd-compatibel
- Video-cd's (vcd's) 
- Dvd-r, dvd+r, dvd-rw, of dvd+rw
- Video-dvd's 
 - inclusief schijven met DTS
 - inclusief schijven met Dolby Digital
- **Kopieerbescherming**
Muziek en andere inhoud kan worden beschermd door internationale en nationale auteursrechten en kan specifieke beperkingen bevatten met betrekking tot het gebruik en/of de reproductie. Respecteer de rechten van de artiesten en andere houders van copyrights.

Andere problemen die u tijdens het afspelen van compatibele cd's of dvd's kunt ondervinden, houden mogelijk verband met gegevens die op de schijf zijn opgenomen of met de optische eigenschappen van het gebruikte apparaat.



Controleer voor dvd's of het regionummer juist is

De regiocodenummers van een dvd-speler en een dvd-schijf moeten hetzelfde zijn om een dvd te kunnen afspelen in de speler. Deze nummers zijn afhankelijk van het land waar de speler en de disk zijn verkocht.

U vindt het regionummer van uw systeem op de onderkant van het mediacentrum. Als u problemen hebt met het afspelen van een dvd-schijf, controleert u of het regionummer op het schijfetiket of de verpakking overeenkomt met het regionummer van uw systeem. Op een dvd en mediacentrum voor gebruik in Regio 1 wordt het symbool rechts weergegeven.



Definities van audio- en videotermen

- C Cd-r, cd-rw** – Afkortingen voor Recordable (R) and ReWriteable (RW) Compact Disc (CD). Aan een cd-r kunnen gegevens slechts één keer worden toegevoegd, aan een cd-rw meer dan één keer.
- Cd-rom** – De afkorting van Read Only Memory (ROM) op een Compact Disc (CD). Hierop kunnen geen gegevens worden toegevoegd.
- Component video** – Ook aangeduid als YPbPr, een videosignaal dat in drie delen is gesplitst: helderheid en twee kleursignalen voor een aanzienlijk betere resolutie dan Composite- of S-Video-signalen kunnen opleveren. Voor dit meer complexe signaal moeten componentaansluitingen worden gebruikt die niet op alle televisies of videocomponenten aanwezig zijn.
- Composite video** – Het eenvoudigste van de drie typen videosignaal, dat bestaat uit een gecombineerd signaal in plaats van uit drie aparte kanalen voor helderheid (zwart en wit) en kleur. Dit signaal levert de laagste resolutie van de drie signaaltypen, maar is compatibel met het grootste aantal televisies en videocomponenten en vergt niet meer dan een eenvoudige videokabelaansluiting op RCA-bussen.
- D Dolby Digital** – Een coderingssysteem op basis van perceptie voor audio, ontwikkeld door de Dolby Laboratories en geaccepteerd als een internationale standaard. Dolby Digital is het algemene middel om audio over een aantal kanalen te coderen.
-  – Het logo dat Dolby Digital vertegenwoordigt.
- DTS** – Een afkorting voor Digital Theater Systems, een soort surround sound-indeling voor meerdere kanalen die alleen bij bepaalde cd's en bij veel dvd's wordt gebruikt.
-  – Het logo dat DTS vertegenwoordigt.
- DVD** – Een afkorting die gewoonlijk staat voor Digital Video Disc of Digital Versatile Disc. Het opslagsysteem voor audio/video/gegevens is gebaseerd op optische disken van 12 cm.
- Dvd-r, dvd+r, dvd-rw, dvd+rw** – Afkortingen voor Recordable (R) and ReWriteable (RW) Digital Video (of Versatile) Disc (dvd). Op een dvd-r of +r kunnen gegevens slechts één keer worden toegevoegd, op een dvd-rw of +rw meer dan één keer.
- Dvd-rom** – De afkorting van Read Only Memory (ROM) op een Digital Video Disc (DVD). Hierop kunnen geen gegevens worden toegevoegd.
- DVD-video** – Een standaard voor het opslaan en weergeven van audio en video op DVD-ROM-disk, gebaseerd op MPEG-video, Dolby Digital-audio en andere gepatenteerde gegevensindelingen.
- DVR** – Een afkorting van Digital Video Recording, soms gebruikt als synoniem van PVR, Personal Video Recording.
- G Gracenote** – Muziekherkenningstechnologie en verwante gegevens verschaft als onderdeel van de service die Bose heeft gecontracteerd.
- H Hoofdstuk** – Een hoofdverdeling van de inhoud in een dvd-titel.
- Hoogte-breedteverhouding** – De verhouding tussen de breedte en de hoogte van het beeld, en waargenomen als een rechthoekig tv-beeld. Als bijvoorbeeld de breedte-hoogteverhouding 4:3 (lees 4 bij 3) is, dan is de vorm van het beeld 4 eenheden breed bij 3 eenheden hoog. De standaard breedte-hoogteverhoudingen voor tv's zijn 4:3 en 16:9.
- I IR** – Een afkorting voor infrarood. Hoort bij het soort afstandsbediening dat opdrachten verstuurt en ontvangt via een infrarode lichtstraal.
- L Letterbox** – Een videoformaat met een hoogte-breedteverhouding van meer dan 4:3. Deze wordt weergegeven met zwarte randen boven en onder het beeld.
- M MP3** – MPEG-1 Laag III audio. Dit is een gecomprimeerde audioindeling waardoor u vele uren muziek op een enkele cd kunt opnemen.

MPEG – Een afkorting van Moving Picture Experts Group, een commissie met deskundigen uit de audio-, video- en informaticawereld die normen opstellen door de compressie van bewegende beelden.

N NTSC – Een afkorting voor National Television System Committee en een label voor de videoformaatstandaard die voor televisies in de VS en andere landen wordt gebruikt.

Ondertitels – Tekst die onderaan op het scherm tijdens het afspelen van video wordt weergegeven en die in een andere taal kan zijn dan op het scherm wordt gesproken.

P PAL – Een acroniem voor het videoformaat Phase Alternate Line dat vooral in West-Europa wordt gebruikt.

Pan & Scan – De techniek waarbij een afbeelding wordt herkaderd volgens een andere hoogte-breedteverhouding door delen van de afbeelding bij te snijden. Dvd-videospelers kunnen de horizontale offset gebruiken die gecodeerd is met de video op bepaalde dvd's om automatisch breedbeeldvideo via en pan & scan om te zetten naar een hoogte-breedteverhouding van 4:3.

PCM – Een afkorting voor Pulse Code Modulation. Dit soort digitaal audiosignaal wordt veelvuldig gebruikt.

Progressive scan – Een videoindeling waarbij alle lijnen van het beeldframe in een enkele keer worden weergegeven en waarbij het tv-beeld 30 keer per seconde wordt vernieuwd. Niet compatibel met alle videodisplays.

PVR – Personal Video Recorder. Soms gebruikt als alternatief van DVR voor het opnemen van digitale video. PVR's kunnen echter niet-digitale technologie bevatten, zoals gebruikt in videorecorders.

R RDS – Een systeem waarmee informatie over radio-uitzendingen en programmering wordt weergegeven. Deze functie is alleen voor Europese systemen beschikbaar.

RF-afstandsbediening – Een afstandsbediening die opdrachten naar een apparaat doorgeeft met radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die door muren heendringen (in tegenstelling tot de infraroodsignalen (IR-signalen) van de meeste afstandsbedieningen).

S SACD – Afkorting van Super Audio Compact Disc. Sacd's zijn disks van cd-formaat waarop digitale audiogegevens met hoge resolutie worden opgeslagen. Nieuwe Bose® LIFESTYLE®-systemen spelen het cd-compatibele gedeelte van dergelijke schijfjes af, die te herkennen zijn aan het cd-logo op de schijf.

SCART – Een soort aansluiting die vaak wordt gebruikt voor elektronische producten die zijn geproduceerd voor gebruik in West-Europa.

Schermverhouding – De afmetingen van de videoweergave op een televisie, die kan variëren van 4:3 op standaard-tv tot 16:9 op een breedbeeld-tv. Wordt ook aangeduid als "letterbox" (brievenbus), wanneer boven en onder een beeld voor breedband-tv op een gewone tv een zwarte band wordt weergegeven. Dit verschijnsel doet zich niet voor op breedbeeld-tv's.

SCMS – Een systeem dat voorkomt dat er tweede generatie digitale kopieën worden gemaakt van auteursrechtelijk beschermd audiomateriaal. Een digitale recorder die is uitgerust met SCMS kan digitaal vanuit een andere bron opnemen. Deze opname kan echter niet worden gebruikt als bron voor een tweede generatie opname.

S-video – Ook aangeduid als Y/C. Een videosignaal waarin de gegevens voor helderheid (zwart en wit) en kleur van elkaar worden gescheiden. S-video levert aan aanzienlijk hogere resolutie op dan Composite video, maar minder hoog dan Component. Dit type verbinding is compatibel met veel televisies en en andere videocomponenten en vereist het gebruik van een S-videokabel.

T Teletekst – Een service voor het ophalen van informatie die veel tv-bedrijven in Europa en sommige andere landen (maar niet de VS) leveren.

U uMusic™ intelligent afspeelsysteem – Een revolutionaire afspeelmodus van Bose die zich gedraagt als een virtuele DJ door de voorkeuren van de luisteraars op te merken en de geschikte cd-nummers in antwoord daarop af te spelen.

V Video Cd – Een cd die een videocomponent bevat.


Videostage® 5 – Het gepatenteerde decodeercircuit van Bose dat zorgt voor een vijfkanalaars "surround sound"-ervaring vanaf uiteenlopende media: VHS-banden, stereo-cd's, zelfs tv-programma's in mono.









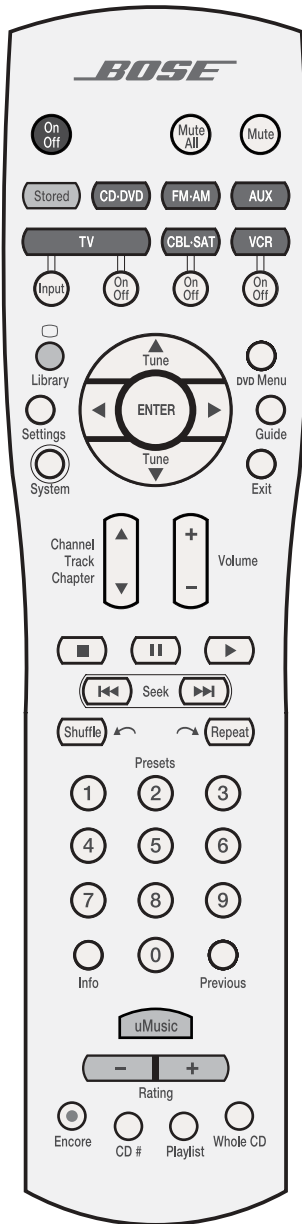





Y YPbPr – Een component analoog videosignaal met een helderheid- en twee kleurtooncomponenten. Vaak aangeduid als YUV of Y, B-Y, R-Y.

SYSTEEMREGELAARS


Afstandsbedieningsknoppen

De bijgeleverde, geavanceerde afstandsbediening met radiofrequenties (RF) functioneert vanaf vrijwel elke plaats in uw huis, zonder dat u het apparaat op het systeem hoeft te richten.



-  Hiermee zet u het systeem aan en uit. Hiermee selecteert u de laatst gebruikte bron.
-  Hiermee dempt u het geluid van alle aangesloten luidsprekers (in de hoofdkamer en alle andere kamers).
-  Hiermee dempt of herstelt u het geluid in de huidige kamer.
-  Hiermee selecteert u het uMusic™ intelligente afspeelsysteem met opgeslagen cd's en annuleert u andere opgeslagen cd-modi. Hiermee zet u het systeem aan als het uit was.
-  Hiermee selecteert u de ingebouwde cd-speler als bron. Hiermee zet u het systeem aan als het uit was.
-  Hiermee selecteert u de ingebouwde FM-AM-radiotuner op de zender die het laatst is geselecteerd. Wisselt tussen FM en AM als de radio aan staat. Hiermee zet u het systeem aan als het uit was.
-  Hiermee selecteert u de AUX-bron die op het mediacenter is aangesloten. Hiermee zet u het systeem aan als het uit was.
-  **TV** – Hiermee selecteert u de tv die op het mediacenter is aangesloten als bron. Hiermee zet u het systeem aan als het uit was.
-  **Input** – Hiermee selecteert u een andere video-ingang op de tv (wanneer de afstandsbediening hiervoor is ingesteld). Hiermee kunt u de ingang selecteren waarmee het mediacenter op de tv is aangesloten.
-  **On/Off** – Hiermee zet u de tv aan en uit, als de afstandsbediening voor bediening van de tv is ingesteld.
-  **CBL-SAT** – Hiermee selecteert u een kabel- of satellietdecoder die op het mediacenter is aangesloten als de geluidsbron. Hiermee zet u het systeem aan als het uit was.
-  **On/Off** – Hiermee zet u de kabel- of satellietdecoder aan en uit, als de afstandsbediening daarvoor is ingesteld.
-  **VCR** – Hiermee selecteert u de videorecorder die op het mediacenter is aangesloten als geluidsbron. Hiermee zet u het systeem aan als het uit was.
-  **On/Off** – Hiermee zet u de videorecorder aan en uit, als de afstandsbediening daarvoor is ingesteld.

Opmerking: U kunt de LIFESTYLE®-afstandsbediening zodanig in te stellen, dat deze uw tv, kabel- of satellietdecoder of videorecorder bedient, zodat de afstandsbediening deze apparaten aan of uit kan zetten. Zie "De LIFESTYLE®-afstandsbediening met andere apparatuur gebruiken" op pagina 26 voor meer details.

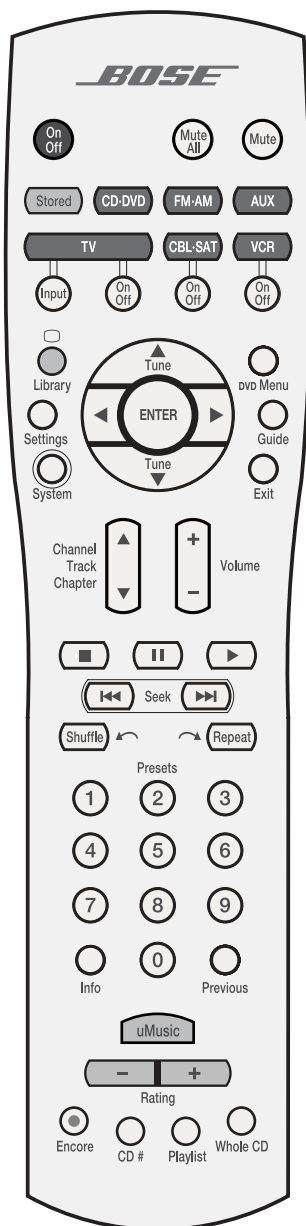

Library

Wanneer u Stored als de geselecteerde bron kiest, gaat u naar de bibliotheek met opgeslagen cd-nummers.

Boven de knop **Library** op de afstandsbediening bevinden zich een van twee symbolen. Als naar gelang het symbool (a of b, links) op uw afstandsbediening, is het volgende van toepassing:

a

Wanneer een videobron wordt geselecteerd, wisselt de weergave tussen 4:3 (normaal scherm) en 16:9 (breedscherm). Hiervoor de tv die functie bieden. Bovendien moet de afstandsbediening zijn ingesteld voor gebruik met de tv.

of

b

Wanneer de tv als bron is geselecteerd, gaat u naar de modus Teletekst. Dit werkt in combinatie met de gekleurde FastText-knoppen op de afstandsbediening.



Opmerking: Zie "Opties voor de afstandsbediening" op pagina 40 voor instructies om uw afstandsbediening in te stellen voor schermverhouding of teletekst.



Settings

Opent of sluit het menu Settings (instellingen) voor de huidige bron.



System

Opent of sluit het menu System.



DVD Menu

Opent of sluit het menu van de dvd die op dat ogenblik is geladen.

Hiermee opent of sluit u het hoofdmenu van uw kabel- of satellietdecoder, videorecorder of DVR (digitale videorecorder) of van een ander video-opnameapparaat.



Guide

In Library (Bibliotheek) vindt u meer details over de zoekresultaten.


Hiermee wordt een elektronische programmagids weergegeven (als uw tv, kabel-/satellietdecoder of videorecorder/DVR deze functie biedt) wanneer de afstandsbediening hiervoor is ingesteld.



Exit


Sluit de menu's Settings en System af en verlaat de bibliotheek- en infoschermen.

Verlaat schermmenu's voor tv, kabel-/satellietdecoder of videorecorder/DVR (als de afstandsbediening voor gebruik met deze apparaten is ingesteld).

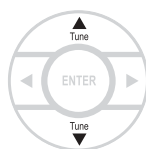


Verandert de afstemming van de FM/AM-radio omhoog of omlaag naar de volgende frequentie.

Selecteert de volgende of vorige opdracht in een menulijst.

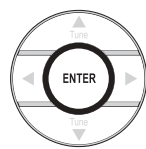



Bevestigt de selectie van een menu-onderdeel.

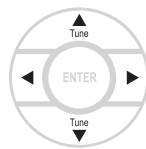

Gaat omhoog, omlaag, naar links of naar rechts in een menu of scherm.

Channel
Track
Chapter

Gaat achteruit of vooruit naar het volgende tv-kanaal, kabel-/decoderkanaal, cd-nummer of dvd-hoofdstuk.

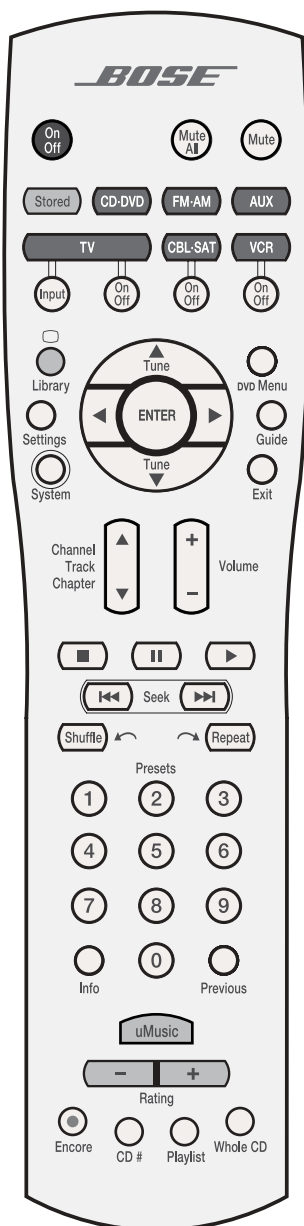

Volume

Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume van het huidige apparaat. Als u op + drukt, wordt het volume verhoogd en de afgespeelde bron weer ingeschakeld (als deze was gedempt) maar alleen in de huidige kamer. Als u op - drukt, wordt het volume verlaagd.



Stopt het afspelen van muziek (uitgezonderd FM/AM) of video.

Alleen voor dvd's en vcd's, het systeem voegt een bladwijzer in op de plaats waar de schijf is gestopt, zodat u vanaf dat punt verder kunt afspelen. Als u opnieuw drukt wordt de bladwijzer gewist.



Pauzeert het afspelen van muziek (uitgezonderd FM/AM) of video.



Start het afspelen van muziek (uitgezonderd FM/AM) of video.



Gaat in een video terug of naar voren. Geeft een regelbalk weer om de snelheid van deze verplaatsing in te stellen.

Gaat naar de volgende of vorige cd-nummers, krachtige radiostations, opgeslagen muzieknummers.

Of u gaat vooruit of achteruit door de huidige cd- of mp3-schijf als u deze knop ingedrukt houdt.




Speelt muziek in willekeurige volgorde af (vanaf een cd of uit uw opgeslagen collectie) en doet dit in de modus Hele cd of Bibliotheek. Druk nogmaals op de knop om deze afspeelstijl te annuleren.

Hiermee gaat u een paar seconden terug op uw DVR (of andere digitale videorecorder) als de LIFESTYLE®-afstandsbediening hiervoor is ingesteld.



Herhaalt de huidige muziekselectie, ongeacht of het gaat om een cd of opgeslagen muziek in de modus Hele cd of Bibliotheek. Druk nogmaals op de knop om deze afspeelstijl te annuleren.

Hiermee gaat u een paar seconden vooruit op uw DVR (of andere digitale videorecorder) als de LIFESTYLE®-afstandsbediening hiervoor is ingesteld.

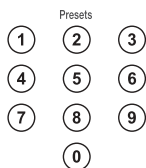

Selecteert de opgeslagen muziek, een vooraf vastgelegd radiostation (preset), een dvd-hoofdstuk, een cd-nummer of tv-zender die overeenkomt met de ingedrukte nummers.



Gaat naar het laatst geselecteerde kanaal op uw tv, kabel-/satellietdecoder of videorecorder/DVR (indien van toepassing), als de afstandsbediening hiervoor is ingesteld.



Verschaft in de bron Stored (Opgeslagen) meer details over het afgespeelde nummer.

Toont of verlaat informatie over tv, kabel-/satellietdecoder of videorecorder/DVR (als de afstandsbediening hiervoor is ingesteld).

Tijdens het afspelen van MP3 worden nummergegevens op de display van het mediacentrum verwijderd of hersteld.





Selecteert de modus uMusic™ intelligent afspeelsysteem voor de opgeslagen bron en overschrijft alle eerder geselecteerde modi.





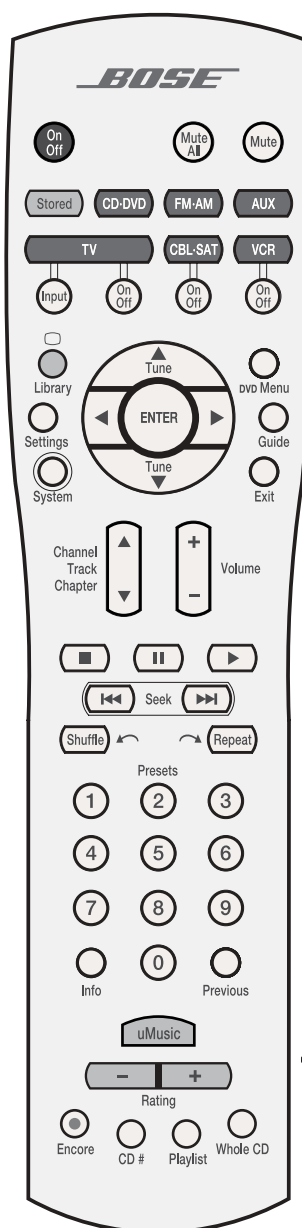


Kent in *Stored* (Opgeslagen) een negatieve (-) of positieve (+) classificatie toe aan spelende nummer. (Bij een negatieve classificatie gaat het systeem onmiddellijk door naar een ander nummer.)





Wanneer er op het scherm een *programmagids* wordt weergegeven, gaat u met (-) of (+) omlaag of omhoog om extra inhoud voor uw tv, kabel-/satellietdecoder of videorecorder/DVR (indien van toepassing) weer te geven, als de afstandsbediening hiervoor is ingesteld.



a. Als op uw afstandsbediening het symbool  (boven de Library-knop) voorkomt, functioneren de vier knoppen onderaan op het apparaat als volgt:

-  **Encore**
Zet in *Stored (Opgeslagen)* bron nummers in de wachtrij en speelt andere opgeslagen muziek die nauw overeenkomt met de stijl van het huidige nummer. Activeert in *VCR-bron* (of *AUX*, als op die ingang een opnameapparaat is aangesloten) de opnamefunctie. Niet op afstandsbedieningen beschikbaar om met teletekst te werken.
-  **CD #**
Wanneer de knop in *Stored (Opgeslagen)* bron in combinatie met de cijfertoetsen wordt gebruikt, worden de tracks van een specifieke opgeslagen cd van dat nummer afgespeeld.
Maakt in de bron *Cable (Kabel)* een selectie in de lijst A.
-  **Playlist**
Speelt in de *Opgeslagen* bron alle nummers af die aan de afspeellijst zijn toegewezen. Kan worden gebruikt met extra afspeelmodusopties, zoals *Encore*.
Maakt in de bron *Cable (Kabel)* een selectie in de lijst B.
-  **Whole CD**
Gaat in *Stored (Opgeslagen)* bron van het momenteel spelende nummer naar het eerste nummer op de oorspronkelijke cd en speelt die cd van begin tot einde af.
Maakt in de bron *Cable (Kabel)* een selectie in de lijst C.

b. Als op uw afstandsbediening het symbool  (boven de Library-knop) voorkomt, functioneren de vier gekleurde knoppen onderaan op het apparaat als volgt:

-  **Encore**
Zet in *Stored (Opgeslagen)* bron nummers in de wachtrij en speelt andere opgeslagen muziek die nauw overeenkomt met de stijl van het huidige nummer. Selecteert in de *modus Teletekst* de rood gemarkeerde inhoud.
-  **CD #**
Wanneer de knop in *Stored (Opgeslagen)* bron in combinatie met de cijfertoetsen wordt gebruikt, worden de tracks van een specifieke opgeslagen cd van dat nummer afgespeeld.
Selecteert in de *modus Teletekst* de groen gemarkeerde scherm inhoud.
-  **Playlist**
Speelt in de *Opgeslagen* bron alle nummers af die aan de afspeellijst zijn toegewezen. Selecteert in de *modus Teletekst* de geel gemarkeerde scherm inhoud.
-  **Whole CD**
Gaat in *Stored (Opgeslagen)* bron van het momenteel spelende nummer naar het eerste nummer op de oorspronkelijke cd en speelt die cd van begin tot einde af. Selecteert in de *modus Teletekst* de blauw gemarkeerde scherm inhoud.

🎵 **Opmerking:** Als u op de afstandsbediening van functionaliteit a. naar functionaliteit b. (hiervoor beschreven) wilt overschakelen, raadpleegt u "Opties voor de afstandsbediening" op pagina 40 en zoekt u de optie "Versie afstandsbediening selecteren" op.

Een krachtig bereik en reactievermogen voor de afstandsbediening creëren

Het snoer waarmee de netvoeding op met mediacentrum is aangesloten, bevat een antenne voor uw RF-afstandsbediening. Voor een goed bereik is het ERG belangrijk dat uw dit snoer volledig uitrolt en uit de buurt houdt van andere systeemkabels. Als u de netvoeding op de grond plaatst, ver onder het mediacentrum, hangt het snoer verticaal. Dit is optimaal.

🎵 **Opmerking:** Als u een tv met een plasmascherm gebruikt, plaatst u de voedingseenheid zo ver mogelijk van de tv omdat dit het bereik van de afstandsbediening vergroot.

Als uw systeem niet reageert als u op een knop op de afstandsbediening drukt, dient u mogelijk de batterijen te vervangen. Zie "Batterijen vervangen van de afstandsbediening" op pagina 52 voor informatie over het soort batterijen dat u dient te gebruiken en hoe u deze kunt vervangen.

In bepaalde gebouwen is er sprake van "dode hoeken" waar de afstandsbediening niet juist werkt. Verplaats de afstandsbediening ongeveer een halve meter als dit het geval is en probeer het opnieuw. Zorg tevens dat het netsnoer dat de voedingsbron met het mediacentrum verbindt (en de antenne voor de afstandsbediening bevat) helemaal is uitgerold en dat het gescheiden wordt gehouden van andere netsnoeren. Als dit niet helpt, dient u het mediacentrum een paar meter te verplaatsen naar een locatie waar het beter reageert.

Als de batterijen niet leeg zijn en u alle dode hoeken hebt vermeden, hebt u mogelijk een antenne-uitbreider nodig. Neem voor meer informatie contact op met Bose, of raadpleeg de bijgesloten adreslijst om de uitbreider te bestellen.

Mediacenter


De regelaars voor de disklade en het systeem bevinden zich onder het deurtje van het voorpaneel van het mediacenter. Rechts van de systeemregelaars bevindt zich de display (Figuur 1).

⚠ WAARSCHUWING: De beste manier om de schijflade te openen of sluiten is te drukken op de knop Open/Close op het mediacenter. Druk NIET op de lade om deze te sluiten en oefen GEEN druk uit op de voorkant van de lade terwijl deze in beweging is. Hierdoor kan de schijfspeler slecht gaan functioneren.

Met een IR-signaalemitter (infrarood) onder de schijflade kunt u andere apparaten bedienen met de LIFESTYLE®-afstandsbediening. Blokkeer de emitter niet zodat het signaal een vrij pad heeft naar andere apparatuur of weerkaatsende oppervlakken in de kamer.


Figuur 1

Voorkant van het mediacenter

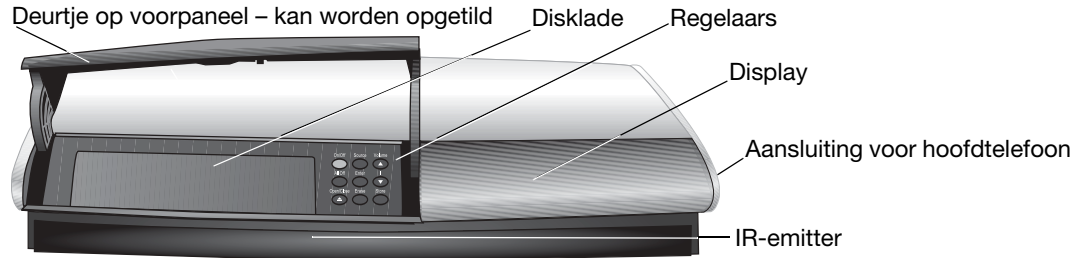

Regelaars

Vier knoppen op het bedieningspaneel van het mediacenter werken op dezelfde manier als de knoppen op de afstandsbediening. De overige vijf hebben een eigen, unieke functie.

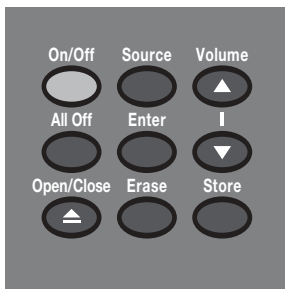

- On/Off** Zet het systeem aan en uit in de hoofdkamer. Selecteert de laatst gebruikte bron wanneer u het systeem aanzet.
- All Off** Zet het systeem en alle verbonden luidsprekers uit (in alle kamers).
- Open/Close** Opent en sluit de schijflade.
- Source** Selecteert de volgende geluidsbron die op volgorde beschikbaar is.
- Enter** Start het afspelen van een dvd wanneer die optie in het DVD-menu op het tv-scherm is gekozen.
- Erase** Gaat in combinatie met de knop Store (opslaan) door de systeeminstellingen op de display van het mediacenter en selecteert er één.
- Volume** Verhoogt het volume van het systeem en zet de luidsprekers weer aan (als ze gedempt waren).
- I** Verlaagt het volume van het systeem maar schakelt het systeem niet uit zoals de knop Mute dit doet.
- Store** Kopieert de nummers van een audio-cd naar de interne vaste schijf.
- I** Als het systeem uit is, wordt de huiscode van de afstandsbediening opnieuw ingesteld.
- I** Gaat in combinatie met de Enter-knop door de systeeminstellingen op de display van het mediacenter en selecteert er één.

Display

De display van het mediacenter geeft de status van het systeem aan, inclusief welke bron er wordt afgespeeld, programmadetails en welke optie, indien van toepassing, is geselecteerd (Figuur 2).


Figuur 2

Voorbeeld van informatie die op het display van het mediacenter verschijnt



Als er opdrachten of berichten van het instellingenmenu op de display verschijnen, kunnen ze gaan schuiven om informatie weer te geven die niet op de twee beschikbare regels past.

Lichtindicators

Library	Wordt weergegeven wanneer de Stored (Opgeslagen) bibliotheek is geselecteerd (Figuur 3).
Sleep	Wordt weergegeven wanneer het systeem zodanig is ingesteld dat het automatisch wordt uitgeschakeld.
Instellingen	Wordt weergegeven wanneer menu Instellingen voor de bron is geselecteerd.
Shuffle	Wordt weergegeven wanneer nummers van een cd, afspeellijst of zoekactie in een bibliotheek in willekeurige volgorde worden afgespeeld.
Repeat	Wordt weergegeven wanneer het spelende nummer is ingesteld om herhaald te worden.
Disk	Wordt weergegeven wanneer een geselecteerde actie van toepassing is op de nummers op een schijf.
Nummer	Wordt weergegeven wanneer een geselecteerde actie van toepassing is op slechts één nummer.
Wordt opgeslagen	Wordt weergegeven wanneer er cd-nummers worden opgeslagen.
	Licht eventjes op als er een opdracht vanuit de afstandsbediening wordt ontvangen.

Figuur 3

De indicator Bibliotheek identificeert tekst voor opgeslagen muziek op de display



Componentsysteem met de display instellen

Via de display van het mediacenter hebt u toegang tot de systeeminstellingen vereist om een componentvideoverbinding tussen de tv en het mediacenter te activeren, en progressive scan te selecteren.

🎵 **Opmerking:** Raadpleeg de Installatiehandleiding voor gedetailleerde instructies om deze functie in het Bose® LIFESTYLE®-systeem te activeren.

Wanneer de activering voltooid is, krijgt u de juiste resultaten te zien, aangenomen dat:

- Uw tv deze functie ondersteunt en ervoor is ingesteld volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing van de tv-fabrikant.
- Uw tv en mediacenter juist zijn aangesloten met de bijgeleverde adapter voor componentvideo.

SYSTEEMBEDIENING

Eerste aanwijzingen om aan de slag te gaan

Het is de moeite waarde de volgende tips snel door te lezen voordat u het systeem in gebruik neemt.

🎵 **Opmerking:** Zie "De LIFESTYLE®-afstandsbediening met andere apparatuur gebruiken" op pagina 26 voor informatie over hoe u de afstandsbediening kunt instellen om andere apparaten te bedienen.

Het systeem aanzetten

- Druk op de toets **On/Off** op de afstandsbediening.
- Of druk op de On/Off-knop op het mediacentrum.
- Of druk op de knop **CD/DVD, FM/AM, TV, CBL/SAT** of **AUX** op de afstandsbediening. Hierdoor wordt het systeem aangezet en wordt de bron tegelijkertijd geselecteerd. Gebruik de toets **Stored** op dezelfde manier nadat u muziek op uw LIFESTYLE®-systeem hebt opgenomen.

Als u het systeem wilt gebruiken met uw tv en andere apparaten, dient u de tips hieronder te lezen. Ze helpen u te zorgen dat alle onderdelen van uw systeem feilloos met elkaar samenwerken.

De tv en andere externe apparaten aanzetten

1. Zet het systeem aan.
2. Druk op de afstandsbediening op de knop voor de gewenste bron.
3. Zet de bron zo nodig aan.

U kunt voorgaande functies met de LIFESTYLE®-afstandsbediening bedienen zodra u de afstandsbediening hebt ingesteld om de tv en andere apparaten te bedienen.

Een dvd bekijken

Uw keuzes bij de installatie kunnen extra activeringsinstellingen vereisen zoals hieronder staat beschreven.

- Het beeld op het tv-scherm krijgen:
 - Zorg dat u de juiste video-ingang op uw tv hebt geselecteerd (consistent met de video-ingang waarmee het mediacentrum op de achterkant van de tv is aangesloten). Gebruik de **Input**-knop (net onder de **TV**-bronknop) op de LIFESTYLE®-afstandsbediening.

Als u een tv hebt die Component of Progressive scan ondersteunt

De volgende tips gelden alleen als u een Componentverbinding tussen het mediacentrum en de tv hebt gemaakt.

- De optie component video-aansluiting gebruiken:
 - Als u een component video-aansluiting hebt tussen de tv en het mediacentrum, dient u te zorgen dat u die selectie maakt op de display van het mediacentrum (Zie de Opmerking hierna). Als u dit niet doet, verschijnt er mogelijk niets op het scherm wanneer u DVD als de bron selecteert.
- De optie Progressive scan van uw tv gebruiken:
 - Zorg dat er een component video-aansluiting is tussen de tv en het mediacentrum.
 - Zorg dat Progressive op de display van het mediacentrum is geselecteerd (zie de Opmerking hierna). Als u dit niet doet, verschijnt er mogelijk niets op het scherm wanneer u DVD als de bron selecteert.
 - Voor andere videocomponenten die op het mediacentrum zijn aangesloten, dient u te zorgen dat het onderdeel tevens is aangesloten met behulp van een component videoadapter.

🎵 **Opmerking:** Zie "Aansluitingen van hogere kwaliteit" in de Installatiehandleiding voor informatie om componentvideo op het mediacentrum te selecteren (ook vereist voor het gebruik van Progressive scan).

Afstellen wat u hoort of ziet

- Als u een geluidsprobleem wilt corrigeren (onverwachte bonkerigheid, schelheid, dun geluid of galm), neemt u de tijd om het APADTiQ®-programma voor audiokalibratie uit te voeren (als u dat nog niet hebt gedaan).

♪ **Opmerking:** Zie “Het geluid optimaliseren” in de Installatiehandleiding.

- Gebruik de Systeemmenu's om de systeemwerking blijvend bij te stellen (voor audio, video, mediacenter, afstandsbediening of dvd-vergrendeling). Zie “Instelbare eigenschappen” op pagina 32 voor meer details over de wijzigingen die u kunt maken.
- Gebruik de instellingenmenu's op het scherm om een bepaalde, spelende bron tijdelijk anders in te stellen (zoals het aantal gebruikte luidsprekers of om de timer uit te schakelen). Zie “Snelle aanpassingen tijdens het kijken of luisteren” op pagina 43 voor meer details over de wijzigingen die u kunt maken.

Genieten van de opmerkelijke nieuwe functies van het LIFESTYLE®-systeem

U kunt allerlei functies van uw LIFESTYLE®-systeem gebruiken zodra het is geïnstalleerd en de instelling is geverifieerd via de twee disk die bij het systeem zijn geleverd.

Maar de meest revolutionaire functie, het uMusic™ intelligente afspeelsysteem, vereist dat er cd-nummers in het systeem worden opgeslagen voordat u de functie kunt gebruiken. Er moeten ten minste 20 schijven zijn opgeslagen om optimaal van deze functie te profiteren. Voordat u cd's opslaat, wilt u mogelijk de bijgeleverde kleine, met kleuren gecodeerde uMusic™-Systeemgids raadplegen.

Het is uiterst gemakkelijk om één disk op te slaan.

- Plaats de cd in de schijflade van het mediacenter en sluit de lade.
- Druk op de knop Store die zich onder het controlepaneel van het mediacenter bevindt.

♪ **Opmerking:** Als u meer cd's wilt opslaan, hebt u mogelijk wat richtlijnen en meer details nodig. Zie “Muziek in het systeem laden” hierna.

Zie “Ga naar de muziekbibliotheek” op pagina 19 en “Hoe het uMusic™ intelligente afspeelsysteem voor u werkt” op pagina 50 om meer te weten te komen over uw opties om de nummers die u opslaat te identificeren en af te spelen.

Opgenomen muziek beluisteren

Het uMusic™- intelligente afspeelsysteem biedt een aantal vernieuwende mogelijkheden om te genieten van uw muziek-cd's. Voordat u dit systeem in gebruik neemt, kunt u overzicht van de mogelijkheden in “Een nieuwe manier van afspelen” op pagina 48 lezen.

♪ **Opmerking:** Deze functie werkt alleen nadat er cd's in het systeem zijn geladen, zoals hierna beschreven.

In de instructies om opgeslagen muziek te selecteren en af te spelen, wordt verwezen naar de knoppen op de LIFESTYLE®-afstandsbediening, tenzij anders aangegeven.

Muziek in het systeem laden

Voordat u van deze nieuwe functies kunt genieten, dient u het systeem eerst voor te bereiden. Hiervoor hebt u het mediacenter nodig en dient u de gemakkelijke procedure in drie stappen uit te voeren om uw muziek op te slaan.

♪ **Opmerking:** Uw systeem is ontworpen om slechts de nummers van normale cd's op te slaan. U kunt geen MP3-nummers of de inhoud van dvd's opslaan. Als er een onjuist disktype in de lade wordt geplaatst wanneer u op de toets Store (opslaan) drukt, geeft het mediacenter een foutbericht weer om aan te geven, dat deze disk niet kan worden opgeslagen.

U begint als volgt:

1. Plaats de eerste cd in de disklade van het mediacentrum en sluit de lade.
2. Druk op de toets **Store** die zich onder het controlepaneel van het mediacentrum bevindt.
 - Tijdens deze procedure geeft het mediacentrum het bericht CD WORDT OPGESLAGEN weer en toont het welk percentage van de taak is voltooid.
 - Als u het opslaan wilt onderbreken of stoppen, opent u de disklade.
 - Als u wilt doorgaan met het opslaan van dezelfde disk, sluit u de disklade en drukt u nogmaals op de knop **Store**.
3. Zodra het systeem de 100% bereikt en de tekst AUDIO-CD OPGESLAGEN weergeeft, neemt u de disk eruit en herhaalt u stappen 1-3 voor elke daaropvolgende cd.

Het opslaan duurt ongeveer 5 minuten per disk. Zie "Tijd plannen om uw muziek op te slaan" op pagina 49 voor meer details.

De basiselementen van het uMusic™ intelligente afspeelsysteem.

1. Druk op **Stored** om de opgeslagen muziekbron te selecteren. Als het systeem uit is, wordt het aangezet in de uMusic™-systeemmodus. Het begint met de laatst gebruikte preset.
2. U kunt nu relaxen en luisteren of andere keuzes maken.
 - Druk op een willekeurige cijfertoets, van 1 t/m 9, om een andere preset te selecteren.
 - Druk op **-** of **+** als u een bijzonder sterke reactie hebt omtrent een selectie.

♪ **Opmerking:** Als u op **-** drukt, wordt uw ongenoegen over het huidige nummer geregistreerd en gaat het systeem onmiddellijk door naar het volgende nummer. Gebruik deze classificatie als u een nummer hoort dat niet geschikt is voor de geselecteerde preset en als u de kans wilt verkleinen dat u dit nummer opnieuw hoort. Als u op **+** drukt, geeft u duidelijk aan dat het huidige nummer u bevalt en dat soortgelijke muziek geschikt is voor de geselecteerde preset.

- Druk op **Encore** om alleen muziek te horen zoals het nummer dat nu wordt afgespeeld. Het systeem gaat door de muziekdatabases en selecteert alleen de nummers in uw verzameling met soortgelijke kenmerken, zodat u erop kunt rekenen dat ze een zelfde soort stemming oproepen.
- Druk op **Whole CD** om de nummers op de juiste volgorde te horen op dezelfde cd.
- Druk op **CD#**, gevolgd door het verwijzingsnummer, om naar een specifieke cd te gaan en alle nummers op de cd te beluisteren.

♪ **Opmerking:** U kunt naar het log achter in het boek gaan (als u de cd's hier hebt genoteerd terwijl u ze hebt opgeslagen) om snel het verwijzingsnummer te vinden voor een cd die u wilt horen.

Opties voor de afstandsbediening

U wilt:



De selectie die wordt afgespeeld pauzeren...


Verdergaan met het afspelen van een gepauzeerde selectie...



Een selectie stoppen...












Drukken:

.


 of .

 één keer. Vervolgens  om door te gaan vanaf het punt waar gestopt was.

Of druk tweemaal op  om te stoppen en het nummer opnieuw in te stellen. Druk vervolgens op  om opnieuw te starten bij het begin van het nummer of van de hele cd.

- Naar een andere selectie gaan...  omhoog.
Verandert opgeslagen muziekpresets niet.
- Naar een vorige selectie gaan...  tweemaal omlaag of slechts eenmaal als het nummer dat u wilt overslaan nog maar net is begonnen.
Verandert opgeslagen muziekpresets niet.
- Een selectie herhalen...  terwijl het nummer of de hele cd die u wilt herhalen wordt afgespeeld als Whole Cd, CD#, Library of Playlist.
- Vooruit of achteruit zoeken...  en ingedrukt houden.
- Informatie krijgen over wat er wordt afgespeeld...  om de nummergegevens op het tv-scherm te zien.
Druk op  om het scherm te sluiten.
- Zoeken naar een bepaalde cd...  en kies om te zoeken op:
 Genre, Album, Artiest...
Library zoals dit van toepassing is op de cd die u wilt horen.
- Muziek horen van één soort of van één artiest...  en kies om te zoeken op:
 Genre, Artiest...
Library zoals dit van toepassing is het type muziek dat u wilt horen.
- Een selectie aan de afspeellijst toevoegen...  en ingedrukt houden terwijl de selectie wordt afgespeeld.
- De selecties in uw afspeellijst horen... .
- Zorgen dat een nummer nooit wordt afgespeeld...  en selecteer **Opgeslagen cd's, Nummeractie, Nummer verwijderen** vanuit het menu.

Als een handige geheugensteun om deze functie te gebruiken en te weten wat u met de gespecialiseerde knoppen op de afstandsbediening kunt doen, gebruikt u de bijgeleverde kleine, met kleuren gecodeerde uMusic™-systeempids.

 **Opmerking:** Zie "Instelling voor opgeslagen cd's (opties)" op pagina 45 voor informatie hoe u de instellingen voor opgeslagen cd's snel kunt afstellen. Instructies om naar het menu te gaan en deze wijzigingen te maken zijn beschikbaar in "De instellingen wijzigen" op pagina 44.

Luisteren naar wat u leuk vindt

Het grootste voordeel van uw uMusic™ intelligent afspeelsysteem is dat u van een grote selectie van uw eigen muziekverzameling kunt genieten.

Dit systeem biedt echter de mogelijkheid om selecties te beperken en beter te voldoen aan de verschillende facetten van uw persoonlijkheid.

Voor elke luisteraar onmiddellijk presets instellen

Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze geavanceerde, veelzijdige functie, dient u de presets voor opgeslagen muziek die hier speciaal voor zijn bestemd, te gebruiken en in te stellen.

Een preset met opgeslagen muziek is waar u luistervoorkeuren voor verschillende mensen, activiteiten of stemming mettertijd kunt opslaan. Beschouw elke preset als een andere "zender" waarop u kunt afstemmen zodat het systeem kan "luisteren" en meer over uw smaak kan "leren".

 **Opmerking:** Als verschillende mensen in uw huishouding opgeslagen muziek opslaan op het systeem, is het helemaal belangrijk dat iedereen zijn eigen presets heeft. Dit helpt te voorkomen dat het systeem muziek opnieuw afspeelt die u niet wilt horen.

Als u Stored (Opgeslagen) voor het eerst als bron selecteert, gaat het systeem automatisch naar Preset 1, op de display van het mediacenter weergegeven als P1 (Figuur 4). Als u echter recent een andere preset hebt gebruikt, kan het systeem die preset voor u selecteren.

Figuur 4

Preset 1 zoals aangegeven op de display van het mediacenter.

OPGESLAGEN 2:06 P1
Titel van nummer

Als de cd's al zijn opgeslagen in het systeem, gebruikt u de preset die u wilt om te starten.

1. Druk op de knop **Stored** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening.
2. Controleer het display van het mediacenter om te zien welke afspeelmodus is geselecteerd.
 - Als de display UMUSIC aangeeft, bent u klaar om te luisteren en te genieten.
 - Als de display ENCORE, CD#, PLAYLIST of WHOLE CD aangeeft, drukt u op de knop **uMusic** op de afstandsbediening zodat het systeem de speciale afspeelmodus verlaat.
3. Luister een tijdje.

U zult merken dat er geen voorspelbare volgorde is in wat er wordt afgespeeld: niet op cd's die het eerst zijn opgeslagen, niet op een gemeenschappelijke artiest of genre. Het is meer een stroom nummers die u wel of niet recent hebt beluisterd.

4. Als u in de bron Stored op een nummertoes drukt – van 2 t/m 9 – gaat het systeem naar een andere preset. De afgespeelde muziek wordt anders als u dit doet.

🎵 **Opmerking:** U kunt elke preset een naam geven van maximaal acht letters voor de persoon die het gebruikt of de reden waarom de preset wordt gebruikt. Zie "Opties voor het mediacenter" op pagina 39 voor details over hoe u dit kunt doen.

Train uw preset

Ga als volgt te werk als u een stuk hoort dat u niet bevalt of waarvoor u niet in de stemming bent:

- Ga verder door op  of  te drukken.

Het systeem begint het volgende nummer af te spelen, merkt dat u hiervoor nu niet in de stemming bent en bereidt zich voor om meer te leren.

- Druk op de classificatietoets – als het nummer dat wordt afgespeeld niet geschikt is voor die preset. Het systeem onthoudt uw sterke negatieve reactie en gaat onmiddellijk naar een ander nummer.

Ga als volgt te werk bij een favoriet nummer:

- Druk op de classificatietoets +. Het systeem onthoudt uw reactie als positief en blijft het nummer afspelen. U zult waarschijnlijk eerder meer muziek van die artiest en dat album horen dan van andere artiesten en albums.

Als u de preset sneller wilt trainen:

- Druk op **Library** zodat u door de muziek kunt bladeren die op uw systeem is opgeslagen en deze kunt classificeren volgens genre, artiest, nummers of volledige cd.

🎵 **Opmerking:** Zie "Ga naar de muziekbibliotheek" op pagina 19 voor details over het gebruik van de muziekbibliotheek.

Gebruik de afspeellijst om de nummers die u wilt afspelen klaar te zetten.

Het systeem bevat een afspeellijst die klaar is voor gebruik, zodat u specifieke nummers kunt kiezen in de gewenste volgorde en ze op bevel kunt laten afspelen.

♪ **Opmerking:** *Als u alleen muziek wilt instellen die een bepaalde sfeer schept, kan het gemakkelijker zijn om een preset te kiezen en de muziek door het systeem te laten selecteren.*

De afspeellijst kan van pas komen als u erg specifieke muziek wilt, zoals bijvoorbeeld uw favoriete kerstliederen. U kunt de lijst ook gebruiken wanneer u bepaalde nummers in een specifieke volgorde wilt afspelen.

Muziek aan de afspeellijst toevoegen:

- Terwijl u naar een nummer in de bron Stored luistert (en *niet* in de afspeellijst), houdt u **Playlist** op de afstandsbediening ingedrukt.
- Ga naar de selecties m.b.v. de muziekbibliotheek en houd **Playlist** ingedrukt om ze een voor een aan de afspeellijst toe te voegen. U kunt ook gemakkelijk een heel stel selecties toevoegen van één artiest, genre of van één cd.

Nummers uit een afspeellijst verwijderen:

- Terwijl u naar de muziek in de afspeellijst luistert, houdt u **Playlist** ingedrukt terwijl het nummer dat u wilt verwijderen wordt afgespeeld.

De afspeellijst volledig wissen:

- Als u de afspeellijst voor een ander doel wilt gebruiken, kunt u alle vermelde nummers die er op dat moment opstaan verwijderen. Als u dit snel wilt doen, drukt u op **System** op de afstandsbediening en gaat u naar **Media Center**. In dit menu gaat u naar het item **Actie uMusic preset**. Selecteer **Afspeellijst wissen** uit de lijst met opties.

Ga naar de muziekbibliotheek

Stelt u zich eens voor: terwijl u uw LIFESTYLE®-systeem gebruikt, hoort u muziek – op FM of misschien de soundtrack van een film – en opeens denkt u aan een ander lied dat u wilt horen. U weet dat u het nummer bezit, maar u weet de naam niet meer. Het nummer blijft echter maar in uw hoofd rondspelen.

Dit is een perfecte gelegenheid om de muziekbibliotheek te gebruiken. Als uw systeem aan is en de bron Stored is geselecteerd, doet u het volgende:

1. Druk op **Library** op de afstandsbediening om uw keuzes te zien om een nummer te vinden.
 - De initiële bibliotheekinformatie verschijnt op het display van het mediacentrum (Figuur 5).

Figuur 5

Muziekbibliotheek zoals deze verschijnt op het display van het mediacentrum




- Als uw tv aan is en de video-ingang die op het mediacentrum is aangesloten is geselecteerd, verschijnt het bibliotheekscherm hierop (Figuur 6).
- Artiest is geselecteerd en het systeem is gereed om door de artiest-opties te gaan.
- De informatie op de display en op het tv-scherm verandert wanneer u navigeert en selecties maakt.

SYSTEEMBEDIENING

Figuur 6

Muziekbibliotheek op het tv-scherm

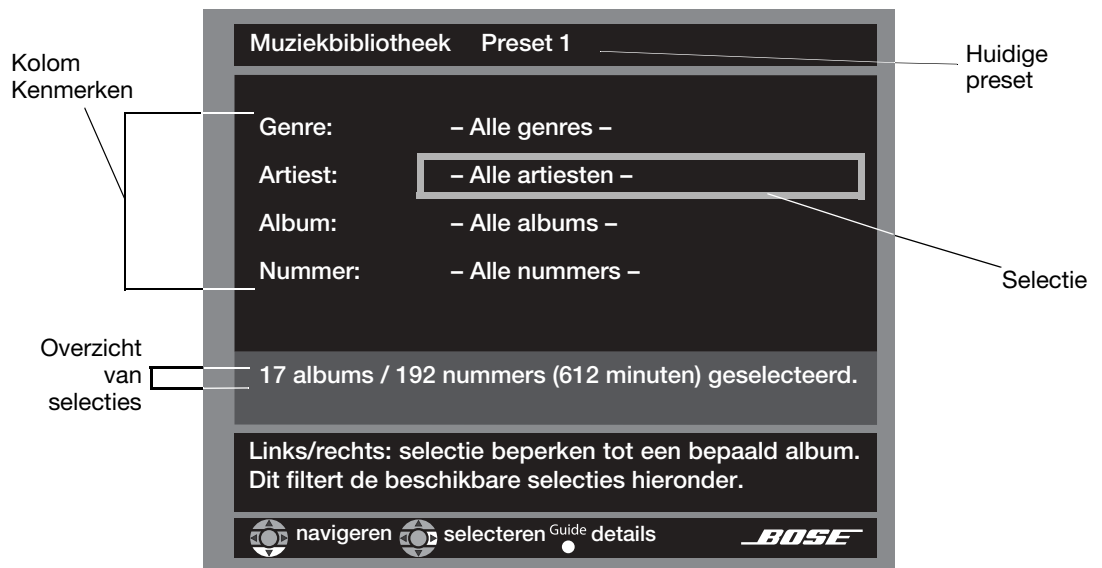


2. Gebruik deze acties om te navigeren en selecties op het display of het scherm te maken.
 - Druk op de pijltjes naar links, rechts, omhoog of omlaag om de gewenste optie te krijgen.
 - Druk op **Enter** om uw selectie te bevestigen en terug te gaan naar de kolom met kenmerken.
 - Herhaal deze stappen voor elke wijziging die u wilt maken.
 - Druk op **Exit** om de muziekbibliotheek te verlaten.
3. Kies uit nieuwe opties die verschijnen zodra u een selectie maakt.

🎵 **Opmerking:** Zie "Systeemmenu's gebruiken" op pagina 32 voor meer details over het navigeren en maken van selecties op het scherm.

Figuur 7

Nummer gevonden door te zoeken op genre en vervolgens op artiest

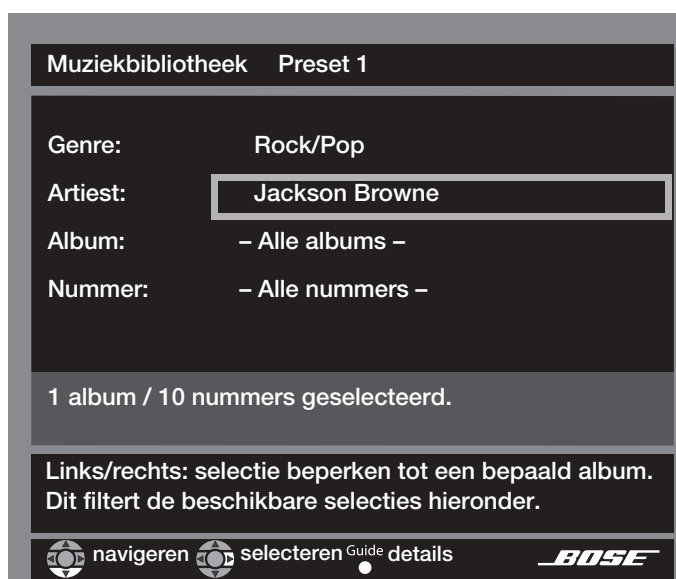

4. Als u vindt wat u wilt, kunt u de afstandsbediening als volgt gebruiken:

- Druk op **Afspelen** of **Enter** om uw selectie(s) af te spelen.
- Druk op **Info** om meer gegevens voor de selectie te zien.
- Druk op **Systeem** om gegevens te bekijken voor deze selectie op uw tv en ze naar believen te bewerken.
- Druk op **Exit** om de muziekbibliotheek te verlaten.

Druk op de classificatietoetsen – of + terwijl u muziek in de bibliotheek vindt. Hierdoor krijgt de preset een beter idee van uw smaak.

De overige bronnen gebruiken

In de instructies om de overige systeembronnen te selecteren en af te spelen, wordt verwezen naar de knoppen op de LIFESTYLE®-afstandsbediening, tenzij anders aangegeven.

Een dvd afspelen

1. Zet uw televisie aan.
2. Druk op **CD/DVD** om de dvd-speler te selecteren. Staat het systeem uit, dan wordt hierdoor het systeem aangezet.
3. Open de klep van het mediacentrum en druk op de knop Open/Close om de schijflade te openen.
4. Plaats de dvd in de lade met het label naar boven. Zorg dat de dvd schoon is. Zie “Het systeem beschermen en onderhouden” op pagina 55 als dit niet zo is.
5. Druk nogmaals op de knop Open/Close van het mediacentrum om de schijflade te sluiten.
6. Druk op **Play** om de dvd af te spelen.

U moet mogelijk meer dan eens op **Play** drukken. Op de meeste dvd's is de optie om de hoofdfunctie af te spelen slechts een van de vele schermselecties.

♪ **Opmerking:** Niet alle dvd's bieden dezelfde functies. U kunt alleen ondertitels kiezen als de schijf deze informatie ook werkelijk biedt.

Opties voor de afstandsbediening

U wilt:

Dvd-film op pauze zetten...

Het afspelen voortzetten...

Dvd-film stoppen...

Naar het volgende hoofdstuk gaan...

Naar het vorige hoofdstuk gaan...

Hoofdstuk herhalen...

Drukken:



Vervolgens om door te gaan vanaf het punt waar gestopt was.

Of druk tweemaal op om te stoppen en het nummer opnieuw in te stellen.

Vervolgens om opnieuw te starten bij het begin van de dvd.



omhoog.



twee keer omlaag.



terwijl het hoofdstuk dat u wilt herhalen wordt afgespeeld.

Vooruit of achteruit zoeken...



om de regelbalk voor bewegingssnelheid weer te geven. Druk er nogmaals op om de snelheid en richting van de zoekactie in te stellen.

Een andere optie selecteren die de dvd biedt...



om het menu getoond bij het begin van de dvd weer te geven. Ga met de pijlen links, rechts, omhoog, omlaag naar het gewenste menuonderdeel en druk op **Enter** om de keuze te maken.

Een segment van de spelende dvd herhalen

Als u een segment van een dvd verschillende keren wilt herhalen, kunt u in het menu Tv-instellingen als volgt de optie AB-herhaling kiezen:



1. Druk op **Instellingen** en verplaats u door de lijst met opties totdat u het pictogram AB bereikt.
2. Druk op **Enter** om de selectie te activeren. De letters **a b** verschijnen in een gemarkeerd vak rechts van de menulijst.
3. Druk op **Enter** wanneer de dvd het punt heeft bereikt waar u het segment wilt laten beginnen of eindigen. De **a** verandert in **A**, ter bevestiging van uw actie.
4. Ga terug of verder naar het volgende punt waarmee u het segment wilt vastleggen.
5. Druk op **Enter**. De **b** verandert in **B**, om te bevestigen dat u het segment hebt gedefinieerd. De herhaling van het segment begint.


De herhaling gaat door totdat u op de knop **Enter** of Stop drukt.

 **Opmerking:** Zie "Opties voor dvd-instellingen" op pagina 46 voor informatie hoe u de dvd-instellingen snel kunt afstellen. Instructies om naar het menu te gaan en deze wijzigingen te maken zijn beschikbaar in "De lijst met opties weergeven" op pagina 43.

Mogelijkheden voor ouderlijk toezicht op dvd's gebruiken

Met de functie kinderslot (of ouderlijk toezicht) van uw LIFESTYLE®-systeem kunt u toegang tot dvd-films beperken die die u ongepast vindt voor bepaalde leden van uw gezin.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, dient u eerst een wachtwoord en een restrictieniveau (vergelijkbaar met filmclassificaties) in te stellen in het systeemmenu. Zie "Opties voor DVD-slot" op pagina 41 voor meer informatie over de functie kinderslot.

 **Opmerking:** Zie "Problemen oplossen" op pagina 56 als u problemen hebt met een wachtwoord.

Een cd afspelen

Druk op **CD/DVD** om de cd-speler te selecteren. Als het systeem uit staat, wordt het hiermee ingeschakeld en begint de cd in de lade te spelen.

Ga als volgt te werk om een cd te laden:

1. Open de klep van het mediacentrum en druk op Open/Close om de schijflade te openen.
2. Plaats de audio-cd in de lade.
3. Druk nogmaals op Open/Close van het mediacentrum om de schijflade te sluiten. Het afspelen start automatisch.

Opties voor de afstandsbediening

U wilt:

Cd op pauze zetten...

Verdergaan met een gepauzeerde cd...

Cd stoppen...

Voortdurend informatie over het nummer weergeven (alleen voor een MP3-cd) vanuit de display van het mediacentrum...

Naar het volgende nummer gaan...

Naar het begin van het huidige nummer gaan...

Naar het vorige nummer gaan...

Een nummer overslaan...

Cd achteruit/vooruit scannen...

Cd-nummers in willekeurige volgorde afspelen...


Afspelen in willekeurige volgorde annuleren...

Een nummer herhalen...

Een cd herhalen...

Herhalen annuleren...

Drukken:



Vervolgens op om opnieuw te starten bij het begin van de cd.



en ingedrukt houden totdat de display verandert. Herhalen om de schuivende tekst opnieuw weer te geven.



omhoog.



Omlaag (nadat een nummer enige seconden heeft gespeeld).



omlaag:

- eenmaal als er geen muziek wordt afgespeeld.
- tweemaal als de muziek is begonnen.



Alleen op MP3-schijven gaat u hiermee naar het begin van een nummer.



opnieuw.



opnieuw.



een derde keer.

Opmerking: Voor informatie hoe u de cd-instellingen snel kunt afstellen, zie "Cd-instellingen (opties)" op pagina 45. Instructies om naar het menu te gaan en deze wijzigingen te maken zijn beschikbaar in "De lijst met opties weergeven" op pagina 43.

De radio gebruiken

Druk op **FM/AM** om de radiotuner te kiezen. Hiermee wordt het systeem ingeschakeld alsof het uit was en wordt het afgestemd op de laatst geselecteerde AM- of FM-zender.

Zenders wijzigen

U wilt:

Overschakelen tussen FM en AM...

De volgende sterke zender zoeken...


Drukken:



Handmatig op een zender afstemmen...



Voorkeurzender kiezen...

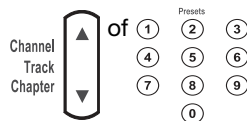

of 1 2 3 op een specifiek presetnummer.

🎵 **Opmerking:** Zie "Opties voor tunerinstellingen (FM- of AM-radio)" op pagina 47 voor informatie hoe u de instellingen voor de radiotuner kunt verrichten. Instructies om naar het menu te gaan en deze wijzigingen te maken zijn beschikbaar in "De lijst met opties weergeven" op pagina 43.

Presets voor radiostations instellen, verwijderen of opnieuw toewijzen

U kunt een voorkeurzender (preset) instellen voor maximaal 20 AM- en 20 FM-zenders. Hierdoor kunt u snel afstemmen op uw favoriete zenders. Er zijn twee manieren om voorkeurzenders toe te wijzen.

Wijs een voorkeurzender toe op manier A of B hierna:

- A.** Als u het *volgende presetnummer* aan een station wilt toewijzen, gebruikt u het bedieningspaneel van het mediacentrum en voert u de volgende twee stappen voor elk station uit:
1. Stem af op de gewenste zender.
 2. Druk op het bedieningspaneel van het mediacentrum op de knop Enter.
- B.** Of als u een station aan een *specifiek nummer* wilt toewijzen, gebruikt u de LIFESTYLE®-afstandsbediening en voert u de volgende stappen uit:
1. Stem af op de gewenste zender.
 2. Houd het nummer van de numerieke knop ingedrukt die u aan deze voorkeurzender wilt toewijzen.
 - Voor de nummers 1 t/m 9 houdt u één nummer ingedrukt totdat de display aangeeft PRESET: # SET.
 - Voor de nummers 10 t/m 20 drukt u eerst het eerste nummer in en houdt u vervolgens het tweede nummer ingedrukt totdat de display weergeeft PRESET: # SET.

🎵 **Opmerking:** Als u een presetnummer aan een zender toewijst, wordt een eventuele eerdere toewijzing van dat nummer vervangen.

Een voorkeurzender (preset) verwijderen:

1. Druk op het nummer van de voorkeurzender die u wilt verwijderen.
2. Houd de cijfertoets **0** ingedrukt op de afstandsbediening totdat het bericht PRESET: ## ERASED kort verschijnt op de display van het mediacentrum. De verwijdering is dan voltooid.

Een preset aan een andere zender toewijzen


1. Stem af op de gewenste zender.
2. Houd op de afstandsbediening de cijfertoets(en) voor de preset ingedrukt om de zender opnieuw toe te wijzen.

Contact voor hoofdtelefoon gebruiken

Wilt u alleen luisteren, dan sluit u een hoofdtelefoon aan op de aansluiting op de rechterkant van het mediacentrum (Figuur 8).

Figuur 8

Plaats van de hoofdtelefoonbus op het mediacenter

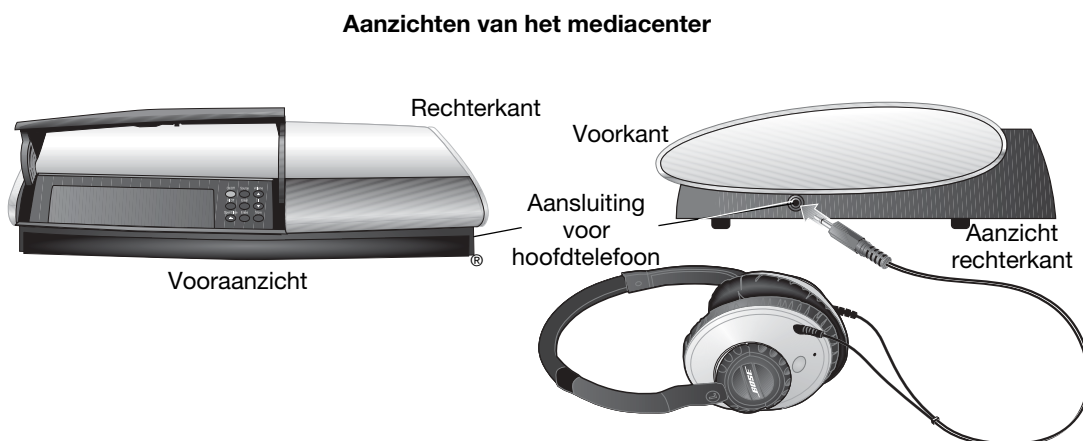


♪ **Opmerking:** Als u de hoofdtelefoon aansluit, worden alle luidsprekers in de hoofdkamer gedempt.

De sleeptimer gebruiken

U kunt de sleep timer instellen om uw LIFESTYLE® systeem automatisch uit te zetten na 10 t/m 90 minuten, afhankelijk van de tijd die u selecteert. U kunt dit doen in het instellingenmenu voor een geselecteerde bron.

♪ **Opmerking:** Zie "Snelle aanpassingen tijdens het kijken of luisteren" op pagina 43 als u niet bekend bent met het gebruik van het instellingenmenu.

Ga naar het menu Instellingen op de display van het mediacenter of op het tv-scherm en verplaats u om met de selectieknoppen de gewenste wijzigingen te maken.

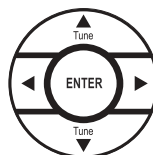**De timer instellen:**

Op zowel het display van het mediacenter als op het scherm van de tv zijn dezelfde acties van toepassing:

1. Druk op de knop **Settings** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening om naar het instellingenmenu voor de bron te gaan.
2. Ga naar het symbool voor sleeptimer, de laatste functie in het menu (Figuur 9). Als u een doorgaande pijl ziet onderop het menu, dient u daar naartoe te gaan om andere kenmerken te kunnen bekijken die op dat moment niet worden getoond.

Figuur 9

Het symbool voor sleeptimer in het instellingenmenu van de bron



3. Ga naar rechts in de lijst met opties en ga naar de tijd die u wilt instellen van 10 t/m 90 minuten.

♪ **Opmerking:** Door op het pijltje omhoog te drukken wanneer u de optie voor 90 minuten bereikt, zet u de sleep timer uit.

4. Druk op **Enter** om uw selectie te bevestigen.
5. Druk op **Exit** of **Settings** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening om het menu te verlaten.

Als de tijd die u hebt ingesteld is verstreken, zet de timer het systeem en de tv (als deze aan is*) uit en vervolgens zichzelf.

*Het systeem moet kunnen detecteren dat de tv aan is, voordat deze kan worden uitgezet. Dit hangt af van uw gebruik van de bijgeleverde tv-sensor. Voor informatie over het installeren en testen van de tv-sensor raadpleegt u de *Installatiehandleiding*.

EXTERNE BRONNEN BEDIENEN

De LIFESTYLE®-afstandsbediening met andere apparatuur gebruiken

U kunt de meeste merken van externe bronnen zoals tv's, videorecorders/DVR's en kabel-/satellietdecoders bedienen met uw LIFESTYLE®-afstandsbediening. Nadat u de juiste menuselecties voor elk te bedienen apparaat hebt gemaakt, kunt u de LIFESTYLE®-afstandsbediening gebruiken als een universele afstandsbediening voor al uw apparaten.

De afstandsbediening instellen voor de bediening van elk apparaat

Het LIFESTYLE®-systeem bevat een infrarode (IR) emitter die signalen uitzendt vanuit de voorkant van het muziekcenter naar alle andere apparaten die zijn ingesteld om door de LIFESTYLE®-afstandsbediening te worden bediend. Hierdoor kunt u deze bronnen inschakelen (als ze zich in de kamer met het mediacenter bevinden) en alle basisseties erop uitvoeren. De extra apparaten kunnen op het mediacenter of op de tv worden aangesloten.

U hebt soms meer dan één poging nodig

Sommige fabrikanten gebruiken een aantal soortgelijke apparaatcodes. Nadat u een bepaalde code hebt geselecteerd, kan het zijn dat u uw tv, kabel-/satellietdecoder of videorecorder kunt in- en uitschakelen. Als u echter niet van kanaal kunt wisselen of andere functies op de afstandsbediening niet werken, moet u de apparaatcodes vermoedelijk verder testen totdat alles naar behoren functioneert.

Als u een paar codes hebt geprobeerd en het apparaat reageert nog steeds niet, kunt u het apparaat enigszins verplaatsen.

♪ **Opmerking:** De IR-signalen moeten elk apparaat bereiken om de IR-code-instellingen betrouwbaar te testen. De bijgeleverde IR-emitterkabel biedt goede manier om hierin te slagen. Plaats de kabel voor elk apparaat wanneer u het betreffende apparaat met de LIFESTYLE®-afstandsbediening in- en uitschakelt. Zie "Optionele IR-emitterkabel" in de Installatiehandleiding als u de emitter nog niet hebt geïnstalleerd.

Voor bediening van de tv

♪ **Opmerking:** Voor algemene richtlijnen over het gebruik van het LIFESTYLE®-systeemmenu, gaat u naar "Systeemmenu's gebruiken" op pagina 32.

Gebruik de afstandsbediening van uw tv om de tv aan te zetten. Zorg dat u de video-ingang op de tv voor het mediacenter gebruikt.

Gebruik vervolgens de LIFESTYLE®-afstandsbediening als volgt:

1. Druk op **TV** om de tv-bron te selecteren.
2. Druk op **System**. Het systeemmenu verschijnt op het tv-scherm (Figuur 10).
3. Ga door de eigenschappen heen naar **Afstandsbediening** om een voorbeeld van deze menu-opties te kunnen bekijken.
4. Druk op het pijltje omlaag of op de toets **Enter** om naar dat menu te gaan.

Figuur 10

Voorbeeld van functies van de afstandsbediening in het systeemmenu



5. Identificeer het merk van uw tv:
 - Selecteer in de lijst met weergegeven opties **Tv-merk** (Figuur 11).
 - Ga naar rechts voor de lijst van merken en omhoog of omlaag om het merk van uw tv te vinden.
 - Druk op **Enter** om het merk te selecteren.

Figuur 11

Selectie van merk van tv



6. Kies de tv-code:
 - Selecteer **Tv-code** in de lijst met opties links.
 - Ga naar rechts om de eerste code te selecteren.
 - Druk op de toets **TV On/Off** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening. Druk opnieuw op de toets.
Als de tv aan en uit gaat, hebt u de juiste code gekozen.
Als de tv niet uitgaat, selecteert u een andere code en drukt u nog twee keer op **TV On/Off**. Wanneer u de juiste code hebt gekozen, drukt u op **Enter**.
7. Stel de tv desgewenst zodanig in dat deze automatisch aangaat.
Deze automatische functie werkt alleen nadat de optionele tv-sensor is geïnstalleerd en gepositioneerd om te detecteren of de tv aan of uit is. Raadpleeg de *Installatiehandleiding* voor informatie over de installatie van de sensor.

Deze keuze maken:

- Ga omhoog naar de systeemmenu-eigenschappen en vervolgens door naar **Video** (Figuur 12).
- Vanuit de opties voor **Video** selecteert u **Tv aan/uit**.
- Ga direct naar de lijst met opties en omhoog of omlaag om een andere instelling te kiezen:
 - **Euro-connector (Europese standaardinstelling)**
 - **Automatisch**
 - **Handmatig (Standaardinstelling in de VS)**
- Druk op de toets **Enter**.

Figuur 12

Tv aan/uit wijzigen



8. Let op de **Status tv aan/uit**:

- **TV aan** betekent dat de geïnstalleerde tv-sensor werkt.
- **Tv niet gedetecteerd** betekent dat de tv-sensor (indien geïnstalleerd) niet is aangesloten of niet juist is geplaatst.
- Druk op **System** of **Exit** om het systeemmenu te verlaten.

Voor bediening van kabel/satelliet

De kabel- of satellietdecoder die is aangesloten op de CBL•SAT-ingang van uw mediacenter is degene die u dient te kiezen. Dus als u de knop voor de **CBL•SAT** bron en de knop **On/Off** eronder indrukt, bedient u dat apparaat.

Als u een kabel- en een satellietdecoder hebt, gebruikt u de AUX-optie om het merk en de code van het tweede apparaat vast te leggen.

🎵 **Opmerking:** Voor algemene richtlijnen over het gebruik van het LIFESTYLE®-systeemmenu, gaat u naar "Systeemmenu's gebruiken" op pagina 32.

Volg de onderstaande procedure voor de kabel- of satellietdecoder:

Schakel de kabel- of satellietdecoder (of een ander videoapparaat) in dat op CBL•SAT Audio IN op het mediacenter is aangesloten. Zet de tv aan en zorg dat u de tv-video-ingang selecteert die op het mediacenter is aangesloten. Druk op de LIFESTYLE®-afstandsbediening op **CBL•SAT** en volg de stappen hieronder:

1. Identificeer het apparaat:

- Selecteer vanuit de opties **Afstandsbediening** in het systeemmenu de optie **CBL•SAT-apparaat**.
- Verplaats u naar rechts en kies een apparaat uit de diverse opties door op **Enter** te drukken.

2. Identificeer het merk:
 - Selecteer **CBL•SAT-merk** in de menuopties links.
 - Ga naar rechts en omlaag of omhoog in de alfabetische lijst om uw merk te selecteren.
 - Druk op **Enter** om het merk te selecteren.
3. Kies de apparaatcode:
 - Selecteer **CBL•SAT-code** in de menuopties links.
 - Ga naar rechts om de eerste code te selecteren.
 - Druk op de knop **CBL•SAT On/Off** op uw LIFESTYLE®-afstandsbediening. Druk nogmaals op de knop.
Als de kabel- of satellietdecoder aan en uit gaat, hebt u de juiste code gekozen.
Als dit niet het geval is, selecteert u een andere code en drukt u nog twee keer op de knop **CBL•SAT On/Off**.
 - Wanneer u de juiste code hebt gekozen, drukt u op **Enter**.
 - Druk op **System** of **Exit** om het systeemmenu te verlaten.

Wanneer u deze instellingen voltooit, kunt u **CBL•SAT On/Off** gebruiken om uw kabel- of satellietbron aan te zetten en andere knoppen op de LIFESTYLE®-afstandsbediening om uw kabel- of satellietbron te bedienen. Als u een kabel- en een satellietdecoder hebt, gebruikt u AUX om het tweede apparaat aan te sluiten en als bron te selecteren.

Voor bediening van een videorecorder (of andere videorecorder)

De lijst van videorecordermerken en -codes bevatten tevens selecties voor DVR's (of PVR's) en dvd-recorders. Als u de instructies hieronder volgt, kunt u de afstandsbediening gebruiken om een van beide maar *niet* allebei te bedienen.

Als u een videorecorder en een DVR hebt, stelt u de ene in als VCR en de andere als AUX.

Volg de onderstaande videorecorderprocedure:

Zet uw videorecorder of andere videorecorder aan. Zet de tv aan en zorg dat u de video-ingang op de tv voor het mediacentrum selecteert. Druk vervolgens op de LIFESTYLE®-afstandsbediening op de toets **VCR** en volg de stappen hieronder.

1. Identificeer het apparaat:
 - Selecteer vanuit de opties **Afstandsbediening** in het systeemmenu de optie **Videorecorderapparaat**.
 - Verplaats u naar rechts en kies een apparaat uit de diverse opties door op **Enter** te drukken.
2. Identificeer het merk:
 - Selecteer vanuit de opties **Afstandsbediening** in het systeemmenu de optie **Merk van de videorecorder**.
 - Ga naar rechts voor de lijst van merken en omhoog of omlaag om het merk van uw videorecorder of tv te vinden.
 - Druk op **Enter** om het merk te selecteren.
3. Kies de apparaatcode:
 - Selecteer **Videorecordercode** in de menuopties links.
 - Ga naar rechts om de eerste code te selecteren.
 - Druk op de toets **VCR On/Off** op uw LIFESTYLE®-afstandsbediening. Druk opnieuw op de toets.
Als de videorecorder of DVR aan en uit gaat, hebt u de juiste code gekozen.
Als dit niet het geval is, selecteert u een andere code en drukt u nog twee keer op de toets **VCR On/Off**.

- Wanneer u de juiste code hebt gekozen, drukt u op **Enter**.
- Druk op **System** of **Exit** om het systeemmenu te verlaten.

Zodra u deze instellingen hebt voltooid en **VCR** als bron hebt geselecteerd, kunt u de knop **VCR On/Off** gebruiken en op Afspelen, Pauzeren of Stoppen en Zoeken drukken om uw videorecorder of de andere videorecorder te bedienen. Bij sommige dvd-recorders kunt u door op de toetsen **Shuffle** en **Repeat** te drukken snel achteruit of vooruit gaan.

🎵 **Opmerking:** Als op uw LIFESTYLE®-afstandsbediening het symbool  boven de knop **Library** voorkomt, bevindt er zich ook een opnameknop () bij de onderkant van de afstandsbediening. Gebruik die knop om uw videorecorder/DVR voor opnames in te stellen.

Voor bediening van AUX-apparaten

Als er aan apparaat is aangesloten op de AUX-ingang op uw mediaceenter, kunt u de LIFESTYLE®-afstandsbediening gebruiken om dit apparaat te bedienen, alhoewel u het apparaat niet aan en uit kunt zetten met de afstandsbediening.

Als er geen apparaat is aangesloten op AUX, kunt u toch een ander apparaat bedienen door het te selecteren in de lijst van apparaatopties voor AUX: wisselaar, satelliet, kabel, DVR, tv of videorecorder.

Als u hiervan gebruikt wilt maken, dient u de toets **AUX** eerst in te drukken.

🎵 **Opmerking:** Voor algemene richtlijnen over het gebruik van het LIFESTYLE®-systeemmenu, gaat u naar "Systeemmenu's gebruiken" op pagina 32.

Volg de onderstaande AUX-procedure:

Zet uw apparaat aan. Zet de tv aan en zorg dat u de video-ingang op de tv voor het mediaceenter selecteert. Druk vervolgens op uw LIFESTYLE®-afstandsbediening op **AUX** en volg de stappen hieronder:

1. Identificeer het apparaat:
 - Selecteer vanuit de opties **Afstandsbediening** in het systeemmenu de optie **AUX toestel**.
 - Ga naar rechts en omhoog of omlaag in de lijst om een apparaat te selecteren door op **Enter** te drukken.
2. Identificeer het merk:
 - Selecteer **AUX-merk** in de menuopties links.
 - Ga naar rechts en omlaag of omhoog in de alfabetische lijst om uw merk te selecteren.
 - Druk op **Enter** om het merk te selecteren.
3. Kies de apparaatcode:
 - Selecteer **AUX-code** in de menuopties links.
 - Ga naar rechts om de eerste code te selecteren.
 - Druk op de knop **Afspelen** of Kanaal/Track omhoog op de LIFESTYLE®-afstandsbediening.
Als het apparaat reageert, drukt u op de andere knoppen om te controleren of andere belangrijke functies op het apparaat tevens werken. Als het apparaat niet reageert, kiest u een andere code en probeert u het opnieuw.
 - Als u de beste code hebt gekozen voor uw apparaat, drukt u op **Enter**.

Druk op **System** of **Exit** om het systeemmenu te verlaten.

Kanaalbediening aan het tv-invoerapparaat toewijzen

Als u altijd andere kanalen kiest op uw kabel- of satellietdetector en nooit op uw tv, kunt u het LIFESTYLE®-systeem hieraan aanpassen. In dat geval moet u de kabel- of satellietdetector aansluiten op TV Audio IN op het mediacentrum. U moet de betreffende optie ook in het systeemmenu kiezen.

🎵 **Opmerking:** Voor algemene richtlijnen over het gebruik van het LIFESTYLE®-systeemmenu, gaat u naar "Instelbare eigenschappen" op pagina 32.

Maak die selectie vanuit de opties voor **Afstandsbediening** in het systeemmenu. Tegenover de optie **Tv-bediening** kiest u uit de diverse mogelijkheden de optie die u als kanaalkiezer wilt gebruiken. Druk vervolgens op **System** of **Exit** om het menu te verlaten.

Figuur 13

De tv als kanaalkiezer
aanwijzen (tv-tuner)



Hierdoor gaat het kabelgeluid samen met het kabelprogramma, zonder dat u CBL•SAT als de bronselectie hoeft te kiezen. U kunt ook CBL•SAT als de primaire tuner aanwijzen om kanalen te selecteren.

Dit is alleen een goede keuze als u de tv uitsluitend als videomonitor gebruikt.

SYSTEEMMENU'S GEBRUIKEN

Instelbare eigenschappen

U hoeft de systeemeigenschappen normaal maar een keer in te stellen. Als het systeem al naar wens werkt, hoeft u de systeemeigenschappen niet te wijzigen.

Voor sommige installatieopties kan het zijn dat het systeemmenu moet worden gewijzigd. Dit is uitsluitend nodig om het systeem volledig compatibel te maken en aan uw configuratie aan te passen.

Een voorbeeld zijn de wijzigingen die vereist zijn om de afstandsbediening te laten functioneren met apparaten die extern op het systeem worden aangesloten.

Het systeemmenu openen

Druk op de knop **System** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening om het systeemmenu te openen. Het menu verschijnt alleen op het tv-scherm en niet op de display van het mediacentrum.

Als het menu NIET wordt weergegeven:

- Zorg dat de tv aanstaat.
- Selecteer de TV Video-ingang waarmee de tv op het mediacentrum is aangesloten.

🎵 **Opmerking:** Als u gegevens over de TV Video-ingangen op het formulier in de Installatiehandleiding hebt genoteerd, raadpleegt u desgewenst dat formulier.

- Druk desgewenst op **System** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening.

Uitleg over het systeemmenu


Wanneer het systeemmenu verschijnt, is de eerste eigenschap links (Audio) geselecteerd. De eigenschappen worden op het voorbeeldscherm weergegeven. Wanneer u zich naar rechts verplaatst, worden andere eigenschappen geselecteerd.

Geheel rechts bereikt u de eigenschap DVD-slot en de voorbeeldlijst met bijbehorende kenmerken (Figuur 14).

🎵 **Opmerking:** Als u naar het systeemmenu gaat terwijl een dvd of vcd wordt afgespeeld, wordt deze gepauzeerd.


Figuur 14

Systeemmenu en voorbeeld van de functie DVD-slot

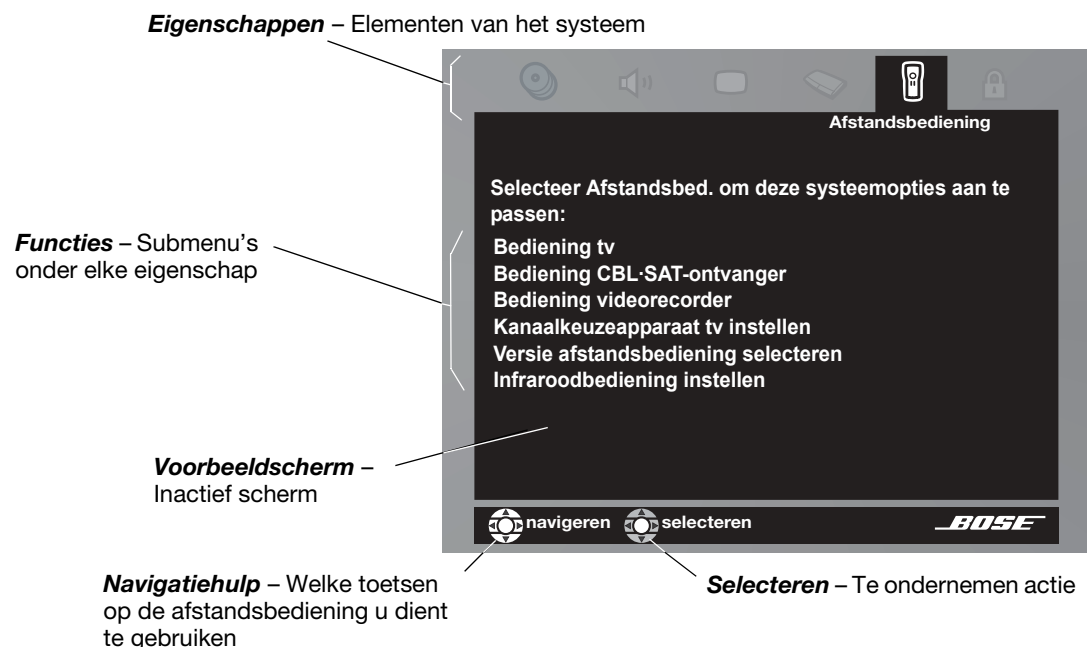

Hoe kunt u wijzigingen maken

Het maken van wijzigingen in de systeemeigenschappen in dit menu lijkt op het wijzigen van de instellingen voor een bron.



- Navigeer en kies opties met behulp van de getoonde selectietoetsen.
- Ga naar rechts om een voorbeeld van de kenmerken onder elke eigenschap te bekijken.
- Druk op de pijl omlaag of op de toets **Enter** om het betreffende eigenschappenscherf te selecteren en activeren.

🎵 **Opmerking:** Na activering verandert de het scherm van een voorbeeld van kenmerken in een lijst met de specifieke opties waaruit u kunt kiezen om de betreffende eigenschap te wijzigen.

- Druk in de actieve lijst op de pijlen naar links, rechts, omhoog of omlaag om naar de gewenste optie te gaan.
- Druk op **Enter** of het pijltje naar links om uw selectie te bevestigen en terug te gaan naar de kolom met functies.
- Herhaal deze stappen voor elke wijziging die u wilt maken.
- Druk op **Afsluiten** om het systeemmenu te verlaten.


Opties voor opgeslagen cd's

Druk op **System** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening. Ga naar rechts om een voorbeeld van de functies voor opgeslagen cd's te bekijken. Druk op de toets omlaag om naar een actief display van submenu's te gaan.

🎵 **Opmerking:** Deze keuze is uitsluitend beschikbaar vanuit het menu *System* als er muziek van minstens één cd in het systeem is opgeslagen. Zie "Muziek in het systeem laden" op pagina 15 voor informatie over het opslaan van uw muziek.

Figuur 15

Voorbeeld opgeslagen cd

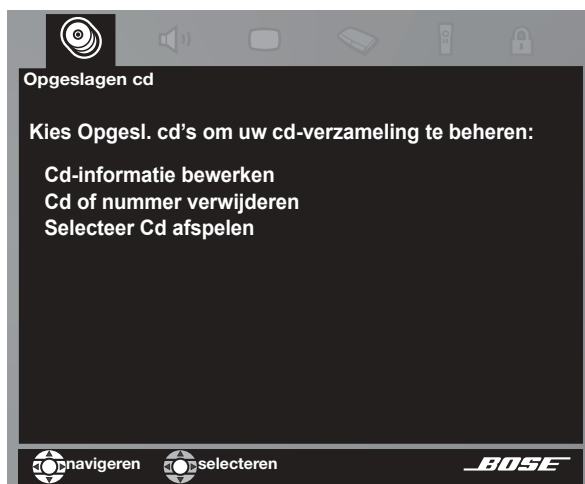

<i>Actieve optielijst</i>	<i>Standaardinstellingen (opties)</i>	<i>Effect van deze instelling</i>
Cd-nr. Alleen indicator	Nummer 1 of geselecteerd cd-nummer	Toont de instellingen voor de cd met dat nummer in het systeem. Verandert als de cd-selectie verandert; kan niet worden bewerkt.

SYSTEEMMENU'S GEBRUIKEN

Cd-actie	Cd-informatie opnieuw laden (Cd verwijderen)	Vervangt bewerkingen van de gebruiker door database-informatie. Vereist bevestiging. Verwijdert vervolgens alle informatie voor deze cd en geeft informatie voor een ander cd-nummer weer.
Cd afspelen	Automatisch (Alle nummers koppelen Nummers niet koppelen)	Nummers worden in volgorde, willekeurig of individueel afgespeeld. Dit wordt bepaald door de geselecteerde afspeelmodus (bijv. Shuffle, uMusic™, Hele cd). Nummers worden alleen samen en op volgorde afgespeeld. Nummers worden niet altijd op volgorde en samen afgespeeld.
Genre	Rock/Pop, Klassiek, Jazz, Elektronica, Wereldmuziek, Latin, Country, Rap, Vocale muziek, Gospel/Religieus, Blues, Soundtrack, Folk/Bluegrass, New Age, Reggae, Easy Listening, Kinderen, Comedy/Gesproken, Feestdagen, Overige, Geen naam	Identificeert het soort muziek op de cd. Classificeert de cd opnieuw voor het muziekgenre dat wordt geselecteerd.
Album	Geen standaard; specifiek voor de cd	Als u dit item selecteert wordt er een bewerkingsscherm weergegeven
<i>Artiest*</i>	Geen standaard; specifiek voor de cd	Als u dit item selecteert wordt er een bewerkingsscherm weergegeven
<i>Artiest opslaan als*</i>	Geen standaard; specifiek voor de cd	Als u dit item selecteert wordt er een bewerkingsscherm weergegeven Bewerking overschrijft de artiestgegevens. Kan bewerkingen aan artiest weerspiegelen.
Nummer	Geen standaard; specifiek voor de cd	Als u dit item selecteert wordt er een bewerkingsscherm weergegeven U moet mogelijk op Enter drukken om de opties te zien.
Nummeractie	Bewerken (Nummer verwijderen)	Als u dit item selecteert wordt er een bewerkingsscherm weergegeven Vereist bevestiging. Verwijdert vervolgens alle informatie voor dit nummer.

*Items op de actieve display die in *licht cursief* linksboven worden weergegeven, verschijnen niet in elk menu.

Het bewerkingsscherm gebruiken

Selecteer een van de items op het actieve display om het bewerkingsscherm te kunnen bekijken. Album is het eerste van dergelijke items in de bovenstaande lijst. Druk op **Enter** om uw selectie te maken.

Figuur 16

Het bewerkingsscherm zoals het verschijnt




De tekst wijzigen

In het bewerkingsscherm kunt u de tekst uit de muziekdatabase van het systeem wijzigen of vervangen. Deze tekst wordt weergegeven op de tekstregel bovenaan op het scherm.

U hoeft niet naar de tekstregel te gaan om de wijzigingen te maken. U kunt tekst toevoegen of nieuwe tekst invoeren door tekens te selecteren uit alfabetische of numerieke tabellen of tabellen met speciale tekens (niveaus 1, 2 of 3 zijn beschikbaar links van het scherm).

Gebruik de pijltjes omhoog, omlaag, naar links en naar rechts op de LIFESTYLE®-afstandsbediening om een teken te krijgen en de toets **Enter** om het teken te selecteren. Telkens wanneer u op **Enter** drukt, verschijnt het geselecteerde teken op de tekstregel.

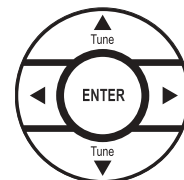

Zodra u klaar bent gaat u naar het vakje Gereed rechtsboven en drukt u op **Enter** om het bewerkingsscherm te verlaten of op de toets **Exit** om het systeemmenu af te sluiten.

Ga als volgt te werk om bestaande letters uit de tekstregel te verwijderen:

De letters verdwijnen beginnend met de letters helemaal rechts en gaan door naar links.

1. Ga omlaag naar de balk Verwijderen.
2. Druk op **Enter** om de laatste letter in de tekstregel te wissen.
3. Druk zo vaak als nodig is op **Enter** om verdere tekens in de regel te verwijderen.

Ga als volgt te werk om nieuwe tekst in te voeren of bestaande tekst toe te voegen:

De letters verschijnen rechts van de bestaande tekst.

1. Ga naar een teken en druk op **Enter**.
2. Ga naar het volgende teken en druk op **Enter**.

Ga als volgt te werk om een spatie tussen woorden te plaatsen:

Spaties verschijnen rechts van het laatste teken in de tekstregel.

1. Ga naar de spatiebalk en druk op **Enter**.
2. Ga naar een teken en druk op **Enter** om met het volgende woord te beginnen.

Ga als volgt te werk om een hoofdletter te maken:

De eerste letter van een nieuwe tekstregel is automatisch een hoofdletter.

1. Voordat u het teken typt, gaat u naar de Shift-balk en drukt u op **Enter**.
2. Ga naar het teken en druk op **Enter**.
3. Ga terug naar de Shift-balk en druk op **Enter** voordat u een letter selecteert die u niet als hoofdletter wilt.

Ga als volgt te werk om een nummer of symbool in te voeren:

1. Ga naar nummer 2 links van het scherm en druk op **Enter**.
2. Selecteer de nummers die u wilt op dezelfde manier waarop u tekens selecteert.
3. Ga naar nummer 1 links van het scherm en druk op **Enter** om naar de alfabetische tabel terug te gaan.

Ga als volgt te werk om een speciaal teken in te voeren:

1. Ga naar nummer 3 links van het scherm en druk op **Enter**.
2. Selecteer de speciale tekens die u wilt op dezelfde manier waarop u andere tekens selecteert.
3. Ga naar nummer 1 links van het scherm en druk op **Enter** om naar de alfabetische tabel terug te gaan.

Ga als volgt te werk om tekst op te slaan:

1. Ga naar de balk Gereed rechtsboven op het scherm.
2. Druk op **Enter** om te bevestigen dat u klaar bent en om het bewerkingsscherm te verlaten. Of als u het systeemmenu helemaal wilt verlaten drukt u op **Exit** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening.

Ga als volgt te werk om de bewerkingen ongedaan te maken:

Als u de wijzigingen die u hebt gemaakt in informatie over een cd ongedaan wilt maken, selecteert u **Cd-actie** in het systeemmenu. U kunt uw wijzigingen vervangen door de oorspronkelijke database-informatie door **Cd-informatie opnieuw laden** te selecteren.

Audio-opties

Druk op **System** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening. Wanneer u een voorbeeld van audiokenmerken ziet, drukt u op de knop **Enter** om naar de actieve lijst met audio-opties te gaan.

Figuur 17

Voorbeeld van audiokenmerken



🎵 **Opmerking:** Het is handig om naar een audiobron te luisteren terwijl u de instellingen wijzigt. Bepaalde wijzigingen zijn onmiddellijk te merken en kunnen helpen bij het fijn afstemmen van uw selecties.

<i>Actieve optielijst</i>	<i>Standaardinstellingen (opties)</i>	<i>Effect van deze instelling</i>
Compensatie lage tonen	0 (-14 tot en met +14) (-9 tot en met +6)	Normale weergave van lage frequenties. Verzwakt (-) of versterkt (+) de weergave van lage frequenties. <i>Beschikbaar bereik na ADAPTiQ® systeemkalibratie.</i>
Compensatie hoge tonen	0 -14 tot en met +14 (-9 tot en met +6)	Normale weergave van hoge frequenties Verzwakt (-) of versterkt (+) de weergave van hoge frequenties <i>Beschikbaar bereik na ADAPTiQ-systeemkalibratie.</i>
Audioverwerking (Film EQ, Range compression, Mono decoderen)	Automatisch (Door gebruiker afstelbaar)	Standaard Bose®-verwerking toegepast. Hiermee kunt u opties (specifiek voor elke geluidsbron) wijzigen nadat u hebt gedrukt op de knop Settings tijdens het afspelen van de geluidsbron van een intern of extern systeem.
Tv analoog ingangsniveau Tv digitaal ingangsniveau Viderecorder analoog ingangsniveau Videorecorder digitaal ingangsniveau CBL SAT analoog ingangsniveau CBL SAT digitaal ingangsniveau AUX analoog ingangsniveau AUX digitaal ingangsniveau	Normaal (-6, -3, +3, +6)	Standaard signaalniveau (geluidssterkte). Verzwakt of versterkt het signaalniveau (afstelbaar voor overeenstemming met de niveaus van andere onderdelen). Opmerking: <i>U kunt de ingangen van alle externe onderdelen afstellen zodat ze overeenkomen met de interne FM- en cd-niveaus van het systeem.</i>
ADAPTiQ®	Uit (Aan) Wissen	ADAPTiQ-audiokalibreringssysteem niet uitgevoerd. Gebruikt de ADAPTiQ-systeemaafstellingen die werden vastgesteld met behulp van disk 2. Elimineert de ADAPTiQ-systeemaafstellingen* als deze selectie binnen 5 seconden wordt gevolgd door op de knop Erase te drukken op het bedieningspaneel van het mediaceenter.
Uitbreidingsprotocol Wijzig deze optie alleen als u hierom wordt gevraagd in de gebruikershandleiding die bij de afstandsbediening van uw Bose® link werd geleverd.	Bose® link (Effect)	Communiqueert alleen met Bose link-compatibele producten in andere gebieden of kamers in uw huis. Laat het systeem communiceren met oudere Bose-producten (zoals Wave®-radio's of Wave®-radio's/cd-spelers die zijn vervaardigd voordat Bose link werd geïntroduceerd) en met bepaalde niet-Bose-producten in andere gebieden of kamers in uw huis.

* De annulering van ADAPTiQ-systeemaanpassingen kan NIET automatisch ongedaan worden gemaakt.

Als u deze aanpassingen wilt herstellen, dient u de setup-disk 2 en de ADAPTiQ-hoofdtelefoon die bij het systeem werd geleverd opnieuw te gebruiken. Voor meer informatie over deze procedure, gaat u naar "Het geluid optimaliseren" in de *Installatiehandleiding*.


Met deze geavanceerde functie past het LIFESTYLE®-systeem de audioverwerking automatisch aan om te compenseren voor meubels, luidsprekerplaatsing en de positie van de luisteraars en zo een ideaal geluid in de hoofdkamer te produceren.

Video-opties

Druk op **System** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening. Ga naar rechts om een voorbeeld van videokenmerken te zien en druk op de knop **Enter** om naar de actieve lijst met video-opties te gaan.

Figuur 18

Voorbeeld van videokenmerken

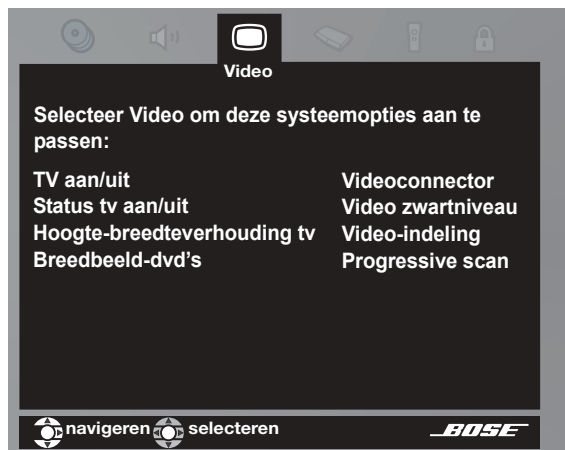

Opmerking: Wijzig de instellingen voor component video **NIET** in het hier weergegeven systeemmenu. Op sommige tv's wordt het scherm zwart wanneer u deze wijziging maakt.

Zie "Componentsysteem met de display instellen" op pagina 13.

Actieve optielijst	Standaardinstellingen (opties)	Effect van deze instelling
TV aan/uit	Automatisch	Tv gaat automatisch aan zodra er een videobron wordt geselecteerd.**
	(Handmatig Euro)	Tv gaat niet automatisch aan.
		Tv reageert op invoer van SCART-connector.
Status tv aan/uit (alleen indicator; geen instelling)	Niet gedetecteerd	Geeft aan: tv-sensor niet geïnstalleerd of niet juist geplaatst.
	(Tv aan)	Geeft aan: tv-sensor geïnstalleerd en functioneert juist.
Hoogte-breedteverhouding tv	Normaal	4:3 verhouding van het scherm.
	(Breedbeeld)	16:9 verhouding van het breedbeeldscherm.
Breedbeeld-dvd's	Gewijzigd	DVD-video wordt indien nodig ingedeeld zodat het op een tv-scherm van 4:3 past.
	(Ongewijzigd)	Dvd-video wordt niet automatisch opnieuw ingedeeld.
Videoconnector (Zie Opmerking op pagina 38.)	Composite, S-VIDEO	Systeem werkt met composite en/of S-video tv-aansluiting.
	(Component)	Systeem werkt met component tv-aansluiting.
Video zwartniveau	Normaal	Zwartniveau van scherm algemeen geschikt voor tv's.
	(Uitgebreed)	Reduceert het zwartniveau van het scherm, geschikt voor bepaalde tv's
Video-indeling	NTSC	Geschikt voor NTSC-monitors (VS).
	PAL	Geschikt voor PAL-monitors (Europa).
	(MULTISTANDARD)	Alleen geschikt voor tv's die meerder indelingen ondersteuning (NTSC en PAL).
Progressive scan	Uit	Schermbild wordt op normale manier vernieuwd.
	(Aan)	Schermbild wordt op geavanceerde wijze vernieuwd (indien beschikbaar op televisie).


**De functie Automatisch werkt alleen nadat de optionele tv-sensor is geïnstalleerd en gepositioneerd om te detecteren of de tv aan of uit is. Voor informatie over het gebruik van de tv-sensor, gaat u naar "TV aan/uit-sensor installeren" in uw installatiehandleiding.

Opties voor het mediacenter

Druk op **System** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening. Ga naar rechts om een voorbeeld van de functies van het mediacenter te bekijken. Druk op de knop **Enter** om naar een actieve weergave van de submenu's te gaan.

Figuur 19

Voorbeeld van kenmerken van het mediacenter

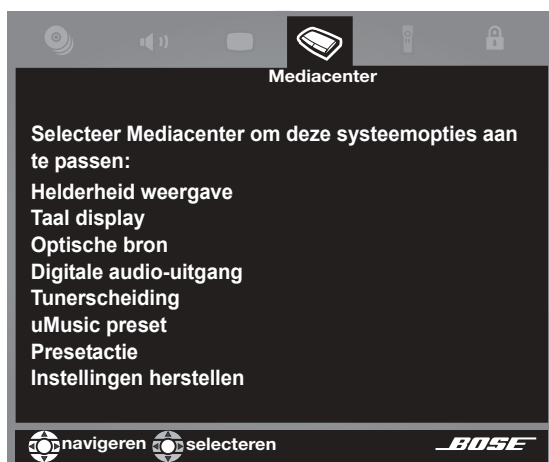


Actieve optielijst	Standaardinstellingen (opties)	Effect van deze instelling
Helderheid weergave	4 (1 tot en met 7)	De display van het mediacenter licht op met gewone helderheid. Maakt het display van het mediacenter donkerder of lichter (7 = het lichtst).
Taal display	English (Dansk, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Svenska)	Menu's op het scherm verschijnen in de geselecteerde taal.
Optische bron	Geen (TV, VCR, CBL/SAT, AUX)	Geen digitaal signaal ontvangen via optische kabel. Digitaal signaal ontvangen via optische kabel voor geselecteerde bron. Opmerking: Als u hier een optische bron selecteert, beperkt u de digitale verbindingen tot alleen optisch. Digitale coaxsignalen worden niet verwerkt.
Digitale audio-uitgang	Origineel PCM	Geen verwerking toegepast op signalen verzonden naar de digitale audiocontacten op het achterpaneel Verhoogt de digitale audiocompatibiliteit met andere apparatuur.
Tunerscheiding	VS, Europees	Tunerscheiding voor AM/FM-radiozenders ingesteld op geselecteerde regionale standaard.
uMusic™ preset	1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)	Geselecteerde preset.
Presetactie	Naam bewerken Afspeellijst wissen Classificaties wissen	Als u dit item selecteert verschijnt er een bewerkingsscherm zodat u de preset die in de bovenstaande optie is geselecteerd een (nieuwe) naam kunt geven. Verwijdert alle nummerselecties uit de afspeellijst van het systeem. Verwijdert alle opgeslagen classificaties die bij de preset die in de bovenstaande optie is geselecteerd.
Instellingen herstellen	Nee Ja	Gebruikersinstellingen indien aanwezig wijzigen de bediening van het systeem. Overschrijft de gebruikersinstellingen en afstellingen met de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

Opties voor de afstandsbediening

Druk op **System** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening. Ga naar rechts om een voorbeeld van afstandsbedieningskenmerken te zien en druk op de knop **Enter** om naar de actieve lijst met afstandsbedieningsopties te gaan.

Figuur 20

Voorbeeld van afstandsbedieningskenmerken

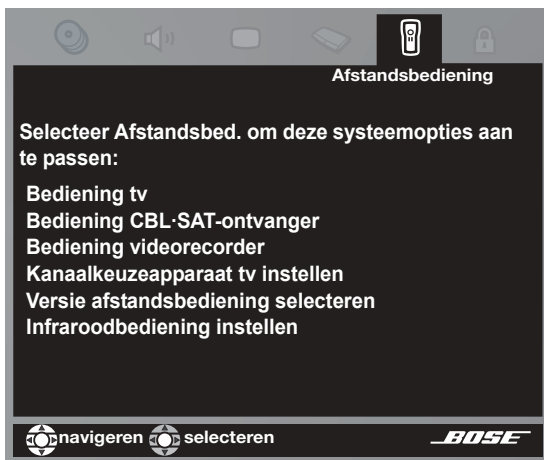

Actieve optielijst	Standaardinstellingen (opties)	Effect van deze instelling
Merk van de tv	-- (Merknaam)	Identificeert het tv-merk dat de LIFESTYLE®-afstandsbediening gaat bedienen.
TV toestelcode	--	Identificeert de IR-code die met uw tv werkt.
CBL•SAT-apparaat	-- (Kabel, Kabel/DVR, Satelliet, Satelliet/DVR, HDTV-tuner)	Identificeert welk apparaat is aangesloten op de ingang CBL•SAT.
Merk CBL•SAT	-- (Merknaam)	Identificeert het apparaatmerk dat de LIFESTYLE®-afstandsbediening gaat bedienen.
Apparaatcode CBL•SAT	--	Identificeert de IR-code die met uw CBL•SAT-apparaat werkt.
Videorecorder	-- Videorecorder, DVR, Kabel, Kabel/DVR, Satelliet/DVR Dvd/DVR-recorder, Dvd/DVR-recorder Tv/dvd	Identificeert welk type apparaat is aangesloten op de ingang VCR.
Merk van de videorecorder	-- Merknaam	Identificeert het apparaatmerk dat de LIFESTYLE®-afstandsbediening gaat bedienen.
Videorecordercode	--	Identificeert de IR-code die met uw videorecorder werkt.
AUX toestel	-- Cd-wisselaar, DVR Dvd/dvd-recorder, Dvd/ DVR-recorder, HDTV TV, Tv/dvd, Videorecorder, Kabel/DVR, Kabel, Satelliet/DVR, Satelliet, Tv	Identificeert welk type apparaat is aangesloten op de AUX-ingang.
AUX-merk	-- Merknaam	Identificeert het apparaatmerk dat de LIFESTYLE®-afstandsbediening gaat bedienen.


AUX toestelcode	--	Identificeert de IR-code die met uw AUX-apparaat werkt.
TV tuner	TV AUX, VCR, CBL • SAT	Bepaalt op welk apparaat een ander kanaal wordt gekozen wanneer de tv-bron wordt gebruikt.
Versie afstandsbediening	Opnemen / ABC, Teletekst	Stelt de functies in van bepaalde knoppen van de afstandsbediening, zoals de instelling van de schermverhouding (Opnemen / ABC of Teletekst), zoals geleverd door uw tv of in uw gebied.
IR-bediening	Aan Leren Uit	Het systeem ontvangt IR-opdrachten van een andere afstandsbediening die geleerd heeft het systeem te bedienen. Het systeem verstuurt IR-opdrachten als reactie op de toetsen die op de LIFESTYLE®-afstandsbediening worden ingedrukt, om een andere afstandsbediening te leren om het systeem te bedienen. Het systeem staat geen IR-bediening door een andere afstandsbediening toe en leert een andere afstandsbediening geen IR-opdrachten.

Opties voor DVD-slot

Druk op **System** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening. Ga naar rechts om een voorbeeld van DVD-slot-kenmerken te zien en druk op de knop **Enter** om naar een actieve weergave van DVD-slot-opties te gaan.

Figuur 21

Voorbeeld van DVD-slot-kenmerken

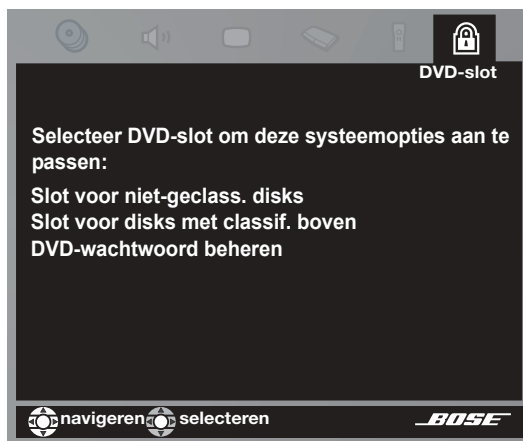

Actieve optielijst	Standaardinstellingen (opties)	Effect van deze instelling
Wachtwoord maken (verschijnt alleen voordat er een wachtwoord wordt gemaakt)	----	Creëert een code van 4 getallen om toegang tot films met bepaalde classificaties te beperken.
Wachtwoord bevestigen (verschijnt alleen wanneer er een wachtwoord wordt gemaakt of gewijzigd)	----	Controleert het wachtwoord van vier getallen.
Wachtwoord opgeven (verschijnt alleen nadat er een wachtwoord is gemaakt)	----	Geeft toegang tot films met bepaalde classificaties.
Wachtwoord wijzigen (verschijnt alleen als er een wachtwoord is opgegeven)	----	Creëert een nieuwe code van vier nummers om toegang tot films met bepaalde classificaties te beperken.

SYSTEEMMENU'S GEBRUIKEN

Slot voor niet-geclass. disks	Uit (Aan)	Er is geen beperking op niet-geclassificeerde dvd-films. Beperkt toegang tot niet-geclassificeerde films als er een wachtwoord is ingesteld.
Slot voor disks met classific. boven	1 tot en met 8	Voorkomt het bekijken van dvd's boven het geselecteerde nummer tenzij er een wachtwoord wordt ingevoerd.

Het slot voor ouderlijk toezicht gebruiken

Met de functie voor ouderlijk toezicht van het LIFESTYLE®-systeem kunt u het bekijken van dvd's met bepaalde classificaties beperken. U dient een restrictieniveau en een wachtwoord in te stellen in het gedeelte DVD-slot van het systeemmenu om deze functie te activeren.

Uw wachtwoord voorkomt dat er dvd's worden bekeken met een hogere classificatie dan uw restrictieniveau. U kunt kiezen uit acht niveaus die overeenkomen met de classificaties die zijn ingesteld door de MPAA (Motion Picture Association of America) zoals getoond in de volgende tabel.

Instelling ouderlijk toezicht	MPAA-classificatie	Publieks-beperking
8		Geen
7	NC-17	Volwassen publiek
6	R	Ouder publiek
5		Ouder tienerpubliek
4	PG-13	Tienerspubliek
3	PG	Jeugd
2		Meeste publiek
1	G	Algemeen

Als u bijvoorbeeld een instelling voor ouderlijk toezicht van 4 selecteert, beperkt u toegang tot video's met een classificatie van meer dan PG-13. Video's met hogere classificaties kunnen alleen worden bekeken als het wachtwoord wordt ingevoerd.

Het wachtwoord voorkomt ook dat anderen de instelling van het kinderslot kunnen veranderen zonder toestemming.

Ga als volgt te werk om het restrictieniveau en wachtwoorden in te stellen:

Selecteer de juiste video-ingang van de tv voor het mediacentrum terwijl de tv aan is. Druk op **System** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening.

Zodra het systeemmenu op het tv-scherm verschijnt:

1. Ga naar rechts bij **DVD-slot** voor een voorbeeld van de selecties (zoals getoond op pagina 41).
2. Druk op de pijl omlaag of op de toets **Enter** om naar een actieve lijst met DVD-slot-opties te gaan (deze zien er aanmerkelijk anders uit dan die op het voorbeeldscherm).
3. Gebruik de numerieke knoppen op de LIFESTYLE®-afstandsbediening om de vier getallen in te voeren voor het wachtwoord.
4. Druk op **Enter** om uw keuze te registreren.
5. Voer dezelfde vier getallen opnieuw in en druk op **Enter** om ze te registreren.
6. Selecteer **Disks vergrendelen met classificatie van meer dan**.
7. Ga naar rechts en omhoog of omlaag om het gewenste restrictieniveau te selecteren.
8. Druk op **Enter** of de pijl naar links om uw selectie te bevestigen en de selectielijst te verlaten.

Snelle aanpassingen tijdens het kijken of luisteren

U kunt elke spelende systeembron gemakkelijk bijstellen door op de LIFESTYLE®-afstandsbediening op de knop **Settings** te drukken. U kunt bijvoorbeeld het volume van het middenkanaal versterken of audio uit vijf in plaats van twee van de systeemluidsprekers beluisteren.

Dankzij een specifiek menu Instellingen voor elke afzonderlijke audiobron en een ander menu voor alle videobronnen hebt u vrijwel direct toegang tot de gewenste bron. Met één druk op de knop gaat u naar het menu van de momenteel spelende bron.

U raakt snel vertrouwd met het navigeren door opties en het selecteren ervan. Probeer het eens uit.

De lijst met opties weergeven

U moet eerst de bron selecteren om de opties te kunnen bekijken. Druk vervolgens op de LIFESTYLE®-afstandsbediening op de knop **Settings** om naar het menu voor de betreffende bron te gaan.

Het menu verschijnt op de display van het mediacenter en wordt ook op uw tv weergegeven als de tv aan staat en de juiste video-ingang voor het mediacenter is geselecteerd.

- Wanneer de instellingen op de display van het mediacenter verschijnen (Figuur 22), drukt u op de afstandsbediening op de knop omlaag om meer opties weer te geven.

Figuur 22

Een voorbeeld van de cd-instellingsopties zoals deze op de display van het mediacenter worden weergegeven.




- Als u de dvd-instellingen ook op het tv-scherm wilt bekijken (Figuur 23), zet u de tv aan en selecteert u de tv-ingang voor het mediacenter.

Wanneer de lijst met opties niet op het scherm past, verschijnt er onderaan in de lijst een pijl omhoog of omlaag waarmee u meer opties kunt weergeven.

Figuur 23


Het menu Instellingen voor FM-radio op het tv-scherm, met identificatielabels

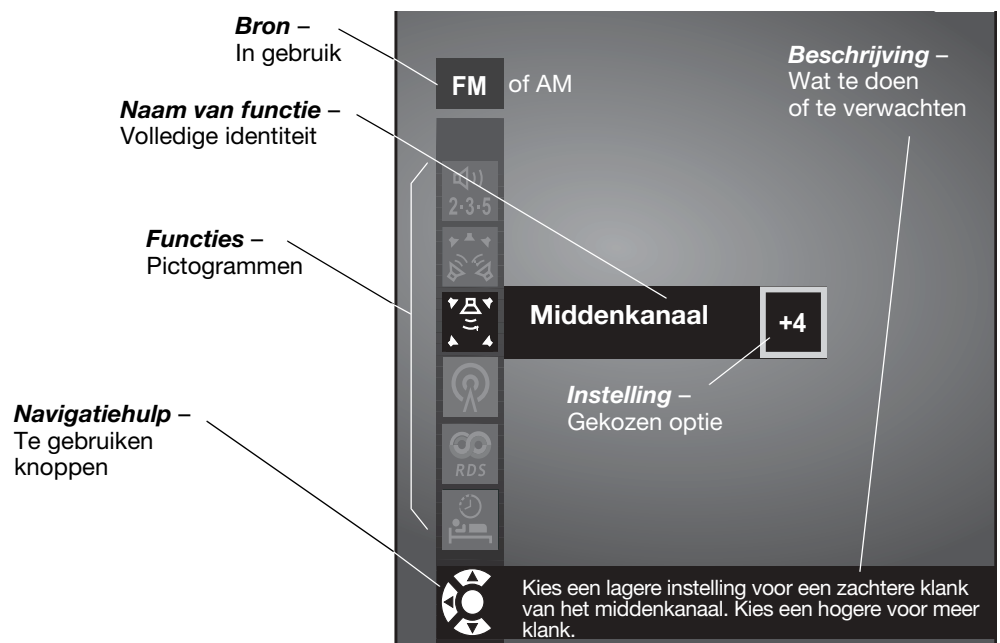

Zodra het instellingenmenu op het tv-scherm verschijnt, worden alle veranderingen die u aan de instellingen maakt zowel daar als op het display van het mediacenter zichtbaar.

De instellingen wijzigen

Ga naar het menu Instellingen op de display van het mediacentrum of op het tv-scherm en verplaats u om met de selectieknoppen de gewenste wijzigingen te maken.



Dezelfde acties zijn van toepassing zowel op het display als op het scherm:

- Druk op de pijltjes naar links, rechts, omhoog of omlaag om de gewenste optie te krijgen.
- Druk op **Enter** of het pijltje naar links om uw selectie te bevestigen en terug te gaan naar de kolom met functies.
- Herhaal deze stappen voor elke wijziging die u wilt maken.
- Druk op **Exit** om het instellingenmenu te verlaten.

Hieronder wordt getoond hoe u het aantal luidsprekers kunt wijzigen dat in FM wordt gebruikt (Figuur 24).

- A. Het menu met FM-instellingen verschijnt op het tv-scherm met 5 luidsprekers als de standaardinstelling.
- B. Met de pijltjes kunt u naar rechts en omhoog en omlaag gaan om het aantal luidsprekers dat wordt afgespeeld te wijzigen.
- C. Met **Enter** of met het pijltje naar links bevestigt u de nieuwe instelling en gaat u terug naar de lijst met tunerattributen.

Figuur 24

Aantal luidsprekers in gebruik veranderen









U kunt de bovenstaande acties tevens gebruiken om naar de oorspronkelijke instellingen terug te gaan. U kunt dit doen als het effect van een wijziging u niet bevalt of als u per ongeluk een wijziging hebt gemaakt.

De oorspronkelijke (standaard) instellingen voor elk bron worden als eerste optie getoond voor elke functie op de pagina's die volgen.

U kunt alle standaardinstellingen herstellen door **Instellingen herstellen** te kiezen in het systeemmenu onder **Mediacenter**. Hierdoor worden alle wijzigingen ongedaan gemaakt die u in het instellingen- of systeemmenu hebt gemaakt. U kunt echter ook de standaardinstelling die op de volgende pagina's wordt aangegeven noteren en die instelling opnieuw selecteren in een bron.






Instelling voor opgeslagen cd's (opties)

Om naar het menu met instellingen voor opgeslagen cd's te gaan, moeten er cd-nummers in het systeem zijn opgeslagen. Selecteer Stored als de bron.

<i>Opge- slagen cd's</i>	<i>Functies</i>	<i>Instellen op (opties)</i>	<i>Effect van instelling</i>
	uMusic™ preset	1 (of laatst geselecteerde) (1 t/m 9, of namen)	Varieert met de selectie van een ander presetnummer m.b.v. de afstandsbediening
	Afspeelmodus (indicator)	uMusic (Bibliotheek, Encore, CD-nr., Afspeellijst, Hele cd, Shuffle, Herhalen)	Wordt automatisch aangepast naarmate de afspeelmodus of presetselecties veranderen. Kan niet worden aangepast in het instellingenmenu.
	2-3-5 luidsprekers	5 (2, 3)	Bepaalt het aantal luidsprekers in gebruik
	Surround	0 (-5 tot en met +5)	Stelt het relatieve geluidsvolume voor surround in.
	Middenkanaal	0 (-5 tot en met +5)	Stelt het relatieve volume van de middelste luidspreker in.
	Sleeptimer	Uit (10-90)	Stelt het systeem in zodat het zichzelf uitschakelt na de ingestelde tijd.

Cd-instellingen (opties)















Als u het instellingenmenu's voor cd's wilt zien, dient u eerst een cd in de lade te plaatsen voordat u de bron selecteert.

<i>CD</i>	<i>Functies</i>	<i>Instellen op (opties)</i>	<i>Effect van instelling</i>
	2-3-5 luidsprekers	5 (2, 3)	Bepaalt het aantal luidsprekers in gebruik
	Surround	0 (-5 tot en met +5)	Stelt het relatieve geluidsvolume voor surround in.
	Middenkanaal	0 (-5 tot en met +5)	Stelt het relatieve volume van de middelste luidspreker in.
	Audionummer	DTS (Dolby Digital)	Speelt audionummers af in de opgegeven indeling.
	Sleeptimer	Uit (10-90)	Stelt het systeem in zodat het zichzelf uitschakelt na de ingestelde tijd.

Opties voor dvd-instellingen







Als u het instellingenmenu's voor dvd's wilt zien, dient u eerst een dvd in de lade te plaatsen voordat u de bron selecteert.

Drie functies (hieronder *cursief* weergegeven) verschijnen alleen in het dvd-menu als u **Audioverwerking** hebt ingesteld op **Door gebruiker afstelbaar** in de opties **Audio** van het systeemmenu.

DVD-	Functies	Instellen op (opties)	Effect van instelling
 2-3-5	2-3-5 luidsprekers	5 (2, 3)	Bepaalt het aantal luidsprekers in gebruik
	Surround	0 (-5 tot en met +5)	Stelt het relatieve geluidsvolume voor surround in.
	Middenkanaal	0 (-5 tot en met +5)	Stelt het relatieve volume van de middelste luidspreker in.
	<i>Film EQ</i>	Aan (Uit)	Stelt de relatie tussen de hoge en de lage tonen in voor het juist afspelen van soundtracks
	<i>Range Compression</i>	Aan (Uit)	Stelt het volume zodanig af dat gesprekken begrijpelijk blijven en niet door bepaalde geluiden worden overstemd.
	<i>Mono decoderen</i>	Aan (Uit)	Schakelt het Videostage® 5 monodecoderingsschakelschema in om monoprogramma's te verwerken (audio uit één kanaal) zodat u ze via vijf luidsprekers kunt horen.
	Time	0:00 _:__	Geeft de verstreken tijd weer Spoel de film vooruit of terug naar de nieuwe tijd.
	Titel	_ van _	Speelt de film vooruit of terug naar een ander gedeelte van de dvd volgens de nummerset.
	Hoofdstuk	___	Speelt de film vooruit of terug naar een nieuwe scène volgens de nummerset.
	Audionummer	DTS Dolby Digital	Speelt een audio-indeling af die beschikbaar is op de specifieke dvd, waarop meer dan één keuze aanwezig kan zijn.
	Taal ondertitels	English Overige	Legt vast welke taal voor ondertitels worden gebruikt (van de talen die op de dvd beschikbaar zijn).
	Camerahoek	1 van ___	Bepaalt de hoek die voor een filmscène wordt gebruikt (van de camerahoeken die op de dvd beschikbaar zijn).
	AB-herhaling	a, b A, B	Herhaalt een segment van de dvd nadat de begin- en eindpunten zijn opgegeven. Zie pagina 16 voor details over hoe u dit kunt doen.
	Sleeptimer	Uit 10-90	Stelt het systeem in zodat het zichzelf uitschakelt na de ingestelde tijd.

Opties voor tunerinstellingen (FM- of AM-radio)









Er zijn verschillende instellingenmenu's voor AM en FM. U kunt de instellingen voor elk van beide afzonderlijk afstellen. Twee van de onderstaande attributen zijn alleen beschikbaar als de tuner is ingesteld op FM.

FM (of AM)	Functies	Instellen op (opties)	Effect van instelling
	2-3-5 luidsprekers	5 (2, 3)	Bepaalt het aantal luidsprekers in gebruik
	Surround	0 (-5 tot en met +5)	Stelt het relatieve geluidsvolume voor surround in.
	Middenkanaal	0 (-5 tot en met +5)	Stelt het relatieve volume van het middenkanaal in.
	Uitgangsmodus (alleen voor FM)	Auto (Mono of stereo)	Stelt de kanaaldistributie van radiosignalen in.
	RDS-Info (functie is alleen op FM en alleen buiten de VS beschikbaar)	Uit (Aan)	Geeft informatie over de zender en het programma weer (zoals geleverd via het Radio Data System.)
	Sleeptimer	Uit (10-90)	Stelt het systeem in zodat het zichzelf uitschakelt na de ingestelde tijd.

Opties om de tv in te stellen (voor videorecorder, kabel-satelliet en AUX)

De instellingen hieronder zijn van invloed op programma's op de televisie, zelfs als de bron van het programma VCR (videorecorder), CBL/SAT of AUX is. Er zijn geen afzonderlijke instellingenmenu's voor deze bronnen.

Drie functies (hieronder *cursief* weergegeven) verschijnen alleen in het tv-menu als u **Audioverwerking** hebt ingesteld op **Door gebruiker afstelbaar** in de opties **Audio** van het systeemmenu.

TV	Functies	Instellen op (opties)	Effect van instelling
	2-3-5 luidsprekers	5 (2, 3)	Bepaalt het aantal luidsprekers in gebruik
	Surround	0 (-5 tot en met +5)	Stelt het relatieve geluidsvolume voor surround in.
	Middenkanaal	0 (-5 tot en met +5)	Stelt het relatieve volume van de middelste luidspreker in.
	<i>Film EQ</i>	<i>Aan (Uit)</i>	<i>Stelt de relatie tussen de hoge en de lage tonen in voor het juist afspelen van soundtracks</i>
	<i>Range Compression</i>	<i>Aan (Uit)</i>	<i>Stelt het volume af op frequentieband om het verschil tussen dialoog en speciale effecten te matigen. Zorgt dat bepaalde geluiden andere niet overweldigen.</i>
	<i>Mono decoderen</i>	<i>Aan (Uit)</i>	<i>Schakelt het Videostage® 5 monodecoderingsschakelschema in om monoprogramma's te verwerken (audio uit één kanaal) zodat u ze via vijf luidsprekers kunt horen.</i>
	<i>Audio 1+1</i>	1 (2, beide)	<i>Speelt audioinhoud van geselecteerde soundtrack(s). De inhoud van de tweede soundtrack kan bijvoorbeeld een tweede taal zijn.</i>
	Sleeptimer	Uit (10-90)	Stelt het systeem in zodat het zichzelf uitschakelt na de ingestelde tijd.

EEN NIEUWE MANIER VAN AF SPELEN

Wat maakt dit LIFESTYLE®-systeem zo uniek voor u

De cd's die u door de jaren heen hebt verzameld, drukken uw smaak in muziek uit. De cd's die u vaak speelt geven een idee van uw stijl en stemmingen. En de nummers waarvan u het meest geniet als u moe, uitgelaten of emotioneel bent of als u met andere mensen bent zijn voorbeelden van deze stemmingen.

U hebt uw LIFESTYLE®-systeem misschien wel gekozen omdat het deze subtiele onderscheiden kan maken met een geheel nieuwe functie: het uMusic™ intelligente afspeelsysteem. Deze eigen technologie van Bose® transformeert uw systeem in een virtuele DJ, die onafgebroken de muziek afspeelt waarvan u het meest houdt en die uw voorkeuren aanpast zodra ze veranderen.

Het uMusic intelligente afspeelsysteem slaat niet alleen uw persoonlijke cd-verzameling op, maar biedt tevens een revolutionaire nieuwe manier om naar muziek te luisteren.

Het verschaft onmiddellijk toegang en ononderbroken muziek, zodat u veel meer van uw favoriete nummers kunt genieten, zelfs degene waarvan u al bijna niet meer wist dat u ze had. En naarmate het systeem beter weet waarnaar u naar luistert, leert het ook meer en meer de muziek te spelen waarvan u houdt...voor aangepast luisterplezier.

De basis van deze nieuwe functie is de capaciteit om alle nummers uit honderden cd's in het systeem op te slaan. De werkelijke hoeveelheid hangt af van het aantal en de lengte van de nummers op elke cd. Dit systeem fungeert als persoonlijke muziekbibliotheek en bespaart u tijd omdat u uw collectie niet zelf hoeft te ordenen en te doorzoeken.

Hoe kan ik het systeem leren om te doen wat ik doe.

Dat klopt! U instrueert dit nieuwe muzieksysteem om af te spelen wat u wilt en wanneer u het wilt.

Door het bijna moeiteloos instructies te geven. U hoeft slechts te reageren op de opgeslagen muziek zodra deze wordt afgespeeld en het systeem erop te attenderen.

U hoeft zich geen zorgen te maken dat u iets niet goed doet, want alles wat u doet kan ongedaan worden gemaakt. Als u bijvoorbeeld op de toets **Encore** drukt, zoekt het systeem in de database naar muziek met kenmerken die erg lijken op wat er op dat moment wordt afgespeeld. In antwoord op uw opdracht wordt het systeem door deze keuze gedwongen zich tot bepaalde selecties te beperken. Als u echter opnieuw op de toets **uMusic** drukt, merkt u dat het systeem teruggaat naar een breder scala binnen uw verzameling.

Zelfs als u op de classificatietoets – (negatief) drukt, betekent dit nog niet dat een nummer voor altijd is verbannen. Het systeem leert slechts dat dit bepaalde nummer niet juist is voor dit bepaalde tijdstip, deze activiteit, deze geselecteerde preset of de persoon die naar het systeem luistert.

Als u op de classificatietoets + (positief) drukt, krijgt u het omgekeerde effect: het systeem leert dat u het nummer dat u op dat moment draait leuk vindt. U hoeft niet elk nummer dat u leuk vindt een + classificatie te geven. Maar u kunt deze toets gebruiken als het nummer waarnaar u luistert echt bijzonder voor u is.

Het systeem leert van uw reacties en stelt na een tijdje het soort muziek dat het afspeelt af wanneer uw preset is geselecteerd. En u hoeft zich geen zorgen te maken dat uw huidige reactie voor altijd bewaard blijft. U kunt al uw vroegere keuzes en beslissingen gemakkelijk overschrijven als u dit wilt. Dus aarzel niet het systeem te laten weten wat u nu mooi vindt. Experimenteer en geniet van uw muzikale stemmingen.

Het maakt niet uit in welke stemming u bent. Als u het systeem laat weten wat u mooi vindt, kiest het steeds beter precies wat u zou kiezen...als u dit nog had moeten doen.

Tips om muziek op te slaan

- U hoeft het systeem niet aan te zetten om cd's op te slaan.
- Begin met het opslaan van uw favoriete cd's zodat u een zo goed mogelijk idee krijgt wat het uMusic-systeem kan doen.
- Het is niet nodig om de cd's alfabetisch op te slaan.

- Een manier om de volgorde van de cd's die u opslaat bij te houden, is door de logpagina's aan het einde van deze gids te gebruiken. U kunt ook op de systeembibliotheek vertrouwen om de lijst voor u bij te houden.
- Geeft het systeem de tijd om de keuzes te leren die u zou maken. En maak u geen zorgen; deze DJ leert snel.
- Nadat de nummers van een cd zijn opgeslagen, kunt u desgewenst nummers verwijderen. U doet dit in het systeemmenu onder Opgeslagen cd's.

♪ **Opmerking:** Zie "Systeemmenu's gebruiken" op pagina 32 voor informatie over hoe u het systeemmenu kunt gebruiken. Zie "Opties voor dvd-instellingen" op pagina 46 voor details over hoe u nummers kunt verwijderen.

Tijd plannen om uw muziek op te slaan

Het opslaan vereist twee acties: u kunt de nummers van elke cd zolang in een speciaal opslaggebied plaatsen en de nummers verwerken voor efficiënte opslag. Hierdoor wordt het opslaggebied weer vrijgemaakt. Als het opslaggebied tijdelijk vol is, kunt u niets meer opslaan. Als indicator geeft het display van het mediacentrum het volgende bericht weer: VERWERKT CD's.

Als u het systeem uitzet gaat de verwerking sneller. Als u het systeem gebruikt terwijl het aan het verwerken is, gaat het opslaan door maar kan dit wel wat langer duren.

Als uw cd-verzameling erg groot is, dient u verscheidene sessies te plannen om alle nummers op te slaan. Zie de richtlijnen hieronder voor het plannen van deze sessies.

Hoeveel tijd hebt u nodig om cd's op te slaan

- Om 10 disks op te slaan: 1 uur, alhoewel het langer kan duren om cd's die beschadigd zijn of schoongemaakt moeten worden op te slaan.*(U hebt ongeveer 5 minuten per disk nodig, en daarnaast de tijd die nodig is om elke disk te plaatsen en weer te verwijderen.)
- Voor het verwerken van 10 disks (zoeken in databases en alle nummers catalogiseren): 6 uur als het systeem uit is.

Hoeveel cd's kunt u opslaan

- Met het AV 38-mediacentrum (aangegeven op de onderkant): ongeveer 200 uur muziek of meer dan 200 cd's.
- Met het AV 48-mediacentrum (aangegeven op de onderkant): ongeveer 340 uur muziek of meer dan 350 cd's.

Waarnaar kunt u luisteren terwijl u cd's opslaat

- U kunt naar AM- of FM-radio luisteren, naar andere cd-nummers die al zijn opgeslagen of naar andere bronnen die op het systeem zijn aangesloten, zoals uw tv (een analoge aansluiting is vereist).
- U kunt niet naar de cd luisteren die wordt opgeslagen of een dvd bekijken door de disklade van het mediacentrum te gebruiken.
- Zodra het mediacentrum 100% aangeeft, kunt u naar de cd luisteren die u zojuist hebt opgeslagen (met de cd-speler of Stored als de bron), of u kunt de cd vervangen door een dvd en video bekijken.
- Als u een linknetwerk van Bose® gebruikt, kunt u ook in andere kamers naar het systeem blijven luisteren.
- Er kunnen soms tijdelijk kleine onderbrekingen optreden in de audio. Maar als de bron is aangesloten via zowel digitale als analoge kabels, kunt u nog steeds van de muziek genieten.

*Als u merkt dat de opslag van één disk beduidend langer duurt dan de opslag van andere disks, dient u de disk mogelijk schoon te maken. Zie "Schrijven schoonmaken" op pagina 55.

Hoe het uMusic™ intelligente afspeelsysteem voor u werkt

We weten dat de tijd die u nodig hebt om door uw cd's te gaan om de nummers te zoeken waarvan u houdt, uw luistertijd beperkt. Nu kan het uMusic™-systeem dit bijna meteen voor u doen: de muziek vinden en afspelen die u het liefst wilt horen.

Waarom zijn presets belangrijk

Het uMusic-systeem bevat presets 1 t/m 9 zodat elk lid van uw huishouden en eigen plekje heeft voor zijn/haar luistervoorkeuren.

Door een exclusieve preset te gebruiken, leert elke luisteraar dit intelligente systeem onderscheid te maken tussen de individuele reacties op wat er wordt afgespeeld. Elke preset is een middelpunt voor de muzikale smaak van die persoon. Dit middelpunt kan veranderen naarmate de smaak in muziek en luistergewoonten worden opgemerkt door de preset.

U kunt zoveel presets toewijzen als u wilt en elke preset een naam geven. U hoeft slechts op een toets op de afstandsbediening te drukken om snel heen en weer te schakelen van de ene naar de andere preset. U hoeft slechts de voordelen van het reserveren van een preset te bedenken voor:

- Verschillende leden van uw gezin, verschillende kamergenoten, verschillende generaties. Zowel het nummer als de naam van de geselecteerde preset (indien aanwezig) verschijnen op het display van het mediacentrum zodat u de toewijzingen uit elkaar kunt houden.

♪ **Opmerking:** *Als verscheidene gezinsleden hun cd-nummers op het systeem opslaan, weet u zeker dat elk lid een toegewezen preset heeft en die preset gebruikt bij het beluisteren.*

- Verschillende luistertijden of verschillende stemmingen: zoals wakker worden, trainen, weekends, huiswerk, werken in de tuin en hobby's. Voor kleinere gezinnen kunt u de presets afstellen op verschillende activiteiten die u op een dag verricht.

U hoeft slechts te onthouden dat geen enkele preset permanent aan zijn toewijzing vastzit. U kunt op elk moment het geheugen van een opgeslagen muziekpreset wissen en deze aan een andere persoon toewijzen of voor een ander doeleinde. Dit is uw keuze. En u kunt één en slechts één preset voor de rest van uw leven gebruiken als u dat wilt.

Gemakkelijk heen en weer schakelen

U hoeft slechts op een of twee toetsen te drukken.

- Als u nog niet in de modus uMusic bent, drukt u op de afstandsbediening op de knop **Stored** om er naar toe te gaan.
- Terwijl u in de uMusic-systeemmodus bent, drukt u op een nummertoes, van 1 t/m 9 om een van de presets te activeren.

De selectie- en classificatietoetsen gebruiken zoals u dit wilt

Selecteer uw preset en doe wat u normaal ook doet terwijl u luistert.

- Laat het nummer helemaal afspelen als u geen actie wilt ondernemen of
- Druk op de toets **Seek** om naar het volgende nummer te gaan als u dit wilt of
- Druk op de toets **Repeat** als u nummers opnieuw wilt beluisteren of
- Gebruik de toetsen + en – om de nummers te classificeren waarop u sterk reageert.

Ongeacht uw acties tijdens het luisteren, blijft het systeem uit de hele inhoud van uw opgeslagen muziek kiezen. Uw preset houdt uw reacties bij zodat het systeem leert om bepaalde muziek vaker of minder vaak af te spelen. Zelfs als u nummers negatief classificeert, blijft er een kleine kans dat u de muziek in de toekomst opnieuw zult horen. Als u een nummer echt niet meer wilt horen, dient u het uit het systeem te verwijderen.

♪ **Opmerking:** *Selecteer de juiste optie uit het systeemmenu om een preset een naam te geven of een nummer uit het systeem te verwijderen. Zie "Opties voor dvd-instellingen" op pagina 46 voor meer informatie.*

Profiteer van de intelligentie van het systeem

Dit systeem haalt informatie uit de nummers vanuit interne muziekdatabases terwijl het de nummers van uw cd's opslaat en verwerkt. Deze gegevens omvatten de naam van elk nummer, de uitvoerende artiest, het soort muziek (genre) en andere belangrijke informatie die helpt om de muziek waarvan u houdt te typeren.

Als verder voordeel geeft Bose update-disks uit zodat de muziekdatabases up-to-date blijven. Op deze manier krijgt u zelfs informatie over uw nieuwste cd's.

Het is *uiterst belangrijk om de productregistratiekaart die bij het systeem is geleverd te versturen*. (Zoals aangegeven op de kaart kunt u ook on line registreren).

Een van deze beide methodes identificeert u als de eigenaar van het systeem die database- of software-updates dient te ontvangen.

De gegevens op elke disk worden automatisch naar het systeem gekopieerd wanneer u de disk in de lade plaatst.

Denk eraan dat u de kaart invult of het on line formulier en naar Bose terugstuurt.

Naast het opslaan van deze gegevens voor uw gebruik, staat het systeem u ook toe deze gegevens te bewerken zodat u uw associaties met de muziek beter kunt weergeven. Als de ingebouwde informatie een cd bijvoorbeeld als "wereldmuziek" classificeert en u het liever onderdeel laat uitmaken van uw "Latin"-verzameling, dan kunt u het genre van die cd wijzigen. Voor cd's die niet worden gedekt door de database (omdat ze bijv. thuis zijn gemaakt of niet-commercieel zijn geproduceerd), staat het systeem u toe om informatie over die muziek toe te voegen zodat deze wordt opgeslagen en weergegeven zoals u dit wilt.

Zie "Opties voor dvd-instellingen" op pagina 46 voor details over wat voor soort informatie kan worden toegevoegd of gewijzigd en hoe u die wijzigingen kunt maken.

AANVULLENDE INFORMATIE

Systeemonderhoud

Het enige onderhoud wat vereist is bestaat uit het vervangen van de batterijen.

De schakelaars in het batterijencompartiment van de afstandsbediening kunnen echter desgewenst worden gewijzigd (om bijvoorbeeld een nieuwe huiscode te kiezen). Soortgelijke wijzigingen kunnen vereist zijn voor extra afstandsbedieningen die u voor gebruik in andere kamers aanschaft.

🎵 **Opmerking:** Raadpleeg “De schakelaars van de afstandsbediening anders instellen” onder voor meer informatie om schakelaars in te stellen.


Batterijen vervangen van de afstandsbediening

Vervang alle vier de batterijen als de afstandsbediening niet meer werkt of als zijn bereik minder lijkt. Alkalinebatterijen worden aanbevolen.

1. Schuif de klep van de batterijruimte aan de achterkant van de afstandsbediening (Figuur 25).
2. Plaats vier AAA of IEC-LR3 1,5 V batterijen (of iets vergelijkbaars) in de batterijruimte zoals afgebeeld. Zorg dat de + en – symbolen op de batterijen aan de kant terechtkomen van de + en – markering aan de binnenkant van de ruimte.
3. Schuif het klepje van het batterijvakje weer dicht.

Figuur 25

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

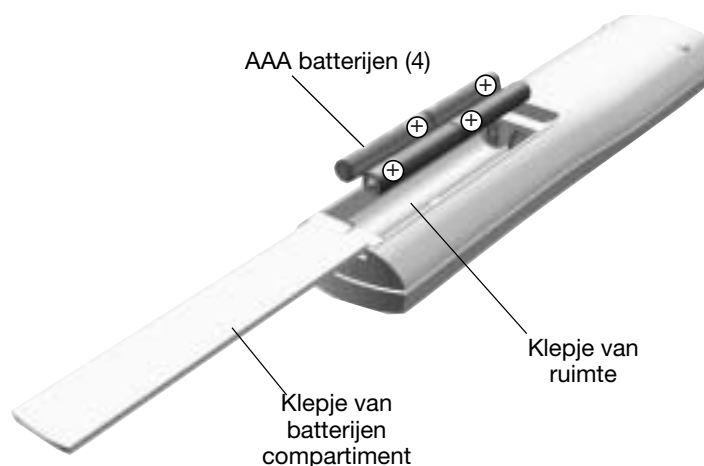

De schakelaars van de afstandsbediening anders instellen

Elke LIFESTYLE®-afstandsbediening gebruikt een huiscode die overeenkomt met de huiscode die is ingesteld op het mediacenter, zodat ze met elkaar kunnen communiceren. Als een ander LIFESTYLE®-systeem in de buurt een conflict met uw systeem veroorzaakt, kunt u gemakkelijk een nieuwe huiscode instellen op uw mediacenter en op de bijbehorende afstandsbediening(en) door de volgende stappen te volgen.

Op de afstandsbediening:

1. Open de klep van de batterijruimte van de afstandsbediening en zoek naar de minischakelaars (Figuur 26 op pagina 53).
2. Zet een of een paar van de schakelaars 1, 2, 3 en 4 in de tegenovergestelde instelling. Gebruik een paperclip, ballpoint of een ander klein voorwerp.

🎵 **Opmerking:** Zet GEEN van de andere schakelaars om. Als u andere schakelaars omzet, kan dit de afstandsbediening uitschakelen.

3. Schuif het klepje van de batterijruimte weer op de afstandsbediening.

Op het mediacenter:

1. Open de klep van het mediacenter en druk op de knop All Off.
2. Houd de knop Enter ingedrukt. Uw huidige huiscode staat in het display van het mediacenter. U ziet vier rechthoeken. Iedere rechthoek staat voor een van de vier schakelaars, 1 tot en met 4, en de positie waarin de schakelaar staat.

HUISCODE: **— — — —**

Schakelaars 1 - 4 omlaag = 0 0 0 0 (huidige huiscode)

3. Druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening terwijl u de knop Enter ingedrukt houdt. Het mediacenter geeft de nieuwe huiscode weer en bevestigt de herkenning van de nieuwe code:

NIEUWE HUISCODE: **— — — —**


(Schakelaar 1 omhoog, 2 omlaag, 3 omhoog en 4 omlaag = 1 0 1 0 (nieuwe huiscode))

4. Laat de knop Enter los. Het systeem blijft uit.
5. Als u extra afstandsbedieningen gebruikt, past u de schakelaars ervan aan op die van de eerste door stappen 1-3 hierboven te volgen. U hoeft stappen 4-5 niet te herhalen.

Opmerking: Druk op Enter terwijl het systeem uit is om de huiscode van uw systeem te controleren. Het display bevestigt de instellingen van de schakelaars 1-4.

Figuur 26

De miniatuurschakelaars op de primaire afstandsbediening zijn ingesteld voor gebruik in de hoofdkamer (A)

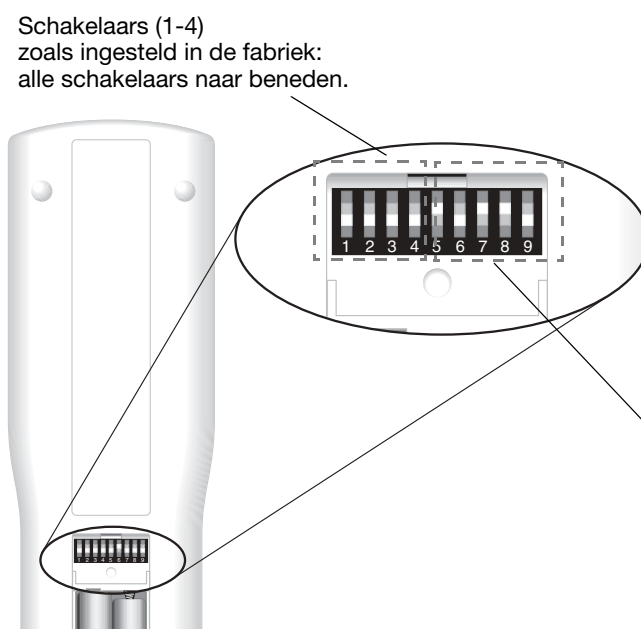

Andere schakelaars

Schakelaar 5 bepaalt welke "audiostream" (van de twee) u hoort. Zie "Een tweede kamers instellen met geluid" op pagina 54 voor meer informatie over streams.

Schakelaars 6-9 vertegenwoordigen de kamer waar de afstandsbediening wordt gebruikt.

In de hoofdkamer is de primaire afstandsbediening ingesteld als kamer A met alle schakelaars naar beneden.

Voor een Bose® link afstandsbediening in een andere kamer

Schakelaars 1-4 moeten overeenkomen met de schakelaarsinstellingen in de afstandsbediening voor de hoofdkamer

Stel schakelaars 5-9 in voor de kamer waarin u de Bose®-afstandsbediening gebruikt.

Een tweede kamers instellen met geluid

Uw LIFESTYLE® DVD home entertainmentsysteem kan geluid naar meer dan een kamer tegelijk sturen. Het kan zelfs geluid vanuit twee verschillende geluidsbronnen (zoals een cd-speler, AM/FM-tuner, cassettedeck of AUX) naar deze kamers sturen via twee onafhankelijke "streams."

In andere kamers met luidsprekers (dus niet in de hoofdkamer waar het mediacentrum zich bevindt), kunt u een van deze audiostreams onafhankelijk kiezen. Wanneer er dus muziek in de hoofdkamer wordt afgespeeld, kunnen luisteraars in andere kamers van dezelfde muziek genieten of totaal onafhankelijk een geheel andere audiobron beluisteren.

Een LIFESTYLE®-systeem kan uw gehele leefruimte opvullen met muziek en maximaal 14 extra kamers vullen met geluid van Bose®-kwaliteit.

Producten die compatibel zijn met Bose® link maken uw beslissingen gemakkelijker

Een optie is om geluid in uw hele huis te verschaffen (en zelfs erbuiten) via het Bose® linknetwerk, dat alle onderdelen verbindt en verschillende producten van Bose biedt van consistente kwaliteit voor gebruik in andere kamers.

Deze zijn als volgt: de Bose®-link AL8 draadloze audiolink U kunt deze gebruiken met het Wave®-muzieksysteem, 3•2•1 Series II- of 3•2•1 GS Series II-systemen, de met LIFESTYLE® RoomMate® aangestuurde luidsprekers en andere, niet aangestuurde luidsprekers voor binnen of buiten. We bieden tevens versterkers met andere VA-waarden, plus de juiste kabels en adapters om alle onderdelen op elkaar aan te sluiten.

Door een Bose® link afstandsbediening te kopen voor elke extra kamer, kunt u uw hele muzieksysteem snel en gemakkelijk bedienen. Het is eenvoudig om elke afstandsbediening in te stellen voor de kamer waar deze wordt gebruikt en voor de audiostream die u ermee wilt ontvangen.

Voor nog meer verscheidenheid kunt u een PERSONAL® muziekcentrum II-afstandsbediening gebruiken om het geluid in uw andere kamers in te stellen. Naast de mogelijkheid om onmiddellijk tussen beide programmastreams te schakelen, heeft deze geavanceerde afstandsbediening een LCD-scherm waarop getoond wordt wat momenteel wordt afgespeeld en welke andere luisteropties u hebt.

Ongeacht uw keuze, bij elk met Bose-link compatibel product ontvangt u uitgebreide instructies om het aan uw LIFESTYLE® dvd Home Cinema-systeem toe te voegen.

Voor meer informatie over uw opties of om extra apparatuur te kiezen, dient u contact op te nemen met uw plaatselijke Bose-dealer. U kunt ook rechtstreeks contact met Bose opnemen m.b.v. de lijst die bij uw systeem is geleverd.

Schakelaarinstellingen voor Bose® link afstandsbediening

Deze instellingen gelden alleen voor afstandsbedieningen met schakelaars in het batterijencompartiment.*

- De huiscodeschakelaars (1, 2, 3 en 4) moeten overeenkomen met die van de afstandsbediening voor uw hoofdkamer.
- U keuzes voor schakelaar 5 zijn:

Zet de schakelaar zodanig dat in de uitbreidingskamer dezelfde audiostream wordt gehoord als in de hoofdkamer (A).

Laat de schakelaar ongewijzigd, zodat in de uitbreidingskamer een andere audiostream wordt gehoord dan in de hoofdkamer (A).

- De kamercodeschakelaars (6, 7, 8 en 9) moeten uniek zijn voor elke nieuwe afstandsbediening, tenzij de afstandsbediening in de hoofdkamer (A) samen met de primaire afstandsbediening wordt gebruikt.



B



I



C



J



D



K



E



L



F



M



G



N



H



O

*Voor de PERSONAL® Music Center II-afstandsbediening worden deze instellingen verricht in een menu op de display.

Het systeem beschermen en onderhouden

Volg de onderstaande richtlijnen om de oppervlakken te reinigen.

- Gebruik geen oplosmiddelen of chemicaliën en geen schoonmaakproducten met alcohol, ammoniak of schuurmiddelen.
- Gebruik geen spuitbussen in de buurt van het systeem.

Het mediacenter schoonmaken

Maak de buitenkant van het mediacenter schoon met een zachte, droge doek.

De luidsprekers schoonmaken

Maak de buitenzijde van uw luidsprekers schoon met een zachte, vochtige doek. U kunt de bovenlaag onderhouden met een glasreiniger zonder ammoniak op een zachte doek.

De roostertjes van de luidsprekers hebben geen speciale zorg nodig, hoewel u de roosters wel voorzichtig kunt stofzuigen wanneer dat nodig is.

Schijven schoonmaken


Houd disks aan de randen vast om te voorkomen dat er vingerafdrukken en krassen opkomen (Figuur 27). Schrijf niet op de oppervlakte van de disk en plak er ook geen stickers op.

- Verwijder vlekken en vingerafdrukken van het oppervlak van een disk met een zachte, stofvrije droge doek. Veeg met rechte bewegingen van het midden van de disk naar de buitenkant. Gebruik geen chemische producten; zij kunnen de disks beschadigen.
- Plaats disks altijd terug in hun doosjes na gebruik om blootstelling aan stof en vuil te minimaliseren. Bewaar iedere disk in zijn doosje, uit de buurt van direct zonlicht, hoge temperaturen en vochtigheid.

AANVULLENDE INFORMATIE

Figuur 27

Een disk vasthouden en schoonmaken

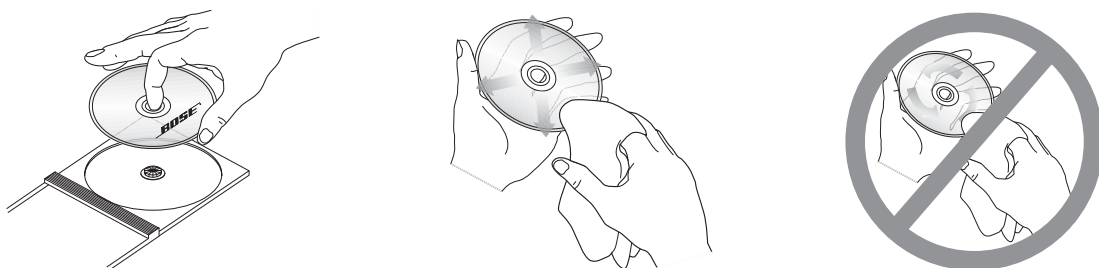**Problemen oplossen**

Probleem	Wat te doen
Het systeem doet niets	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat de stroomconnector goed in het mediacenter zit en dat het netsnoer goed in de Acoustimass® module zit en dat de stekkers stevig in het stopcontact zitten. • Zorg dat er een brontoets (CD/DVD, AM/FM, etc.) op de LIFESTYLE®-afstandsbediening is ingedrukt. • Trek de stekker van het mediacenter uit het stopcontact, wacht 60 seconden, en stop de stekker weer terug in het stopcontact. Hierdoor kan de unit zichzelf resetten, zoals na een stroomschommeling of -onderbreking.
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Voer het volume op. • Kijk of MUTE (geluid uit) oplicht op het display. Is dit het geval, druk dan op de knop Mute op de afstandsbediening om MUTE uit te zetten. • Controleer de verbindingen voor de externe componenten. Zorg dat u de juiste knop op de afstandsbediening hebt ingedrukt voor de bron die u wilt horen. • De cd of dvd moet goed in de lade liggen met de bedrukte zijde omhoog om afgespeeld te kunnen worden. • Sluit de FM- en AM-antennes aan. • De aan/uit schakelaar van de Acoustimass-module moet aan staan (I). • Zorg dat bij de audio-ingangskabel: <ul style="list-style-type: none"> – de connector goed in het contact Main Speaker van het mediacenter zit – de stekker met meerdere pinnetjes aan het andere uiteinde goed in de aansluiting AUDIO INPUT zit. • Controleer de aansluitingen tussen de kubusluidspreker en de module. • Zet het mediacenter 60 seconden lang uit en vervolgens weer aan om de communicatie tussen het mediacenter en de luidsprekers te herstellen. • De aan/uit schakelaar van de Acoustimass-module moet aan staan (I).
Het geluid wordt verstoord door een luid gebrom of gezoem dat elektrisch van aard kan zijn (niet harmonisch)	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de klantenservice van Bose® om te bepalen of en hoe andere apparaten in de kamer mogelijk ongewenste signalen voortbrengen en wat u daartegen kunt doen.
Middelste luidspreker geeft geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • De kabel van de middelste luidspreker moet aan beide uiteinden zijn verbonden. • Selecteer 3- of 5-luidspreker-modus.
Middelste luidspreker geeft teveel geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Verminder de instelling voor het middenkanaal
Surround luidsprekers geven geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer 5-luidspreker-modus. • Zet de instelling voor surround hoger bij de bron die wordt afgespeeld. • De bron van het video-geluid moet stereo zijn en gecodeerd voor Surround Sound en de gebruikte externe bron (TV, VCR, DVR enz.) moet stereo weergeven.

Probleem	Wat te doen
Surround luidsprekers geven teveel geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Zet de instelling voor surround lager bij de bron die wordt afgespeeld. • Zorg dat de linker- en rechterluidsprekers aan de voorkant aangesloten zijn op de contacten voor de luidsprekers aan de voorkant (blauw) en dat de linker- en rechter surroundluidsprekers zijn aangesloten op de contacten voor surroundluidsprekers (oranje).
Het opslaan van een cd neemt teveel tijd in beslag	<ul style="list-style-type: none"> • Neem de cd uit de lade en controleer of deze krassen heeft, aangezien dit het proces kan vertragen of het onmogelijk kan maken om alle nummers op te slaan. • Zie “Schijven schoonmaken” op pagina 55 als de cd gereinigd moet worden.
De LIFESTYLE®-afstandsbediening werkt onregelmatig of helemaal niet (Zie het volgende probleem als dit optreedt bij het gebruik van een tv met een plasmascherm.)	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de batterijen en hun polariteit (+ en -). • Zorg dat de netkabel tussen het mediacentrum en diens krachtbron goed is aangesloten, afgewikkeld en in zijn volle lengte is uitgestrekt. • Als u een tv met een plasmascherm gebruikt, moet u de voedingsbron van het mediacentrum zo ver mogelijk van de tv plaatsen. • Verplaats de afstandsbediening (of het mediacentrum) een tiental centimeter om een gebied met “dode plekken” te vermijden. • Zorg dat de huiscodes van de afstandsbediening en het mediacentrum hetzelfde zijn. • Neem onmiddellijk contact op met de klantenservice van Bose® voor assistentie.
Wanneer een tv met een plasmascherm is ingeschakeld, werkt de LIFESTYLE®-afstandsbediening onregelmatig.	<ul style="list-style-type: none"> • Koppel de videokabel even los (Composite, S-video of Component) en kijk of dit de prestaties van de afstandsbediening verbetert. • Als dit de prestaties verbetert, kunt u het probleem mogelijk verhelpen door “ferrietspoelen” aan te schaffen en deze op de kabel te plaatsen om de storing te annuleren. Neem contact op met de klantenservice van Bose om de spoelen aan te schaffen.
Systeem gaat van zichzelf aan of werkt niet goed	<ul style="list-style-type: none"> • Verander de instelling van de huiscode om te voorkomen dat signalen in conflict komen met een ander LIFESTYLE®-systeem in de buurt. (Zie “De schakelaars van de afstandsbediening anders instellen” op pagina 52.)
Radio werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> • De antennes moeten op de juiste manier vastzitten. • Verplaats de AM-antenne minstens 50 cm van het mediacentrum. • Wijzig de positie van de antenne om de ontvangst te verbeteren. • Zorg dat de AM-antenne rechtop staat. • Verplaats antennes verder van mediacentrum, tv of andere elektrische apparaten. • Selecteer een andere zender. U bevindt zich misschien in een gebied waar het signaal voor bepaalde zenders zwak doorkomt.
Disk speelt niet af	<ul style="list-style-type: none"> • Wacht een paar seconden voordat u op Play drukt, nadat u op de knop CD/DVD hebt gedrukt. • Doe de disk met de bedrukte zijde naar boven in de lade. • Haal de disk eruit en laad hem opnieuw. • Misschien is de cd vies. Zie “Schijven schoonmaken” op pagina 55. • Probeer een andere cd. De cd kan defect zijn of niet compatibel. Zie “Uitleg over enkele basisbegrippen” op pagina 5.
Een dvd of cd wordt niet juist afgespeeld	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de schijf op krassen, vingerafdrukken, vlekken of vuil. Zie “Het systeem beschermen en onderhouden” op pagina 55.
FM-geluid is vervormd	<ul style="list-style-type: none"> • Wijzig de positie van de antenne om de ontvangst te verbeteren.
FM-geluid is lawaaiig in surround modus	<ul style="list-style-type: none"> • Zwakke FM-zenders veroorzaken statische elektriciteit in de surroundluidsprekers. Selecteer de 2-luidspreker modus in het instellingenmenu om het geruis te minimaliseren. Zie “Instelling voor opgeslagen cd's (opties)” op pagina 45.

AANVULLENDE INFORMATIE

Probleem	Wat te doen
Geluid is vervormd.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat de luidsprekerkabels niet zijn beschadigd en goed vastzitten. • Verlaag het niveau van het uitgangssignaal van externe bronnen die zijn aangesloten op het mediacenter.
Geen geluid uit TV, CD/DVD, VCR of AUX	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de aansluitingen. • Zorg dat de externe bron aan staat. • Raadpleeg de handleiding van het apparaat.
Geen video op het scherm, maar het geluid van de tv werkt wel	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer welke video-ingang voor de tv is geselecteerd. Zorg dat deze past bij de videobron.
Uw LIFESTYLE®-afstandsbediening bedient uw tv, videorecorder, kabel-/satellietdecoder of andere externe component niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat de juiste codes zijn ingesteld. Zie “De LIFESTYLE®-afstandsbediening met andere apparatuur gebruiken” op pagina 26. • Er mogen geen belemmeringen staan voor het mediacenter. De IR-emitter die opdrachten naar uw externe apparaten verstuurt, bevindt zich onder de diskade. • Kunt u nog steeds uw externe bronnen niet bedienen, dan moet u misschien de externe IR-zender verbinden met de plug IR EMITTER op het achterpaneel van het mediacenter. De externe IR-zender wordt bij uw systeem geleverd. Zie “Optionele IR-emitterkabel” in uw <i>gebruikershandleiding</i>.
Uw tv gaat onverwacht aan en uit	<ul style="list-style-type: none"> • Zet de TV aan/uit-sensor achterop uw TV ergens anders. Of controleer de SCART-connector als u er een hebt. • Controleer dat de tv aan/uit-sensor goed werkt door Status tv aan/uit te kiezen in het systeemmenu onder Video.
Het tv-scherm wordt donker of het beeld schokt nadat u een wijziging hebt gemaakt in de functie Video in uw systeeminstellingen	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik het mediacenter om de instellingen voor Video-indeling en Progressive scan te controleren volgens de instructies in “Componentsysteem met de display instellen” op pagina 13. <ul style="list-style-type: none"> – De video-indeling moet zijn ingesteld op NTSC (standaard in VS) of PAL (standaard in Europa). – Zorg dat de instelling voor Progressive scan uit staat, tenzij u een component video-aansluiting hebt en progressive scan een functie van de tv is.
U bent uw wachtwoord vergeten	<ul style="list-style-type: none"> • Voer het getal 2673 in als tijdelijk wachtwoord om naar het kinderslot te gaan. Creëer vervolgens een nieuw wachtwoord.

Contact opnemen met klantenservice

Indien u verdere hulp nodig hebt bij het oplossen van problemen, neemt u contact op met de klantenservice van Bose®. Zie hiervoor de bijgevoegde adressenlijst.

Beperkte garantie

Uw systeem valt onder een beperkte, overdraagbare garantie.

De verdere gegevens staan op de registratiekaart die bij uw systeem wordt geleverd. Vul het informatiegedeelte in en stuur de kaart terug naar Bose. Als u dit nalaat, is dit echter niet van invloed op uw garantierechten.

Accessoires

Neem contact op met uw Bose-distributeur of bel de consumentenservice van Bose voor informatie over beugels en statieven voor luidsprekers, extra afstandsbedieningen en het aansluiten van extra Bose® luidsprekers met interne versterking. Zie de lijst met adressen en telefoonnummers bij uw systeem.

Technische informatie

Vermogen van de stroomconvector van het mediacenter

VS/Canada: 120 V \sim 0,55 A 50/60 Hz 33 VDC \equiv 1,1 A

Internationaal: 220-240 V \sim 0,30 A 50/60 Hz 33 VDC \equiv 1,1 A

Dubbel voltage: 115/230 V \sim 0,55 A 50/60 Hz 33 VDC \equiv 1,1 A

Vermogen van het luidsprekersysteem

VS/Canada: 100-120 V \sim 50/60 Hz 350 W

Internationaal: 220-240 V \sim 50/60 Hz 350 W

Dubbel voltage: 100-120/220-240 V \sim 50/60 Hz 350 W

Ingangen van het mediacenter

AUX: 2 Vrms, maximum

CBL-SAT: 2 Vrms, maximum

Videorecorder: 2 Vrms, maximum

TV: 2 Vrms, maximum

DIGITAL: SPDIF (1 voor TV, VCR, TAPE en AUX elk)

COMPOSITE VIDEO: NTSC- of PAL-formaat 1V_{p-p} met sync 75 Ω

S-VIDEO: Helderheid 1 V_{p-p} Kleurtoon 0,3 V_{p-p}

COMPONENT VIDEO: NTSC- of PAL-formaat 1V_{p-p} met sync op Y

OPTICAL INPUT: SPDIF digitaal, toegewezen aan ingang

FM-ANTENNA: 75 Ω

AM-ANTENNA: 12 μ H

TV SENSOR: Frequentiedetectie door scannen

Uitgangen van het mediacenter

SPEAKER ZONES 1 en 2: Variabele audio, te kiezen door gebruiker

AUDIO OUT L en R, vaste audio, 2 Vrms maximaal

DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

OPTICAL OUTPUT: SPDIF, -15 tot -21 dbm

COMPOSITE VIDEO: NTSC of PAL 1 V_{p-p} met sync 75 Ω

S-VIDEO: Helderheid 1 V_{p-p} Kleurtoon 0,3 V_{p-p}

COMPONENT VIDEO: NTSC- of PAL-formaat 1V_{p-p} met sync op Y

Afmetingen van het mediacenter

40,1 cm H x 27,9 cm B x 8,9 cm D

Afwerking van het mediacenter

Geborsteld aluminium

Gewicht van het mediacenter

3,7 kg

Bereik afstandsbediening

ca 20 m

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

BELANGRIJK: VOORZICHTIG LEZEN: Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers is een wettelijke overeenkomst tussen u, de eindgebruiker ("Eindgebruiker" of "U") en Bose Corporation (Bose) die het gebruik van de technologie en software en gegevens en gegevensinhoud regelt die aan Bose, diens leveranciers en licentiehouders toebehoren (Technologie), die in dit audio-/videosysteem is inbegrepen ("Systeem"). Als u de beschermende verpakking van dit systeem opent, stemt u met de voorwaarden van deze overeenkomst in. Als u niet met de voorwaarden in dit document instemt, **DIENT U HET SYSTEEM NIET UIT TE PAKKEN**. Stuur het verzegelde systeem terug naar Bose Corporation om uw geld volledig terug te krijgen.

De technologie in dit systeem wordt beschermd door copyrightwetten en internationale copyrightverdragen evenals andere wetten en verdragen m.b.t. intellectueel eigendom. Er wordt een licentie verschaft voor deze technologie, maar de technologie wordt niet verkocht. Met deze overeenkomst hebt u uitsluitend het recht om de technologie op dit Bose-systeem te gebruiken. U mag de Technologie **NIET** overdragen, uitlenen, distribueren, afleidende werken ervan maken, er reverse engineering op toe passen, deze decompileren of desassembleren alleen tenzij en uitsluitend in de mate waarin dit door de van toepassing zijnde wetten is toegestaan. U stemt in dat u de Technologie en het Systeem uitsluitend voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik zult gebruiken.

De Technologie bevat software waarmee u door de leverancier geleverde muziekverwante informatie kunt krijgen, inclusief naam, artiest, nummer en titelinformatie ("Gegevens"). U mag de Gegevens uitsluitend gebruiken voor de bestemde functies van de Eindgebruiker van de Technologie. U stemt toe dergelijke Gegevens niet aan derden toe te wijzen, over te dragen, te kopiëren en toe te sturen. **U STEMT ERMEE IN DE GEGEVENS UITSLUITEND TE GEBRUIKEN OF BENUTTEN OP DE MANIER DIE HIER UITDRUKKELIJK IS BESCHREVEN.**

U stemt in dat uw niet-exclusieve licentie om de Technologie te gebruiken zal worden beëindigd als u deze beperkingen schendt. Als uw licentie wordt beëindigd, stemt u ermee in elk gebruik van de Technologie of Gegevens te staken. Bose en de leveranciers en licentiegevers van Bose behouden zich alle rechten m.b.t. de Technologie voor, inclusief eigenschapsrechten. U stemt in dat de leveranciers en licentiegevers van Bose deze rechten mogen uitoefenen onder deze overeenkomst en rechtstreeks in hun eigen naam.

Bose verstrekt een garantie voor dit systeem die overeenkomt met de voorwaarden van de garantietafel die bij dit systeem wordt geleverd. **M.U.V. DE INFORMATIE DIE IN DIT DOCUMENT UITDRUKKELIJK WORDT VERMELD, DOEN BOSE, DE LEVERANCIERS EN LICENTIEGEEVERS VAN BOSE HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK, STILZWIJGEND EN WETTELIJK, IN VERBAND MET DE TECHNOLOGIE, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, HET NIET SCHENDEN VAN DE RECHTEN VAN DERDEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZIJN BOSE, DE LEVERANCIERS VAN BOSE OF DIENS LICENTIEHOUDERS VERANTWOORDELIJK VOOR INDIRECTE, SPECIALE, BIJKOMSTIGE OF VOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE TECHNOLOGIE TE GEBRUIKEN. IN GEEN GEVAL IS BOSE VERANTWOORDELIJK VOOR WELKE SOORT SCHADE DAN OOK.**

De Technologie mag niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd in schending van exportprovisies van de Verenigde Staten of andere van toepassing zijnde rechtsgebieden. Alle pogingen om een sublicentie te verschaffen, rechten, plichten of verplichtingen toe te wijzen of over te dragen worden hierbij teniet verklaard. Deze overeenkomst valt onder het gezag en wordt geïnterpreteerd volgens de wetten van de Commonwealth Massachusetts, zonder aandacht voor conflicten van wettelijke provisiën.

U STEMT IN MET ALLES WAT U IN DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN, U BEGRIJPT DE INHOUD VAN DEZE OVEREENKOMST EN U STEMT IN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. U STEMT ER VERDER MEE IN DAT DEZE OVEREENKOMST DE VOLLEDIGE EN EXCLUSIEVE VERKLARING IS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN BOSE EN DAT DEZE ALLE VOORSTELLEN OF EERDERE OVEREENKOMSTEN VERVANGT, SCHRIFTELIJK OF MONDELING, EN ALLE ANDERE MONDELINGE COMMUNICATIE DIE VAN BETREKKING IS OP HET ONDERWERP VAN DEZE OVEREENKOMST.

Produceret på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Fortroligt, ikke-offentliggjort arbejde. ©1992-1997 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt indeholder et eller flere programmer, som er ophavsretligt beskyttet i henhold til internationale og amerikanske love om ophavsret som ikke-offentliggjort arbejde. De er fortrolige og ejes af Dolby Laboratories. Hel eller delvis gengivelse, offentliggørelse eller produktion af afledt arbejde herfra uden særskilt tilladelse fra Dolby Laboratories er forbudt. Copyright 1992-1996 af Dolby Laboratories, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

"DTS" og "DTS Digital Surround" er registrerede varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc.

MPEG Layer-3 lydkomprimeringsteknologi på licens fra Fraunhofer IIS og THOMSON multimedia.

Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse af ophavsret, som er beskyttet i henhold til visse amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheder ejet af Macrovision Corporation og andre. Brug af denne teknologi til beskyttelse af ophavsret skal godkendes af Macrovision Corporation, og den er kun beregnet til hjemmebrug og anden begrænset anvendelse, medmindre andet er godkendt af Macrovision Corporation. Reverse engineering eller demontering er forbudt.

Forbrugeren bedes bemærke, at ikke alle tv-apparater med høj opløsning er fuldt ud kompatible med dette produkt, hvilket i nogle tilfælde kan forårsage synlige fejl i billedet. I tilfælde af billedfejl ved progressiv scanning med en model 525p- eller 625-dvd-afspiller anbefales det, at brugeren sætter forbindelsen til udgangen for "standard-opløsning". Hvis du har spørgsmål angående kompatibiliteten mellem vores tv-apparater og denne dvd-afspiller, model 525p og 625p, bedes du kontakte vores kunde-servicecenter.

Dette produkt indeholder teknologi, der er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder tilhørende Cirrus Logic, Inc. og underlagt ophavsretsbeskyttelse i USA samt andre licensbegrænsninger og -beskyttelsesforanstaltninger. Brug af denne ophavsretsbeskyttede teknologi er udelukkende begrænset til brug sammen med integrerede kredsløb fra Cirrus Logic, der er en del af dette produkt. Reverse engineering eller demontering er forbudt.

Udarbejdet med UEI Technology™ med licens fra Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2002.



Teknologi til musikgenkendelse og data forbundet dermed ydes af Gracenote® og Gracenote CDDB® music recognition service. Gracenote er industristandard for teknologi til musikgenkendelse og forsendelse af relateret indhold. Besøg www.gracenote.com for yderligere oplysninger.

CD- og musikrelateret data fra Gracenote, Inc., © 2000-2003 Gracenote. Gracenote CDDB® Klientsoftware, copyright 2000-2003 Gracenote. Dette produkt og denne service benytter sig muligvis af en eller flere af følgende amerikanske patenter #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773; #6,161,132; #6,230,192; #6,230,207; #6,240,459; #6,330,593 og andre patentudgaver eller patenter under behandling.

Gracenote og CDDB er registrerede varemærker tilhørende Gracenote. Gracenote-logoet og -logotypen, Gracenote-logoet, CDDB-logoet og -logotypen og "Powered by Gracenote™"-logoet er varemærker tilhørende Gracenote.



Data leveret af All Music Guide © 2004 AEC One Stop Group, Inc. All Music Guide er et registreret varemærke tilhørende AEC One Stop Group, Inc.

Hergestelt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Der Begriff und das Symbol „Dolby“ sind Warenzeichen von Dolby Laboratories. Vertraulich und unverfälscht. ©1992-1997 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Programme, die durch internationale und US-Copyright als unverfälschte Werke geschützt sind. Sie sind vertraulich und Eigentum von Dolby Laboratories. Deren teilweise oder gesamte Vervielfältigung oder Veröffentlichung, oder die Produktion daraus abgeleiteter Werke ist ohne ausdrückliche Genehmigung durch Dolby Laboratories untersagt. Copyright 1992-1996 Dolby Laboratories Inc. Alle Rechte vorbehalten.

DTS und DTS Digital Surround sind Warenzeichen von Digital Theater Systems, Inc.

Audiokomprimierung MPEG Layer-3 unter Lizenz von Fraunhofer IIS und THOMSON multimedia.

Die Urheberrechtstechnologie dieses Produkts ist durch Patente in den USA urheberrechtlich geschützt und ist geistiges Eigentum der Macrovision Corporation und anderer Rechteinhaber. Die Verwendung der Urheberrechtstechnologie muss von Macrovision Corporation genehmigt sein und ist auf private und andere begrenzte Zwecke beschränkt, soweit nicht anderweitig von Macrovision Corporation genehmigt. Reverse Engineering und Demontage sind untersagt.

Hinweis für unsere Kunden: Nicht alle hoch auflösenden Fernsehgeräte sind vollständig mit diesem Produkt kompatibel und können Störungen auf dem Bildschirm verursachen. Bei Bildproblemen mit dem 525-Progressive-Scan-Verfahren empfehlen wir, die Verbindung auf den Ausgabemodus „Standard Definition“ umzuschalten. Wenn Sie Fragen zur Kompatibilität Ihres Fernsehgeräts mit dem 525p DVD-Player-Modell haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Technologie und geistiges Eigentum von Cirrus Logic in diesem Produkt sind durch Gesetze in den USA und internationale Lizenzvereinbarungen urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung dieser urheberrechtlich geschützten Technologie ist begrenzt und darf ausschließlich im Rahmen der in diesem Produkt integrierten Schaltungen von Cirrus Logic erfolgen. Reverse Engineering und Demontage sind untersagt.

Entwickelt mit UEI Technology™ unter Lizenz von Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2002.



Musikererkennungstechnologie und ähnliche Daten werden von Gracenote und dem Musikererkennungsservice von Gracenote CDDB bereitgestellt. Gracenote bildet in der Musikererkennungstechnologie und zugehörigen Bereitstellung von Inhalten den Branchenstandard. Weitere Informationen finden Sie unter www.gracenote.com.

CD und musikbezogene Daten von Gracenote, Inc., © 2000-2003 Gracenote. Gracenote CDDB® Clientsoftware, Copyright 2000-2003 Gracenote. In diesem Produkt oder Dienst können ein oder mehrere der folgenden US-Patente angewendet werden: 5.987.525; 6.061.680; 6.154.773; 6.161.132; 6.230.192; 6.230.207; 6.240.459; 6.330.593 und andere erteilte oder angemeldete Patente.

Gracenote und CDDB sind eingetragene Warenzeichen von Gracenote. Das Powered by Gracenote-Logo und der Gracenote-Namensschriftzug, das CDDB-Logo und der CDDB-Schriftzug sind Marken von Gracenote.



Daten bereitgestellt von All Music Guide © 2004 AEC One Stop Group, Inc. All Music Guide ist eine eingetragene Marke von AEC One Stop Group, Inc.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. "Dolby" e il simbolo doppia-D sono marchi registrati di Dolby Laboratories. Versioni riservate non commercializzate. ©1992-1997 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto contiene uno o più programmi protetti dalle leggi internazionali e statunitensi sul copyright come opere non pubblicate. Si tratta di materiali riservati e di proprietà di Dolby Laboratories, di cui è vietata la riproduzione o divulgazione, totale o parziale, o la produzione di opere derivate senza il consenso esplicito di Dolby Laboratories. Copyright 1992-1996 di Dolby Laboratories, Inc. Tutti i diritti riservati.

"DTS" e "DTS Digital Surround" sono marchi registrati di Digital Theater Systems, Inc.

La tecnologia di compressione audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e THOMSON multimedia.

Questo prodotto include una tecnologia di protezione del copyright protetta mediante rivendicazione di alcuni brevetti USA e di altri diritti di proprietà intellettuale di Macrovision Corporation e di altri detentori di diritti. L'utilizzo di tale tecnologia di protezione del copyright deve essere autorizzato da Macrovision Corporation ed è inteso solo per uso domestico e per altri usi limitati, salvo diversa autorizzazione di Macrovision Corporation. Sono vietati la retroingegnerizzazione e il disassemblaggio.

Si informano i clienti che non tutti i televisori ad alta definizione sono pienamente compatibili con questo prodotto e che potrebbero verificarsi alcuni disturbi nell'immagine visualizzata. In caso di problemi nelle immagini con la scansione progressiva 525 o 625, si consiglia di attivare l'uscita con "definizione standard". Il nostro centro di Assistenza Tecnica è a disposizione per qualsiasi domanda sulla compatibilità del televisore con questo lettore DVD modello 525p e 625p.

Questo prodotto include tecnologie protette da copyright e altri diritti di proprietà intellettuale detenuti da Cirrus Logic, Inc. ed è soggetto a protezione del copyright negli Stati Uniti, nonché ad altre limitazioni di licenza e protezioni. Questa tecnologia coperta da copyright può essere utilizzata unicamente con i circuiti integrati Cirrus Logic presenti in questo prodotto. Sono vietati la retroingegnerizzazione e il disassemblaggio.

Progettato con UEI Technology™ su licenza di Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2002.



La tecnologia di riconoscimento musicale e dati correlati sono forniti da Gracenote e® dal servizio di riconoscimento musicale Gracenote CDDB®. Gracenote è lo standard di settore nell'ambito della tecnologia di riconoscimento musicale e la fornitura di contenuti correlati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.gracenote.com.

Dati su CD e musica forniti da Gracenote, Inc., © 2000-2003 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2003 Gracenote. Questo prodotto e servizio può essere oggetto di uno o più dei brevetti USA n. 5.987.525, n. 6.061.680, n. 6.154.773, n. 6.161.132, n. 6.230.192, n. 6.230.207, n. 6.240.459, n. 6.330.593 e altri brevetti depositati o imminenti.

Gracenote e CDDB sono marchi registrati di Gracenote. Il logo e logotipo Gracenote, il logo Gracenote, il logo e logotipo CDDB e il logo "Gracenote" sono marchi di Gracenote.



Dati forniti da All Music Guide © 2004 AEC One Stop Group, Inc. All Music Guide è un marchio registrato di AEC One Stop Group, Inc.

Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke niet-gepubliceerde werken. ©1992-1997 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat één of meer programma's die beschermd zijn onder internationale en Amerikaanse auteursrechten als niet-gepubliceerde werken. Ze zijn vertrouwelijk en eigendom van Dolby Laboratories. Reproductie of publicatie, geheel of gedeeltelijk, of productie van hieruit afgeleide werken zonder uitdrukkelijke toestemming van Dolby Laboratories is verboden. Copyright 1992-1996 door Dolby Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden.

"DTS" en "DTS Digital Surround" zijn geregistreerde handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.

MPEG Layer-3 audiocompressietechnologie onder licentie van Fraunhofer IIS en THOMSON multimedia.

Dit product bevat technologie die auteursrechtelijk is beschermd en middels claims van bepaalde Amerikaanse patenten en andere rechten op intellectueel eigendom in het bezit van Macrovision Corporation en andere eigenaren van rechten. Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie moet worden goedgekeurd door Macrovision Corporation en is slechts bedoeld voor gebruik in huiselijke kring en door een beperkt publiek tenzij anders geautoriseerd door de Macrovision Corporation. Reverse engineering of demontage is verboden.

Consumenten dienen er rekening mee te houden dat niet alle high definition-tv's volledig compatibel zijn met dit product en dat er misvormingen kunnen verschijnen op het beeld. Bij beeldschermproblemen met 525 of 625 progressive scan wordt aanbevolen dat de gebruiker de aansluiting omzet naar de "standaard definitie." Als u vragen hebt over de compatibiliteit van uw tv met dit model 525p en 625p dvd-speler, dient u contact op te nemen met onze klantenservice.

Dit product bevat technologie die is beschermd middels copyright en andere rechten op intellectueel eigendom in het bezit van Cirrus Logic, Inc. en is onderworpen aan de copyrightbescherming van de VS, evenals aan andere licentiebeperkingen en -beschermingen. Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie is beperkt tot het gebruik met de geïntegreerde circuits van Cirrus Logic die in dit product zijn opgenomen. Reverse engineering of demontage is verboden.

Ontworpen met UEI Technology™ onder licentie van Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2002.



Muziekherkenningstechnologie en verwante gegevens worden verschaft door Gracenote® en de Gracenote CDDB®-muziekherkennings-service. Gracenote is de industriestandaard op het gebied van muziekherkenningstechnologie en het leveren van verwante inhoud. Ga voor meer informatie naar www.gracenote.com.

CD en muziekverwante gegevens van Gracenote, Inc., © 2000-2003 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2003 Gracenote. Dit product en deze service vallen onder een of meer van de volgende Amerikaanse patenten #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773; #6,161,132; #6,230,192; #6,230,207; #6,240,459; #6,330,593 - andere patenten verstrekt of aangevraagd.

Gracenote en CDDB zijn gedeponeerde handelsmerken van Gracenote. Het logo en logotype van Gracenote, het logo van Gracenote, het logo en logotype van CDDB en het logo "Gracenote" zijn handelsmerken van Gracenote.



Gegevens geleverd door All Music Guide © 2004 AEC One Stop Group, Inc. All Music Guide is een gedeponeerd handelsmerk AEC One Stop Group, Inc.

Tillverkas med tillstånd av Dolby Laboratories. "Dolby" och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Konfidentiellt opublicerat verk. ©1992-1997 Dolby Laboratories. Med ensamrätt.

Denna produkt innehåller ett eller flera program som skyddas av internationell och amerikansk lagstiftning om upphovsrätt som opublicerade verk. De är konfidentiella och tillhör Dolby Laboratories. Återgivning eller avslöjande av dessa, helt eller delvis, eller framställning av verk som kan härledas ur dessa utan föregående uttryckligt tillstånd från Dolby Laboratories är förbjudet. Copyright 1992-1996 Dolby Laboratories, Inc. Med ensamrätt.

"DTS" och "DTS Digital Surround" är registrerade varumärken som tillhör Digital Theater Systems, Inc.

MPEG Layer-3 ljudkomprimeringsteknik är licensierad av Fraunhofer IIS och THOMSON multimedia.

Denna produkt omfattar upphovsrättsligt skyddad teknik som skyddas av metodanspråk i vissa amerikanska patent och andra immateriella rättigheter som ägs av Macrovision Corporation och andra rättighetsinnehavare. Användning av denna upphovsrättsligt skyddade teknik måste vara godkänd av Macrovision Corporation och är endast avsett för hemmabruk och annan begränsad visning, om ej annat godkänts av Macrovision Corporation. Bakåtkonstruktion ("reverse engineering") och isärmontering är förbjudet.

Användaren bör notera att det inte är alla TV-apparater med hög upplösning som är helt kompatibla med denna produkt och det kan leda till att artefakter syns i bilden. Vid problem med 525 eller 625 progressiv skanning rekommenderar vi att användaren byter anslutning till utgången för "standard upplösning". Vid frågor angående denna 525 p och 625 p DVD-spelares kompatibilitet med TV-apparater kan du kontakta vårt kundservicecenter.

Denna produkt omfattar upphovsrättsligt skyddad teknik och andra immateriella rättigheter som ägs av Cirrus Logic, Inc. och upphovsrättskyddas av amerikanska myndigheter och andra licensrestriktioner och skydd. Bruket av denna upphovsrättsligt skyddade teknik är begränsat till bruk med de integrerade kretsar från Cirrus Logic som finns i denna produkt. Bakåtkonstruktion ("reverse engineering") och isärmontering är förbjudet.

Utformad med UEI Technology™ på licens från Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2002.



Tekniken för automatiskt igenkännande av musik och relaterad information tillhandahålls av Gracenote® och Gracenote CDDB® music recognition service. Gracenote tillhandahåller industristandarden inom teknik för automatiskt igenkännande av musik och relaterad information. Mer information finns på www.gracenote.com.

CD- och musikrelaterad information från Gracenote, Inc., © 2000-2003 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2003 Gracenote. Denna produkt och service kan omfattas av en eller flera av följande amerikanska patent med nr: 5,987,525; 6,061,680; 6,154,773; 6,161,132; 6,230,192; 6,230,207; 6,240,459; 6,330,593 samt andra utfärdade eller ansökta patent.

Gracenote och CDDB är registrerade varumärken som tillhör Gracenote. Gracenote-logotypen, CDDB-logotypen och "Gracenote"-logotypen är varumärken som tillhör Gracenote.



Data tillhandahålls av All Music Guide © 2004 AEC One Stop Group, Inc. All Music Guide är ett registrerat varumärke som tillhör AEC One Stop Group, Inc.



289329-001

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2006 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
289329 AM Rev.01 CCM-001770