

BOSE

PERSONAL[®] music center III

Brugervejledning

Bedienungsanleitung

Felhasználói útmutató

Gebruiksaanwijzing

Manuale di istruzioni

Podręcznik użytkownika

Omistajan opas

Bruksanvisningen

คู่มือผู้ใช้

사용자 안내서

用戶指南

使用者指南

دليل المالك



INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Leggere questa guida

Seguire scrupolosamente le istruzioni riportate in questo manuale per installare e utilizzare correttamente il sistema Personal® music center III e sfruttare appieno tutte le funzionalità avanzate di cui dispone. Conservare la guida come riferimento per il futuro.

AVVERTENZE:

- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi e non porre oggetti colmi di liquidi, quali vasi, sopra o accanto all'apparecchio. Come per qualsiasi prodotto elettronico, è importante che all'interno delle parti del sistema non penetrino liquidi in quanto potrebbero causare guasti e/o rischio di incendio.
- Non collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle vicinanze dello stesso.
- Le pile del telecomando devono essere tenute fuori dalla portata dei bambini. Se maneggiate in modo scorretto, possono causare incendi o ustioni chimiche. Non devono essere ricaricate, smontate, esposte a temperature superiori a 100 °C o bruciate. Le pile usate devono essere smaltite tempestivamente. Utilizzare solo pile del tipo e modello appropriati.



Le pile usate devono essere smaltite correttamente, attenendosi alle normative locali. Non bruciarle.

Telecomandi Personal® music center III negli U.S.A.

NOTA: questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche.

Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Telecomandi Personal® music center III in Canada

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS di Industry Canada per i dispositivi esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

(1) il presente dispositivo non può causare interferenze e (2) deve accettare interferenze di ogni tipo, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Potenza d'uscita: 88 dBµV/m @ 3 m @ 27,145 MHz.

Telecomandi Personal® music center III in Europa



Questo prodotto è conforme a tutti i requisiti pertinenti della direttiva UE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.Bose.com/compliance.

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi

Nome parte	Sostanze ed elementi tossici o pericolosi					
	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (Cr(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difenilietere polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	0	0	0	0	0
Parti di metallo	X	0	0	0	0	0
Parti di plastica	0	0	0	0	0	0
Diffusori	0	0	0	0	0	0
Cavi	0	0	0	0	0	0

0: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard SJ/T 11363-2006.
X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard SJ/T 11363-2006.

HDMI e il logo HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

iPod e iPhone sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono marchi commerciali registrati di Bose Corporation.

Annotare le seguenti informazioni importanti

Numero di serie (sul retro del prodotto) _____

Numero di modello (sul retro del prodotto) _____

INTRODUZIONE	7
<hr/>	
Benvenuti	7
Disimballaggio	7
ESPANSIONE DEL SISTEMA LIFESTYLE®	8
<hr/>	
Collegamento dell'antenna homewide	8
Collegamento di un prodotto di espansione alla console di controllo	8
PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA	9
<hr/>	
Installazione delle batterie	9
Preparazione del telecomando	9
Comandi principali	10
Display delle sorgenti	11
ASCOLTO DEL SISTEMA LIFESTYLE®	13
<hr/>	
Controllo della sorgente	13
Riproduzione di un iPod o iPhone agganciato al dock	14
Ascolto della radio	16
Uso delle stazioni radio preselezionate	17
Ascolto di altre sorgenti	18
ASCOLTO DI UN PRODOTTO DI ESPANSIONE	20
<hr/>	
Selezione di sorgenti locali sul prodotto di espansione	20

MODIFICA DELL'IMPOSTAZIONE DEL PERSONAL® MUSIC CENTER III **21**

Funzioni modificabili	21
Per visualizzare o modificare le impostazioni di una funzione	21

AGGIUNTA DI AUDIO A UN ALTRO AMBIENTE **23**

Espansione del sistema	23
Collegamenti audio per un secondo ambiente	23
Funzionamento della radio AM/FM	23
Codici ambiente	23
Quando modificare il codice ambiente	24
Codici locali	24



RIFERIMENTI **25**

Risoluzione dei problemi	25
Contatto con il servizio clienti	25
Garanzia limitata	25
Dati tecnici	26

Benvenuti

Il telecomando Personal® music center III consente di estendere il sistema di home entertainment Bose® LIFESTYLE® V25/V35, 235 e 135 ad altri ambienti della casa. Mediante il telecomando Personal® music center III è possibile ascoltare il sistema posto nell'ambiente principale attraverso un prodotto di espansione abilitato per Bose link che si trova in un'altra stanza.


Sistema LIFESTYLE® V25/V35, 235, 135
(ambiente principale)

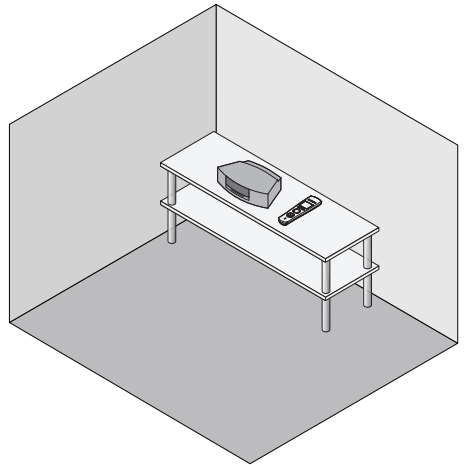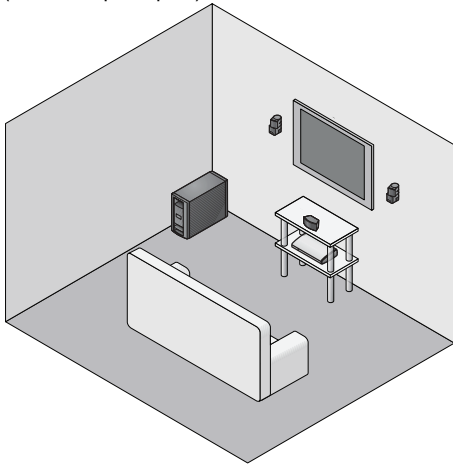

Telecomando Personal® music center III
con prodotto di espansione (ambiente aggiuntivo)

Disimballaggio

Assicurarsi che la confezione contenga tutte le parti indicate.

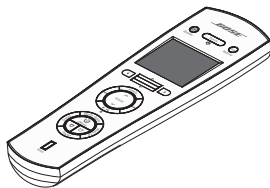

Telecomando Personal®
music center III



Quattro batterie AA
(IEC LR6)



Antenna homewide

Conservare l'imballo. L'imballo originale costituisce il metodo più sicuro per trasportare il prodotto.


Se una parte del prodotto risulta danneggiata, non tentare di utilizzarla. Contattare immediatamente il rivenditore autorizzato Bose di zona o il centro di assistenza tecnica Bose. Per le informazioni di contatto, vedere l'elenco indirizzi fornito con il sistema LIFESTYLE®.

ESPANSIONE DEL SISTEMA LIFESTYLE®

Collegamento dell'antenna homewide

Collegare l'antenna al connettore antenna homewide del sistema LIFESTYLE®.

Console di controllo
(ambiente principale)

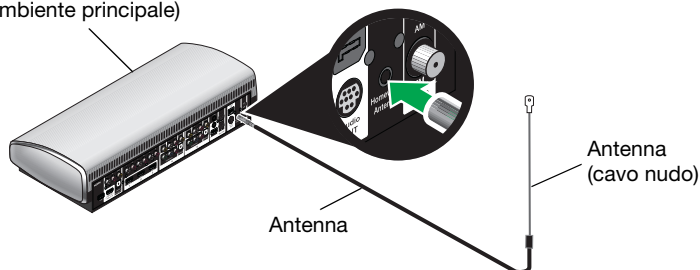


Nota: Il collegamento dell'antenna al sistema LIFESTYLE® è un passaggio fondamentale per un corretto funzionamento del telecomando Personal® music center III.

Non avvolgere l'antenna con altri cavi e non collocarla in prossimità di oggetti o superfici metalliche.

Collegamento di un prodotto di espansione alla console di controllo

1. Collegare un'estremità del cavo Bose® link al connettore Bose link OUT della console di controllo del sistema LIFESTYLE®.

Console di controllo
(ambiente principale)

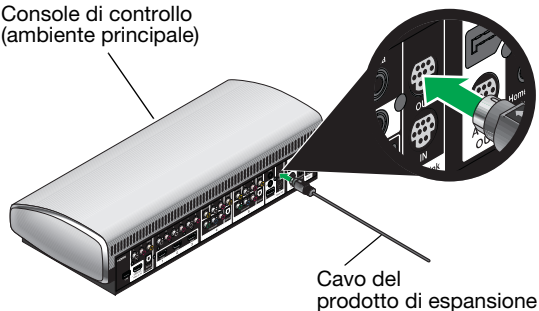


2. Collegare l'altra estremità del cavo Bose link al prodotto di espansione.

Il prodotto di espansione può essere un sistema di diffusori o un collegamento audio wireless homewide AL8, se si sta effettuando una connessione wireless. Per ulteriori istruzioni sulla modalità di connessione, consultare la guida per l'utente fornita con il prodotto di espansione.

Installazione delle batterie

Una volta installate le batterie fornite in dotazione, utilizzare il Personal® music center III con il sistema LIFESTYLE® come segue:

1. Aprire il vano batterie sul retro del Personal® music center III facendo scorrere il coperchio.
2. Inserire le quattro batterie AA (IEC LR6) avendo cura di far combaciare i simboli di polarità (+ e -) con quelli riportati all'interno del vano.
3. Chiudere il vano batterie facendo scorrere il coperchio.

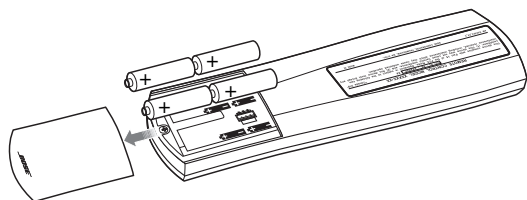

Nota: Quando si nota una notevole riduzione della portata o della risposta del telecomando, sostituire le batterie.

Preparazione del telecomando

Il Personal® music center III è predisposto per essere utilizzato in un ambiente aggiuntivo, mentre la console di controllo del sistema LIFESTYLE® e il telecomando principale sono predisposti per l'uso nell'ambiente principale. L'utilizzo di codici ambiente univoci consente al sistema LIFESTYLE® di rilevare da dove provengono i comandi e di rispondervi nell'ambiente appropriato.

- Il telecomando e il prodotto di espansione del Personal® music center III devono essere entrambi impostati sul medesimo codice ambiente. Il telecomando Personal® music center III è inizialmente impostato sul codice ambiente B. Se il prodotto di espansione è ugualmente impostato sul codice ambiente B, non è necessaria alcuna impostazione.
- Per visualizzare o modificare il codice ambiente del telecomando, vedere "Quando modificare il codice ambiente" a pagina 24. Per modificare il codice ambiente del prodotto di espansione, vedere la guida per l'utente fornita in dotazione.

I segnali di un telecomando all'interno delle pareti domestiche possono raggiungere un sistema LIFESTYLE® situato in un'altra abitazione e influenzarne il funzionamento. La modifica del codice locale del sistema e di tutti i relativi telecomandi consente di evitare l'insorgere di questo conflitto.


- Il codice locale del telecomando Personal® music center III deve essere lo stesso impostato per il proprio sistema di home entertainment LIFESTYLE® V25/V35, 235 o 135.
- Entrambi i prodotti sono inizialmente impostati sul codice locale 15 e dovrebbero funzionare insieme, a meno che il codice locale del sistema principale non sia stato modificato. Per cambiare il codice locale del Personal® music center III, vedere "Codici locali" a pagina 24.

Nota: Per ulteriori informazioni su come cambiare il codice locale, vedere il manuale d'uso del sistema LIFESTYLE®.

Se il codice ambiente e il codice locale sono corretti, è possibile iniziare ad usare il telecomando.

Comandi principali

I pulsanti illustrati di seguito consentono di eseguire le operazioni preliminari, spostarsi all'interno del display e selezionare le opzioni desiderate.

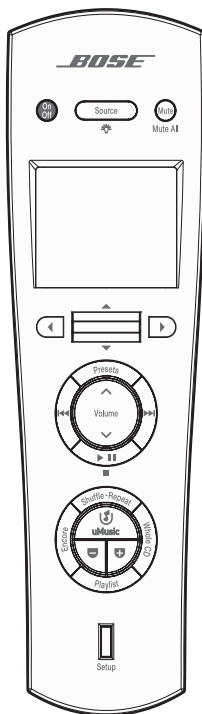


Accende l'amplificatore e i diffusori o il sistema locale assegnato al Personal® music center III.

Attiva la console di controllo del sistema LIFESTYLE® posto nell'ambiente principale.

Attiva l'ultima sorgente utilizzata, impostata sul volume e sull'eventuale preset selezionato in precedenza.

Spegne la sorgente corrente, il Personal® music center III e l'amplificatore e i diffusori (o il sistema) presenti nello stesso ambiente.



Cambia l'elemento attivo del display o fa verificare un'azione.

Inclinare la barra di navigazione verso l'alto o il basso per evidenziare elementi del display o cambiare un canale.

Fa passare a un altro menu o fa verificare un'azione.

Premere il pulsante freccia sinistro per tornare al menu precedente o annullare un'azione.

Premere il pulsante freccia destro per passare al menu seguente, attivare Party o riprodurre una canzone, un video o un podcast.

Descrizioni a video indicano la funzione attivata premendo il pulsante sinistro o destro.

Consente di aumentare o diminuire i valori selezionati.

Inclinare la barra di navigazione verso l'alto o verso il basso per aumentare o diminuire un valore (ad esempio, la frequenza delle stazioni radio FM).



Conferma un'opzione selezionata.

Premere la barra di navigazione per completare un'azione e passare alla scelta seguente.


Descrizioni a video indicano la funzione attivata dalla pressione della barra di navigazione.




Mostra tutte le sorgenti disponibili.

Accende e spegne la retroilluminazione. Premere e tenere premuto per accendere e spegnere la retroilluminazione.

Display delle sorgenti

Premere  per visualizzare l'elenco delle sorgenti disponibili.

L'elenco visualizzato sul telecomando varia a seconda dei dispositivi collegati al sistema LIFESTYLE® e al tipo di sistema.

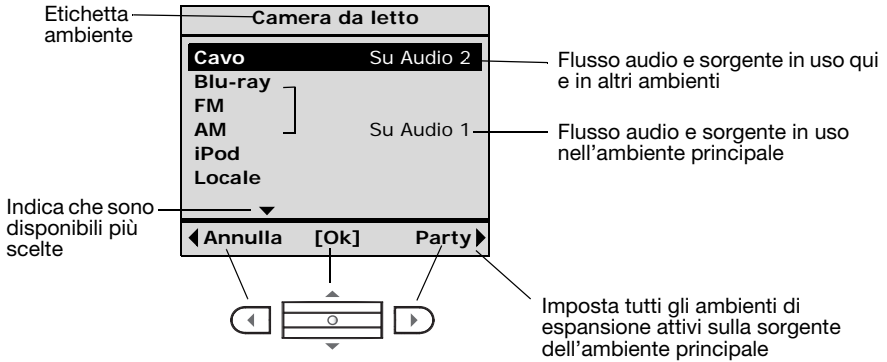

Quando si accede al display di selezione sorgente, Audio 2, il flusso audio selezionato per trasmettere il suono ai diffusori nell'ambiente aggiuntivo, appare brevemente al posto dell'etichetta ambiente.

Nota: Per maggiori informazioni sui flussi audio, consultare "Riferimenti" a pagina 25.


Operazioni che si possono eseguire sul display delle sorgenti

- Inclinare la barra di navigazione verso l'alto o verso il basso per evidenziare la sorgente preferita.
- Premere la barra di navigazione per confermare l'opzione selezionata.
- Premere il pulsante freccia sinistro per annullare l'attività in corso e tornare alla schermata precedente.
- Premere il pulsante freccia destro per selezionare Party e sincronizzare tutti i diffusori (accesi) degli ambienti aggiuntivi sull'audio dell'ambiente principale.

Quando si conferma una scelta, il display mostra informazioni sulla sorgente in corso di riproduzione.

Simboli sul display

Sul display possono apparire dei simboli. Essi segnalano condizioni particolari, come illustrato di seguito:

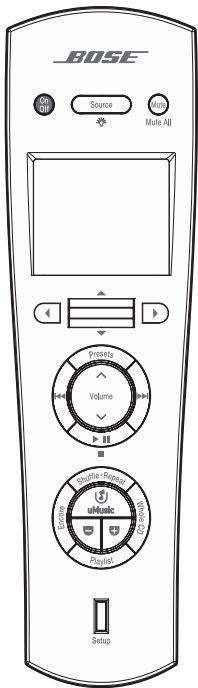

Indicatore di carica della batteria: la carica delle batterie del Personal® music center III è esaurita per almeno il 75%.



Mute: è stato premuto il pulsante Mute e il volume dei diffusori situati negli ambienti aggiuntivi controllati dal Personal® music center III è disattivato.



Mute All: il pulsante Mute è stato tenuto premuto sul Personal® music center III in uno degli ambienti aggiuntivi che ha disattivato il volume dei diffusori di tutti gli ambienti aggiuntivi. Se si preme nuovamente il pulsante Mute il volume viene riattivato solo nell'ambiente aggiuntivo in cui ci si trova.

Pulsante Setup: utilizzare a seconda delle esigenze





Quando si preme questo pulsante, viene visualizzato un elenco delle funzioni regolabili del Personal® music center III. Consultare la sezione "Funzioni modificabili" a pagina 21.

Controllo della sorgente

I controlli della sorgente permettono di comandare la radio AM/FM e un iPod o iPhone del sistema LIFESTYLE® collegato al dock nell'ambiente principale. I controlli della sorgente permettono anche di controllare le funzioni della sorgente collegata sul retro del sistema LIFESTYLE®. Per poter controllare una sorgente collegata, è necessario innanzitutto configurare il telecomando Bose® dell'ambiente principale usando il menu UNIFY®.

Controlli della sorgente

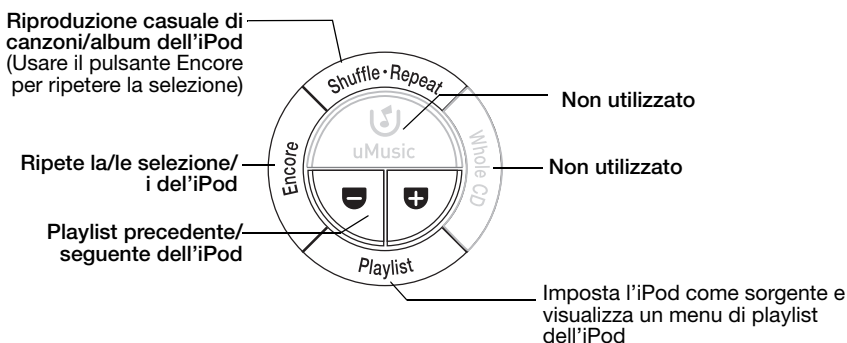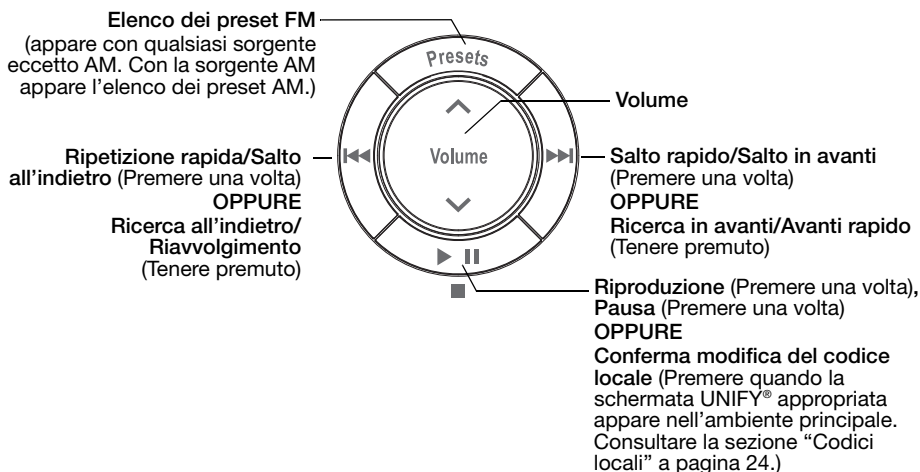



Riproduzione di un iPod o iPhone agganciato al dock

Il sistema LIFESTYLE® è dotato di un ingresso per il dock Bose di un iPod o iPhone. Per vedere le istruzioni di collegamento, selezionare il menu UNIFY® del sistema LIFESTYLE® nell'ambiente principale.

Prima di selezionare l'iPod, verificare che sia correttamente agganciato al dock. In caso contrario, il dispositivo non appare nell'elenco SOURCE della TV né del Personal® music center III.

Selezionare il proprio iPod dalla schermata Sorgente del Personal® music center III. La schermata principale dell'iPod appare sul Personal® music center III.





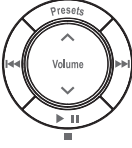











Per	Eeguire questa operazione
Cercare una canzone	Dal menu principale scegliere Musica.
Cercare un video	Dal menu principale scegliere Video (verrà riprodotta solo la porzione audio del video).
Riprodurre una canzone o un video	Selezionare la canzone o il video e premere  o ▶ II .
Riprodurre tutte le canzoni di una playlist o album	Selezionare la playlist o l'album e premere ▶ II .

Quando si usa il telecomando del sistema LIFESTYLE® per navigare nell'iPod e si tenta di usare il Personal® music center III per la navigazione, sul Personal® music center III appare il messaggio "In uso in un'altra stanza".

Mentre si usa il Personal® music center III per navigare nell'iPod non è consentito usare il telecomando del sistema LIFESTYLE® per la navigazione finché non si chiude la schermata di navigazione iPod del Personal® music center III.

I controlli seguenti eseguono le funzioni dell'iPod descritte.

Gruppo di pulsanti	Pulsante	Funzione del pulsante
		Visualizza il menu iPod dalla schermata principale dell'iPod.
		Riporta al menu precedente.
		Sceglie una voce di menu.
	Volume	Cambia il volume.
		Salta o avanti rapido. <ul style="list-style-type: none"> • Premere una volta per passare alla canzone successiva o al capitolo seguente di un audiolibro o podcast. • Tenere premuto per fare avanzare rapidamente una canzone o la colonna sonora di un video.
		Riavvia o torna indietro. <ul style="list-style-type: none"> • Premere una volta per ripetere la riproduzione di una canzone o di un video. • Tenere premuto per fare tornare indietro rapidamente una canzone o la colonna sonora di un video.
		Premere due volte per riprodurre la canzone o il capitolo precedente di un audiolibro o podcast.
		Premere per riprodurre una canzone o la colonna sonora di un video. Premere un'altra volta per mettere in pausa.
	Shuffle • Repeat	Riproduce in ordine casuale le canzoni o gli album. L'icona corrispondente  appare sul display. <ul style="list-style-type: none"> • Premere una volta per riprodurre casualmente tutte le canzoni. • Premere un'altra volta per riprodurre casualmente tutti gli album. • Premere una terza volta per annullare la modalità di riproduzione casuale. (Utilizzare il pulsante Encore per ripetere una selezione.)
	Playlist	Imposta l'iPod come sorgente e visualizza un menu di playlist dell'iPod. (Scorciatoia al menu playlist dell'iPod da qualsiasi sorgente.)
	Encore	Ripete la canzone o playlist selezionata. L'icona corrispondente  appare sul display. <ul style="list-style-type: none"> • Premere una volta per ripetere una sola canzone. • Premere un'altra volta per ripetere tutte le canzoni della playlist. • Premere una terza volta per annullare la modalità di ripetizione.
		Salta alla playlist successiva.
	Salta alla playlist precedente.	

I pulsanti uMusic e Whole CD non sono attivi.


Nota: Se durante la navigazione nei menu dell'iPod si attiva la Riproduzione casuale oppure si seleziona una canzone mentre la riproduzione casuale è attiva, il display del Personal® music center III necessita di qualche secondo per aggiornarsi mentre comunica con la console di controllo.

Ascolto della radio

Per ascoltare la radio, selezionare AM o FM dall'elenco delle sorgenti. Il sistema LIFESTYLE® si accende, se necessario, e inizia la riproduzione.

Il display radio

Il display del Personal® music center III visualizza le informazioni relative alla stazione radio e al preset.

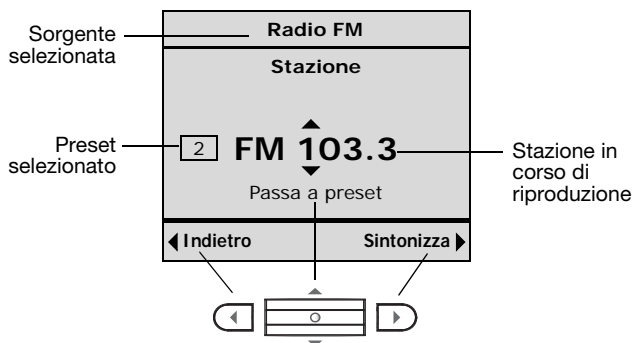

Durante l'ascolto di una stazione, è possibile eseguire varie operazioni.

Per	Eeguire questa operazione
Sintonizzarsi sul preset precedente o successivo	Inclinare la barra di navigazione verso l'alto o verso il basso .
Sintonizzarsi su una frequenza superiore o inferiore	Inclinare la barra verso l'alto o il basso e tenere premuto per eseguire la sintonizzazione più velocemente.
Sintonizzarsi su una stazione radio preselezionata	Premere per sintonizzarsi su stazioni AM o FM e inclinare la barra di navigazione verso l'alto o il basso per eseguire la sintonizzazione. Inclinare verso l'alto o il basso e tenere premuto per eseguire la sintonizzazione più rapidamente.
Spostare la sintonizzazione sulla successiva stazione con segnale forte	Premere . Oppure, inclinare la barra di navigazione verso l'alto o il basso per selezionare la stazione radio preselezionata seguente.
Spostare la sintonizzazione sulla precedente stazione con segnale forte	Premere . Per la sintonizzazione rapida, tenere premuto il pulsante e rilasciarlo per fermarsi sulla stazione successiva. (Per risultati ottimali, collegare un'antenna AM/FM alla console di controllo del sistema LIFESTYLE®.)
Spostare la sintonizzazione sulla precedente stazione con segnale forte	Premere . Per la sintonizzazione rapida, tenere premuto il pulsante e rilasciarlo per fermarsi sulla stazione successiva. (Per risultati ottimali, collegare un'antenna AM/FM alla console di controllo del sistema LIFESTYLE®.)

Uso delle stazioni radio preselezionate



Mediante il sistema LIFESTYLE® è possibile memorizzare fino a 20 stazioni AM e 20 FM come preset radio.

L'assegnazione di numeri di preset alle stazioni radio permette di scegliere le stazioni facilmente e rapidamente. Tutti i preset si possono utilizzare in qualunque stanza aggiuntiva.

Lasciare che il sistema assegni il primo numero di preset disponibile alla stazione su cui si è sintonizzati o assegnare un numero di preset specifico.

Per fare in modo che il sistema assegni il primo numero di preset disponibile, premere il pulsante Presets e tenerlo premuto finché accanto alla stazione non appare un numero di preset.

Per assegnare un numero di preset specifico a una stazione:

1. Premere il pulsante Presets per visualizzare l'elenco dei preset impostati per la banda FM o AM.
2. Spostarsi verso l'alto o verso il basso per evidenziare il preset desiderato.
3. Spostarsi a destra per selezionare il numero corrispondente.
4. Premere verso l'alto o verso il basso la barra di navigazione  per sintonizzarsi sulla stazione a cui si desidera assegnare il numero di preset selezionato.
5. Premere la barra di navigazione  per confermare l'assegnazione.


Ascolto di altre sorgenti


Tramite il Personal® music center III si possono selezionare sorgenti collegate al retro della console di controllo del sistema LIFESTYLE® quali TV, CD, DVD, DVR, ricevitore via cavo o satellitare. Ogni sorgente collegata appare nella schermata dell'elenco sorgenti del Personal® music center III. Quando uno dei componenti contenuti nell'elenco viene acceso, è possibile selezionarlo e ascoltarlo.


È inoltre possibile controllare alcune funzioni della sorgente collegata al sistema LIFESTYLE® se il telecomando Bose® nell'ambiente principale è stato configurato tramite UNIFY® per il controllo di tale sorgente.

Nota: Il Personal® music center III non è in grado di controllare né visualizzare le sorgenti collegate al pannello anteriore del sistema LIFESTYLE® né di accendere o spegnere le sorgenti collegate al pannello posteriore del sistema LIFESTYLE®.


Ascolto di una sorgente video

1. Accendere la sorgente collegata alla console di controllo del sistema LIFESTYLE®.
2. Premere  per visualizzare l'elenco delle sorgenti disponibili.







3. Inclinare la barra di navigazione  verso l'alto o il basso sul Personal® music center III per selezionare la sorgente e confermare la selezione premendo.

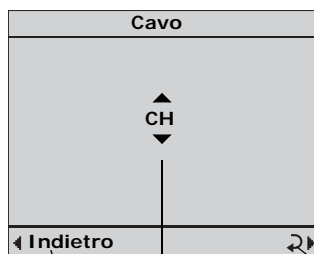Verrà visualizzata la schermata della sorgente selezionata:




Ultimo canale, DVD, Capitolo e così via.

4. Inclinare la barra di navigazione  verso l'alto o il basso sul Personal® music center III per selezionare un canale, un capitolo di DVD ecc. Questa azione svolge la stessa funzione del pulsante Canale su/giù sul telecomando dell'ambiente principale.



Premere  per tornare all'ultimo canale, capitolo DVD ecc. (). Premere  per tornare al menu precedente. La freccia destra svolge la medesima funzione del pulsante Ultimo canale sul telecomando dell'ambiente principale.

Se l'inserimento diretto di numeri è supportato, il display della sorgente riporta [123...] sul fondo.

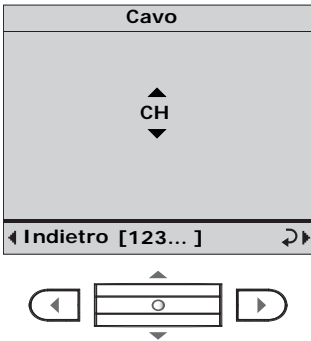




Per selezionare un numero specifico

Aniché spostarsi all'interno della sequenza dei canali, capitoli DVD ecc. è possibile selezionare un canale o capitolo specifico.

1. Premere la barra di navigazione  per fare apparire il display per la selezione numerica.
2. Inclinare la barra di navigazione  sul Personal® music center III verso l'alto o il basso per aumentare o diminuire il numero evidenziato.






3. Premere la barra di navigazione  per confermare il numero e aggiungerne un altro. È consentito aggiungere fino a sei cifre.
4. Premere  per cancellare un numero. Premere  per confermare il numero e uscire dal menu.

Per altre sorgenti è possibile cercare, mettere in pausa e riprendere la riproduzione. Tuttavia, questa funzionalità dipende dal tipo e dalla marca dell'apparecchio collegato e dalla sua configurazione nel menu UNIFY®.

Selezione di sorgenti locali sul prodotto di espansione



La selezione **Locale** del menu Sorgente permette di selezionare e controllare le sorgenti del prodotto di espansione, quali radio AM/FM, CD o DVD. Ad esempio, se il prodotto di espansione Bose® è un sistema musicale Wave®, se ne potrà controllare la radio AM/FM e il CD mediante il Personal® music center III.

1. Premere  per visualizzare l'elenco delle sorgenti.
2. Inclinare la barra di navigazione  verso l'alto o il basso per selezionare l'opzione **Locale** (il prodotto di espansione) dall'elenco delle sorgenti.
3. Premere la barra di navigazione per confermare la selezione della sorgente **Locale**.





Controllo di un prodotto di espansione

Il display del Personal® music center III offre una scelta generica delle azioni che si possono eseguire sul prodotto di espansione ma il contenuto della schermata non si aggiorna man mano che i pulsanti vengono selezionati.

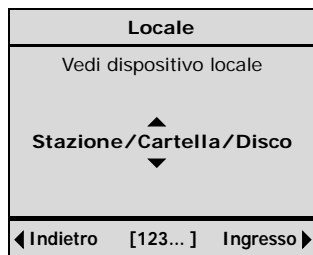

Se il prodotto di espansione è dotato di un display, utilizzarlo per verificare i risultati delle operazioni eseguite con il Personal® music center III.


- Premere  per cambiare i dati inseriti.
- Inclinare la barra di navigazione  verso l'alto o il basso per cambiare stazione, cartella o disco.
- Premere la barra di navigazione per confermare l'opzione selezionata.



In alcuni casi è anche possibile usare i controlli della sorgente del Personal® music center III con il prodotto di espansione.

MODIFICA DELL'IMPOSTAZIONE DEL PERSONAL® MUSIC CENTER III

Funzioni modificabili





Alcune impostazioni iniziali configurate in fabbrica del Personal® music center III si possono modificare per personalizzare il dispositivo a piacere.

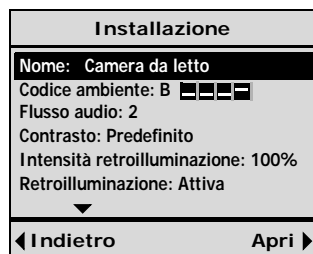Premere Setup  nella parte inferiore del Personal® music center III per visualizzare un elenco delle impostazioni.



Nota: Per ulteriori informazioni sui codici ambiente e locali, consultare "Codici ambiente" a pagina 23 e "Codici locali" a pagina 24.

Per visualizzare o modificare le impostazioni di una funzione

1. Inclinare la barra di navigazione  verso il basso sul Personal® music center III per spostarsi in giù nell'elenco ed evidenziare la funzione da modificare.
2. Premere la freccia destra  per selezionare la funzione e vedere le opzioni disponibili.
3. Inclinare la barra di navigazione  verso l'alto o verso il basso per spostarsi all'interno dell'elenco ed evidenziare l'impostazione desiderata.
4. Premere la barra di navigazione  per confermare l'opzione selezionata.

MODIFICA DELL'IMPOSTAZIONE DEL PERSONAL® MUSIC CENTER III

Le impostazioni predefinite sono in grassetto.

Funzione	Impostazione
Nome	Camera da letto Indica l'ambiente in cui si utilizza il Personal® music center III. Scegliere un ambiente dall'elenco di quelli disponibili per contrassegnare il proprio music center e distinguerlo dagli altri.
Codice ambiente	B Serve per distinguere i singoli ambienti (fino a 14) collegati al sistema. Per maggiori informazioni sui codici ambiente, consultare la sezione "Espansione del sistema" a pagina 23.
Codice locale (Modificare SOLO in determinate condizioni.)	15 Per maggiori informazioni sui codici locali, consultare la sezione "Codici locali" a pagina 24.
Flusso audio (non modificabile)	2 Campo informativo. Il flusso audio non può essere modificato.
Contrasto	Predefinito Consente di distinguere visivamente il testo del display dallo sfondo. Aumentare o diminuire il contrasto del display in funzione delle proprie esigenze.
Intensità retroilluminazione	100% Varia la luminosità della retroilluminazione. Per ridurne l'intensità, scegliere un'impostazione inferiore.
Retroilluminazione	Si Scegliere No per disattivare la retroilluminazione.
Ritardo LCD	30 secondi Aumenta o diminuisce (di 10 secondi per volta) la pausa prima dello spegnimento dello schermo (Impostazioni).
Lingua (non modificabile)	Aggiornamento Mostra la lingua del display attualmente selezionata nella console di controllo del sistema LIFESTYLE®. Nel display del Personal® music center III viene inserito testo in inglese quando il sistema LIFESTYLE® visualizza una lingua diversa dalle seguenti: inglese, danese, tedesco, spagnolo, francese, italiano, olandese e svedese.
Versione (non regolabile)	Indica la versione software attualmente installata sul Personal® music center III.


Espansione del sistema

Il sistema LIFESTYLE® V35/V25, 235 o 135 è in grado di diffondere audio di qualità Bose® in un massimo di 14 ambienti aggiuntivi della casa. Mediante la connessione di un prodotto compatibile con Bose link al connettore OUT Bose link della console di controllo è possibile ascoltare una sorgente audio differente nelle altre stanze. Ad esempio, è possibile riprodurre un film su DVD nell'ambiente principale e ascoltare la radio AM/FM in un altro ambiente.

Per ulteriori informazioni o per acquistare prodotti aggiuntivi, rivolgersi al rivenditore Bose locale. Consultare l'elenco dei contatti allegato al sistema.

Collegamenti audio per un secondo ambiente

Per ascoltare in un altro ambiente l'audio proveniente da un dispositivo sorgente collegato all'ingresso HDMI™ 1, 2 o 3, è necessario effettuare anche una connessione analogica tra il dispositivo e i connettori analogici sinistro (L) e destro (R) di tale ingresso (1). Inoltre, se si effettua una connessione audio digitale per l'ingresso 4 o 5, per lo stesso ingresso sarà necessario predisporre connettori audio analogici (2).

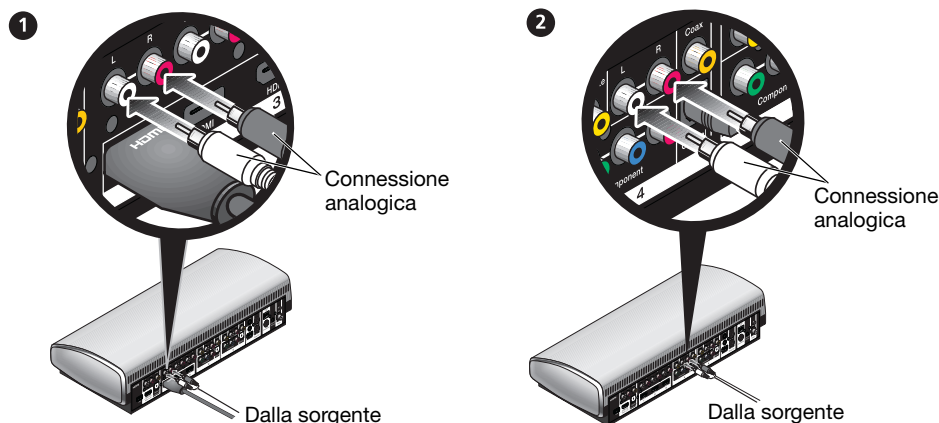

Funzionamento della radio AM/FM

Mediante il telecomando di un ambiente aggiuntivo, è possibile selezionare e controllare la radio AM/FM integrata nella console di controllo dell'ambiente principale. Tuttavia, se in entrambi gli ambienti si desidera ascoltare la radio AM/FM contemporaneamente, sarà possibile sintonizzarsi solo sulla stessa stazione.

Codici ambiente

Il Personal® music center III è predisposto per essere utilizzato in un ambiente aggiuntivo, mentre la console di controllo del sistema LIFESTYLE® e il telecomando principale sono predisposti per l'uso nell'ambiente principale. L'utilizzo di codici ambiente univoci consente al sistema LIFESTYLE® di rilevare da dove provengono i comandi e di rispondervi nell'ambiente appropriato.

L'impostazione del codice ambiente del Personal® music center III deve coincidere con l'impostazione del proprio prodotto di espansione. Se il prodotto di espansione è impostato su un codice diverso da quello di Ambiente B sarà necessario cambiare il codice ambiente del Personal® music center III per farlo corrispondere a quello del prodotto di espansione.

Quando modificare il codice ambiente

Se sono presenti vari ambienti di espansione, il codice ambiente di ogni prodotto di espansione e del Personal® music center III devono coincidere ma essere diversi dal codice dell'ambiente principale e di tutti gli altri ambienti di espansione.

- Quando si aggiunge un prodotto di espansione, il codice ambiente del Personal® music center III deve essere identico alle impostazioni dei selettori del prodotto di espansione. Sono disponibili 14 codici ambiente in totale: Ambiente B più codici per altri 13 ambienti (C, D, E, ecc.).

I prodotti compatibili con Bose® link sono impostati in fabbrica su Ambiente B.

Se si cambia questa impostazione perché sono configurati più ambienti di espansione, il codice ambiente Personal® music center III deve ugualmente essere cambiato per corrispondere a quello del prodotto definito per l'ambiente.

- Se si utilizzano prodotti vecchi (legacy) quali i diffusori amplificati Bose Acoustimass® 5, una radio Wave® o altri amplificatori, scegliere l'ambiente O, che permette di utilizzare il Personal® music center III con una funzionalità limitata.






Codici locali

Il Personal® music center III viene impostato in fabbrica sul codice locale 15. Se il codice locale del sistema LIFESTYLE® non è stato modificato, non è necessario modificarlo sul Personal® music center III.

Quando modificare il codice locale

I telecomandi a radiofrequenze del sistema LIFESTYLE® hanno una portata molto ampia e sono in grado di attraversare le pareti. Pertanto, i segnali di un telecomando all'interno delle pareti domestiche possono raggiungere un sistema LIFESTYLE® situato in un'altra abitazione e influenzarne il funzionamento. La modifica del codice locale del sistema e di tutti i relativi telecomandi consente di evitare questo tipo di conflitto.

Per modificare il codice locale:

1. Premere il pulsante Setup sulla console di controllo del sistema LIFESTYLE® nell'ambiente principale.
2. Nel menu UNIFY® selezionare Homewide seguito da Codice locale.
Nello schermo della console di controllo verrà visualizzato il codice locale attualmente impostato.
3. Premere Setup sul Personal® music center III.
4. Inclinare la barra di navigazione  verso il basso per spostarsi in giù nell'elenco ed evidenziare Codice locale.
5. Premere la freccia destra  per visualizzare i codici disponibili.
6. Inclinare la barra di navigazione  verso l'alto o verso il basso per spostarsi all'interno dell'elenco ed evidenziare il codice locale desiderato.
7. Premere la barra di navigazione  per confermare l'opzione selezionata.
8. Premere il pulsante Play/Pause  per cambiare il codice locale nel sistema LIFESTYLE®.

Nota: Per informazioni più dettagliate sul codice locale del sistema, consultare il manuale operativo fornito con il sistema.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
<p>Il sistema non risponde ai comandi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che sul telecomando del Personal® music center III e nel sistema di espansione sia impostato il medesimo codice ambiente. Consultare la sezione “Quando modificare il codice ambiente” a pagina 24. • Verificare che sul telecomando del Personal® music center III e nel sistema dell’ambiente principale sia impostato il medesimo codice locale. Consultare la sezione “Codici locali” a pagina 24. • Verificare che l’antenna homewide sia collegata. Consultare la sezione “Collegamento dell’antenna homewide” a pagina 8.
<p>Un dispositivo non risponde ai comandi del telecomando</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il dispositivo sia acceso. • Installare un emettitore di IR nell’ambiente principale.
<p>Funzionamento intermittente del telecomando del Personal® music center III</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare le batterie per assicurarsi che non sia necessario sostituirle. • Verificare che l’antenna homewide sia collegata. Consultare la sezione “Collegamento dell’antenna homewide” a pagina 8. • Spostare il telecomando per capire se il problema è causato da “punti morti” all’interno dell’ambiente.
<p>Il sistema si accende o si spegne oppure modifica la sorgente in modo inatteso senza che siano stati premuti pulsanti sul telecomando Personal® music center III.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che nessun altro stia operando sul telecomando principale nell’ambiente principale. • Se così non fosse, è possibile che si sia creato un conflitto di controllo con un altro sistema LIFESTYLE® nei pressi della casa. Modificare il codice locale Consultare la sezione “Codici locali” a pagina 24.

Contatto con il servizio clienti

Per informazioni utili per la risoluzione dei problemi, contattare il servizio di assistenza tecnica Bose®. Consultare l’elenco di indirizzi e numeri di telefono allegato alla documentazione del sistema LIFESTYLE®.

Garanzia limitata

Il Personal® music center III è coperto da garanzia limitata. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla scheda di registrazione del prodotto. Compilare la scheda con le informazioni richieste e spedirla a Bose. La mancata spedizione non inciderà in alcun modo sulla garanzia limitata.

Dati tecnici

Portata telecomando

80 piedi (24,4 m)

Dimensioni

8¼ di poll. L x 1 poll. A x 2½ poll. P
(21 cm x 3 cm x 6 cm)

Peso con le pile installate

0,3 kg

Tipo di pile

1,5 V AA (IEC LR6) (4)

Frequenza

U.S.A./Canada: 27,145 MHz

Europa: 40,685 MHz

Intensità campo RF

Livello di picco: 88 dB μ V/m @ 3 metri @ 27,145 MHz





348743-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2011 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM348743 Rev.00